

# **Nokia E52 - Uživatelská příručka**

<b>Obsah</b>	
<b>Bezpečnost</b>	<b>4</b>
O vašem přístroji	5
Síťové služby	6
Správa digitálních práv	6
<b>Hledání nápovědy</b>	<b>8</b>
Podpora	8
Udržování softwaru přístroje a aplikací v aktuálním stavu	8
Nápověda v přístroji	9
<b>Začínáme</b>	<b>10</b>
SIM karta, baterie, nabíjení, paměťová karta	10
Klávesy a části telefonu	14
První spuštění	17
Zamknutí klávesnice	17
Příslušenství	18
Ovládání hlasitosti	19
Domovská obrazovka	19
Přenos dat Nokia	20
Nastavení e-mailu	22
Antény	23
Nokia PC Suite	23
Přístupové kódy	24
Tipy k efektivnímu využívání	25
Ovi by Nokia	25
<b>Nokia E52 – Základy</b>	<b>25</b>
Nastavení přístroje	25
Průvodce nastavením	26
Menu	26
Indikátory na displeji	27
Psaní textu	29
Hledání	30
Obecné akce v několika aplikacích	31
Uvolnění paměti	32
<b>Přizpůsobení</b>	<b>33</b>
Profily	33
Volba vyzváněcích tónů	34
Přizpůsobení profilů	34
Přizpůsobení domovské obrazovky	35
Změna motivu displeje	35
Stažení motivu	35
Změna zvukových motivů	36
3-D vyzváněcí tóny	36
<b>Novinky v Nokia Eseries</b>	<b>37</b>
Klíčové funkce	37
Domovská obrazovka	38
Klávesy pro rychlý přístup	40
Ztišení hovorů a signalizace otočením	41
Kalendář	41
Kontakty	44
Spuštění více aplikací najednou	46
Synchronizace Ovi	46
<b>Zprávy</b>	<b>46</b>
Nokia Messaging	47
Služba E-mail	47
E-mail	48
Složky aplikace Zprávy	52
Textové a multimediální zprávy	52
Organizování zpráv	56
Poslech zpráv	56
Mluvení	57
Speciální typy zpráv	58
Informační služba	58
Nastavení zpráv	59
<b>Telefon</b>	<b>62</b>
Hlasová volání	62
Hlasová schránka	64
Videohovory	64
Sdílení videa	65
Internetová volání	68
Hlasové funkce	69
Zrychlená volba	69
Přesměrování hovoru	70
Blokování hovorů	71

Blokování internetových volání	71	<b>Možnosti připojení</b>	<b>142</b>
Odesílání kmitočtových tónů DTMF	72	Rychlá paketová data	142
Mluvicí motiv	72	Datový kabel	142
Hlasové příkazy	73	Bluetooth	143
Push to talk	74	Profil pro přístup k SIM kartě	146
Protokol	80	Bezdrátová LAN	148
		Správce připojení	150
<b>Internet</b>	<b>81</b>	<b>Správa zabezpečení a dat</b>	<b>151</b>
Prohlížeč	81	Zamknutí přístroje	151
Procházení intranetu	87	Zabezpečení paměťové karty	152
Ovi Store	88	Šifrování	152
Připojení počítače k webu	88	Povolená čísla	153
		Správce certifikátů	154
<b>Cestování</b>	<b>88</b>	Zobrazení a upravení modulů zabezpečení	155
Určování polohy (GPS)	88	Vzdálená konfigurace	156
Mapy	93	Správce aplikací	157
		Licence	160
<b>Kancelářské nástroje Nokia</b>	<b>104</b>	Synchronizace	161
Aktivní poznámky	104	Mobilní VPN	162
Kalkulačka	105		
Správce souborů	106	<b>Nastavení</b>	<b>163</b>
Quickoffice	107	Obecná nastavení	164
Převodník	107	Nastavení telefonu	169
Zip manager	108	Nastavení připojení	170
Prohlížeč PDF	108	Nastavení aplikace	180
Tisk	108		
Hodiny	111	<b>Klávesové zkratky</b>	<b>180</b>
Slovník	112	Obecné klávesové zkratky	181
Poznámky	112		
		<b>Řešení problémů</b>	<b>181</b>
<b>Média</b>	<b>113</b>	<b>Chraňte životní prostředí</b>	<b>185</b>
Fotoaparát	113	Úspory energie	185
Galerie	117	Recyklace	185
Fotografie	119		
Share online	126	<b>Informace o výrobku a bezpečnostní informace</b>	<b>186</b>
Videocentrum	130		
Hudební přehrávač	134	<b>Rejstřík</b>	<b>192</b>
RealPlayer	136		
Záznamník	137		
Flash přehrávač	137		
Rádio FM	138		
Nokia Internetové rádio	139		

### Bezpečnost

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržování může být nebezpečné nebo protizákonné. Pro další informace si přečtěte úplnou uživatelskou příručku.

#### ZAPÍNEJTE BEZPEČNĚ



Nezapínejte přístroj tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde může způsobit rušení nebo jiné nebezpečí.

#### BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM



Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si vždy nechejte volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.

#### RUŠIVÉ VLIVY



Všechny bezdrátové přístroje mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich provoz.

#### VYPNĚTE TAM, KDE JE POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE ZAKÁZÁNO



Dodržujte všechna omezení. Vypněte přístroj v letadle, v blízkosti zdravotnických přístrojů, paliv, chemických látek nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci trhavin.

#### KVALIFIKOVANÝ SERVIS



Instalovat a opravovat tento výrobek mohou pouze kvalifikované osoby.

#### PŘÍSLUŠENSTVÍ A BATERIE



Používejte pouze schválené příslušenství a baterie. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.

#### VODOTĚSNOST



Tento přístroj není vodotěsný. Udržujte jej v suchu.

## O vašem přístroji

Bezdrátový přístroj popisovaný v této příručce je schválen pro použití v sítě GSM 850/900/1800/1900 MHz a WCDMA 900/2100 MHz (UMTS). Vyzářovaný VF výkon max. 2 W. Toto rádiové zařízení lze provozovat v České republice v rámci všeobecných oprávnění ČTÚ č. VO-R/1/12.2008-17 a VO-R/12/05.2007-6.. Aktuální využitelnost frekvenčních pásem mobilních sítí závisí na oblasti, kde se přístroj provozuje. Podrobnější informace o sítích získáte od svého poskytovatele služeb.

Váš přístroj podporuje několik způsobů připojení. Podobně jako počítače může být i tento přístroj vystaven působení počítačových virů a jiného nebezpečného obsahu. Při práci se zprávami, požadavky na připojení, procházení a stahování dbejte zvýšené obezřetnosti. Instalujte a používejte pouze služby a software, které pocházejí z důvěryhodných zdrojů nabízejících odpovídající zabezpečení a ochranu, jako jsou například programy označené Symbian Signed či programy, které prošly testovacím procesem Java Verified™. Zvažte instalování antivirového programu nebo jiného bezpečnostního softwaru do vašeho přístroje a na jakýkoli připojený počítač.

Ve vašem přístroji mohou být předem nainstalovány záložky a odkazy na internetové stránky třetích stran, které vám mohou umožnit přístup na stránky třetích stran. Ty nemají vazbu na společnost Nokia a společnost Nokia nepotvrzuje ani nepřijímá žádnou odpovědnost za tyto stránky. Pokud přistupujete na takové stránky, buďte opatrní z hlediska bezpečnosti nebo obsahu.



### Upozornění:

Abyste mohli používat libovolnou funkci tohoto přístroje, kromě budíku, musí být přístroj zapnutý. Nezapínejte přístroj, pokud použití bezdrátového přístroje může způsobit rušivé vlivy nebo vznik nebezpečí.

Při používání tohoto přístroje dodržujte všechny právní předpisy a respektujte místní zvyklosti, soukromí a práva ostatních, včetně práv autorských. Ochrana autorských práv může omezit možnost kopírování, upravování nebo přenášení některých obrázků, hudby a dalšího obsahu.

Zálohujte nebo si zapisujte všechny důležité informace uložené v přístroji.

Při připojování k jinému zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní informace v uživatelské příručce daného zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.

Obrázky v této příručce mohou vypadat jinak než na displeji vašeho přístroje.

Další důležité informace o vašem přístroji si přečtěte v uživatelské příručce.

### Síťové služby

Abyste mohli používat přístroj, musíte mít od poskytovatele bezdrátových služeb zajištěnu odpovídající službu. Některé funkce nejsou dostupné ve všech sítích; jiné funkce mohou k jejich využívání vyžadovat samostatné ujednání s vaším poskytovatelem služeb. Síťové služby vyžadují přenos dat. Informujte se u svého poskytovatele služeb o poplatcích ve vaší domovské síti a při roamingu v jiných sítích. Váš poskytovatel služeb vám poskytne informace o uplatňovaných poplatcích. Některé sítě mohou mít omezení, které ovlivní způsob použití některých funkcí tohoto přístroje vyžadujících podporu ze strany sítě. Jedná se například o podporu specifických technologií, jako jsou protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL) na protokolech TCP/IP a znaky závislé na použitém jazyku.

Váš poskytovatel služeb již možná vyžadoval, aby ve vašem přístroji byly některé funkce vypnuty nebo nebyly aktivovány. Je-li tomu tak, pak se tyto funkce nezobrazí v menu vašeho přístroje. Ve vašem přístroji mohou být rovněž přizpůsobeny položky, jako jsou názvy menu, pořadí položek menu a ikony.

### Správa digitálních práv

Při používání tohoto přístroje dodržujte všechny právní předpisy a respektujte místní zvyklosti, soukromí a práva ostatních, včetně práv autorských. Ochrana autorských práv může omezit možnost kopírování, upravování nebo přenášení obrázků, hudby a dalšího obsahu.

Vlastníci obsahu mohou používat různé typy technologií správy digitálních práv (DRM) k ochraně svého duševního vlastnictví včetně autorských práv. Tento přístroj používá různé typy softwaru DRM pro přístup k obsahu chráněnému technologií DRM. S tímto přístrojem můžete přistupovat k obsahu chráněnému technologií WMDRM 10 a OMA DRM 2.0. Pokud některý software DRM nedokáže chránit obsah, vlastníci obsahu si mohou vyžádat, aby možnost přístupu takového softwaru DRM k novému obsahu chráněnému technologií DRM byla odvolána. Odvolání může rovněž zabránit obnovení takového obsahu chráněného technologií DRM, který se již v přístroji nachází. Odvolání takového softwaru DRM nemá vliv na používání obsahu chráněného jinými typy technologií DRM ani na používání obsahu, který není chráněn technologií DRM.

Obsah chráněný správou digitálních práv (DRM) je dodán s přidruženou licencí, která vymezuje vaše práva k používání obsahu.

Je-li ve vašem přístroji obsah chráněný systémem OMA DRM, použijte pro zálohování licencí i obsahu funkci zálohování sady Nokia PC Suite.

Jiné způsoby přenosu nemusí přenést licence, které musí být obnoveny spolu s obsahem, abyste mohli pokračovat v používání obsahu chráněného pomocí OMA DRM po zformátování paměti přístroje. Licence byste mohli potřebovat obnovit i v případě, že dojde k poškození souborů ve vašem přístroji.

Je-li ve vašem přístroji obsah chráněný systémem WMDRM, dojde po zformátování paměti přístroje ke ztrátě licencí i obsahu. Licence a obsah můžete ztratit i v případě, že dojde k poškození souborů ve vašem přístroji. Ztráta licencí nebo obsahu může omezit vaši možnost opětovného užívání stejného obsahu ve vašem přístroji. O další informace požádejte svého poskytovatele služby.

Některé licence mohou být navázány na konkrétní SIM kartu a chráněný obsah je pak přístupný pouze tehdy, je-li tato SIM karta vložena v přístroji.

### Hledání nápovědy

#### Podpora

Pokud chcete o používání přístroje zjistit více informací nebo si nejste jisti, jak má přístroj pracovat, nahlédněte na stránky [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) nebo z mobilního přístroje na stránky [www.nokia.mobi/support](http://www.nokia.mobi/support). Můžete také použít možnost **Menu** > **Nápověda** > **Nápověda** v přístroji

Pokud potíže nevyřešíte, zkuste následující možnosti:


- Vypněte přístroj a vyjměte baterii. Přibližně po minutě vraťte baterii zpět a přístroj zapněte.
- Obnovte původní nastavení.
- Aktualizujte software přístroje.

Pokud potíže stále trvají, obraťte se s dotazem na opravu na společnost Nokia. Přečtěte si stránku [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair). Před odesláním přístroje na opravu vždy vytvořte zálohu dat přístroje.

#### Udržování softwaru přístroje a aplikací v aktuálním stavu

##### Aktualizace softwaru přístroje a aplikací

Aktualizace softwaru přístroje a aplikací slouží k získávání nových a rozšířených funkcí přístroje. Aktualizace softwaru může zlepšit výkon přístroje.

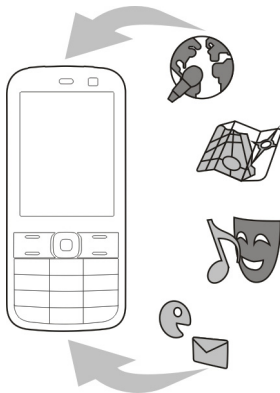

Před aktualizací softwaru přístroje je doporučeno zálohovat osobní data.



**Upozornění:**

Pokud instalujete novou verzi softwaru, nemůžete používat přístroj, a to ani pro tísňová volání, dokud není instalace dokončena a přístroj není restartován.

Stahování nových verzí softwaru může vyžadovat přenos velkého množství dat (síťová služba).


Před zahájením aktualizace ověřte, že je baterie přístroje dostatečně nabitá, nebo k přístroji připojte nabíječku.

Po aktualizaci softwaru přístroje nebo aplikací nemusejí být aktuální pokyny v uživatelské příručce.

**Aktualizace softwaru přístroje a aplikací z přístroje**

Můžete zkontrolovat, zda pro váš přístroj nejsou k dispozici aktualizace softwaru nebo jednotlivých aplikací. Tyto aktualizace pak můžete stáhnout a nainstalovat do přístroje (síťová služba). Přístroj můžete také nastavit tak, aby aktualizace kontroloval automaticky a upozorňoval vás, když budou k dispozici důležité nebo doporučené aktualizace.

Zvolte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Telefon** > **Aktual. sw..**

Pokud jsou k dispozici aktualizace, vyberte, které aktualizace chcete stáhnout a nainstalovat, a zvolte možnost .

**Nastavení přístroje na automatickou kontrolu aktualizací**

Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Aut. zjišťování aktualizací**.

**Aktualizace softwaru pomocí počítače**

Nokia Software Updater je aplikace pro počítač, která umožňuje aktualizovat software přístroje. Chcete-li aktualizovat software přístroje, musíte mít kompatibilní počítač, širokopásmový přístup k internetu a kompatibilní datový kabel pro připojení přístroje k počítači.

Chcete-li získat další informace a stáhnout aplikaci Aktualizace softwaru Nokia, navštivte stránku [www.nokia.com/softwareupdate](http://www.nokia.com/softwareupdate).

**Nápověda v přístroji**

V přístroji jsou uloženy pokyny k používání jeho aplikací.

Chcete-li otevřít texty nápovědy z hlavního menu, zvolte možnost **Menu > Nápověda > Nápověda** a aplikaci, ke které si chcete přečíst pokyny.



Je-li otevřena aplikace, můžete nápovědu pro aktuální zobrazení vyvolat zvolením možnosti **Volby > Nápověda**.

Chcete-li při čtení pokynů změnit velikost textu nápovědy, zvolte možnost **Volby > Zmenšit velikost písma** nebo **Zvětšit velikost písma**.

Na konci textu nápovědy jsou uvedeny odkazy na příbuzná témata.

Po výběru podtrženého slova zobrazí aplikace krátké vysvětlení.

V textech nápovědy najdete následující indikátory:

-  Odkaz na příbuzné téma.
-  Odkaz na probíranou aplikaci.

Při čtení pokynů můžete mezi nápovědou a aplikací otevřenou na pozadí přepínat zvolením **Volby > Ukázat otevř. aplikace** a vybráním požadované aplikace.

## Začínáme


Váš přístroj Nokia E52 je pracovní nástroj, který je možné používat i ve volném čase.

Abyste mohli začít, přečtěte si první stránky. Poté použijte zbytek příručky pro prozkoumání nových funkcí, které vám přístroj Nokia E52 přináší.

## SIM karta, baterie, nabíjení, paměťová karta

Dejte si věci dohromady a začněte používat svůj přístroj Nokia E52.

### Vložení SIM karty a baterie

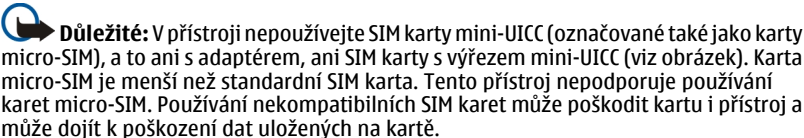 **Důležité:** V přístroji nepoužívejte SIM karty mini-UICC (označované také jako karty micro-SIM), a to ani s adaptérem, ani SIM karty s výřezem mini-UICC (viz obrázek). Karta micro-SIM je menší než standardní SIM karta. Tento přístroj nepodporuje používání karet micro-SIM. Používání nekompatibilních SIM karet může poškodit kartu i přístroj a může dojít k poškození dat uložených na kartě.




Bezpečné vyjmutí. Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku.


- 1 Pro otevření zadního krytu přístroje otočte přístroj zadní stranou k sobě, odjistěte pojistku zadního krytu a zvedněte zadní kryt z přístroje.



- 2 Pokud je vložena baterie, zvednutím baterie ve směru šipky ji vyjměte.

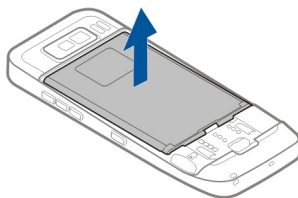


- 3 Vložte SIM kartu. Zajistěte, aby plocha kontaktů na kartě směřovala na konektory v přístroji a zkosený roh směřoval ke spodku přístroje.

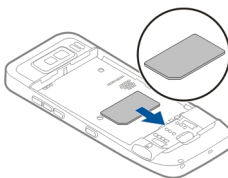

- 4 Vyrovnejte kontakty baterie s odpovídajícími kontakty v prostoru pro baterii a vložte baterii ve směru šipky.



- 5 Při nasazování zadního krytu srovnajte nejdříve horní pojistky s odpovídajícími sloty a poté zatlačte na kryt, dokud nedosedne na místo.

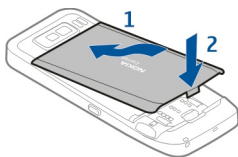

### Nabíjení baterie

Baterie je z výroby částečně nabitá. Pokud přístroj indikuje nízký stav nabití, postupujte takto:

- 1 Připojte nabíječku do elektrické zásuvky.
- 2 Připojte konektor nabíječky k USB portu přístroje.



- 3 Indikuje-li přístroj úplné nabití, odpojte nabíječku od přístroje a poté od elektrické zásuvky.

Baterii nemusíte nabíjet celou požadovanou dobu a přístroj můžete používat i při nabíjení. Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné z přístroje telefonovat.

### Nabíjení datovým USB kabelem

Nabíjení datovým USB kabelem je pomalejší než nabíjení nabíječkou. Nabíjení datovým USB kabelem nemusí pracovat, pokud používáte USB hub. USB huby nemusí být kompatibilní pro nabíjení USB přístroje.

Nabíjení zcela vybité baterie přes datový kabel USB může trvat dlouho.

Je-li připojen datový USB kabel, můžete v průběhu nabíjení přenášet data.

- 1 Připojte kompatibilní USB zařízení k vašemu přístroji pomocí kompatibilního datového USB kabelu.

V závislosti na typu zařízení, které je použito pro nabíjení, může chvíli trvat, než se zahájí nabíjení.

- 2 Je-li přístroj zapnutý, vyberte z dostupných režimů USB.

## Vložení paměťové karty

Pro rozšíření paměti v přístroji použijte paměťovou kartu. Na paměťovou kartu můžete rovněž zálohovat informace ze svého přístroje.

Používejte pouze kompatibilní karty microSD a microSDHC schválené společností Nokia pro použití s tímto přístrojem. Společnost Nokia používá schválené odvětvové standardy pro paměťové karty, ale některé značky nemusí být plně kompatibilní s tímto přístrojem. Nekompatibilní karty mohou poškodit kartu a přístroj a porušit data uložená na kartě.




Ukládejte všechny paměťové karty mimo dosah malých dětí.

Kompatibilitu paměťové karty ověřte u jejího výrobce nebo prodejce.

Paměťová karta může být součástí prodejního balení. Paměťová karta již může být vložena v přístroji. Pokud tomu tak není, použijte následující postup:

- 1 Aby nedošlo k uvolnění baterie, obraťte přístroj zadním krytem vzhůru.
- 2 Sejměte zadní kryt.

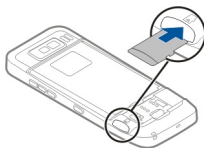

- 3 Vložte paměťovou kartu do slotu plochou kontaktů napřed. Zajistěte, aby plocha kontaktů směřovala na konektory v přístroji.
- 4 Zatlačte na kartu, dokud se nezajistí na místě.
- 5 Nasad'te zadní kryt.

## Vyjmutí paměťové karty



**Důležité:** Nevýjímajte paměťovou kartu v průběhu operace, při které dochází k přístupu ke kartě. Nedodržení této podmínky může poškodit kartu a přístroj a porušit data uložená na kartě.


- 1 Krátce stiskněte vypínač a zvolte **Vyjmout paměť. kartu.**

## 14 Začínáme


- 2 Aby nedošlo k uvolnění baterie, obraťte přístroj zadním krytem vzhůru.
- 3 Sejměte zadní kryt.
- 4 Zatlačením na konec paměťové karty ji uvolněte ze slotu paměťové karty a vyjměte kartu.
- 5 Nasad'te zadní kryt.

### Klávesy a části telefonu

### Klávesy a části telefonu

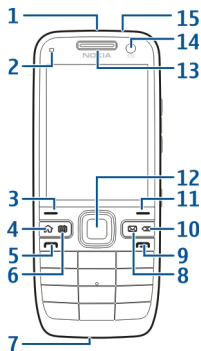


- 1 Vypínač
- 2 Světelné čidlo
- 3 Výběrová klávesa. Stisknutím výběrové klávesy se provede funkce zobrazená nad ní.
- 4 Klávesa Domů
- 5 Klávesa Volat
- 6 Klávesa Kalendář
- 7 Mikrofon
- 8 Klávesa E-mail
- 9 Klávesa Konec
- 10 Klávesa Krok zpět. Stisknutí této klávesy mažete položky.
- 11 Výběrová klávesa
- 12 Klávesa Navi™ (dále uváděna jako "navigační klávesa") Stisknutím navigační klávesy potvrzujete volbu nebo se po displeji pohybujete vlevo, vpravo, nahoru a dolů. Podržením stisknuté navigační klávesy urychlujete pohyb po displeji.
- 13 Sluchátko
- 14 Druhý fotoaparát
- 15 Zdířka pro headset

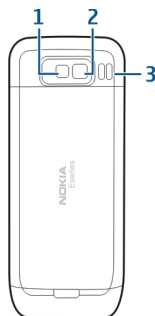

- 1 Flash
- 2 Hlavní fotoaparát
- 3 Reproduktor

### Klávesy a části (boky)

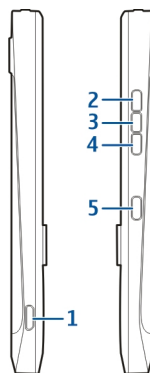

- 1 Konektor microUSB
- 2 Tlačítko zvýšení hlasitosti / zvětšení zoomu
- 3 Tlačítko Vypnutí zvuku/ Push to talk
- 4 Tlačítko snížení hlasitosti / zmenšení zoomu
- 5 Tlačítko Snímek

Povrch tohoto přístroje neobsahuje nikel.


Při dlouhodobém používání jako je aktivní videohovor a vysokorychlostní datové připojení se může přístroj zahřát. Ve většině případů je tento stav normální. Máte-li podezření, že přístroj nepracuje správně, odнесите jej do nejbližšího autorizovaného servisu.

Ukládejte přístroj mimo dosah magnetů nebo magnetických polí.

### Dvojfunkční klávesy

Pomocí Dvojfunkčních kláves můžete rychle otevírat aplikace a úkony.

Chcete-li změnit přiřazenou aplikaci nebo úlohu, zvolte **Menu > Ovlád. panel > Nastavení a Obecné > Přizpůsobení > Dvojfunkční kl.** Váš poskytovatel služeb mohl přiřadit ke klávesám aplikace. V takovém případě je nemůžete změnit.

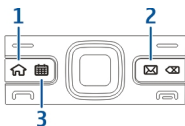


- 1 Klávesa Domů
- 2 Klávesa E-mail
- 3 Klávesa Kalendář

Klávesa	Rychlé stisknutí	Podržení stisknuté
Klávesa Domů (1)	Otevření domovské obrazovky	Zobrazení seznamu aktivních aplikací
Klávesa E-mail (2)	Otevření vaší výchozí schránky	Vytvoření nového e-mailu
Klávesa Kalendář (3)	Otevření aplikace Kalendář	Vytvoření nového záznamu typu schůzka



## První spuštění

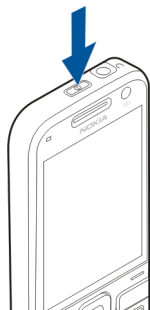

- 1 Podržte stisknutý vypínač, dokud neucítíte chvění přístroje.
- 2 Po výzvě zadejte PIN kód nebo zamykací kód a zvolte **OK**.
- 3 Po výzvě zadejte zemi, ve které se nacházíte, a aktuální datum a čas. Pro nalezení země zadejte první písmena názvu země. Je důležité vybrat správnou zemi, protože naplánované záznamy v kalendáři se mohou rovněž změnit, pokud změníte zemi později a nová země se nachází v jiném časovém pásmu.
- 4 Otevře se aplikace Nastavení telefonu. Chcete-li nastavit aplikaci, zvolte **Start**. Pro vynechání nastavování aplikací zvolte opakovaně **Přeskočit**. Pro pozdější otevření aplikace Nastavení telefonu zvolte **Menu > Náповěda > Nast. telef.**

Chcete-li konfigurovat různá nastavení v přístroji, použijte aplikaci Průvodce nastavením a průvodce dostupné na domovské obrazovce. Po zapnutí může přístroj rozpoznat SIM kartu poskytovatele a nakonfigurovat některá nastavení automaticky. O správná nastavení můžete rovněž požádat poskytovatele služby.

Přístroj můžete zapnout bez vložené SIM karty. Přístroj se spustí v Off-line profilu. Nemůžete používat telefonní funkce vyžadující přístup k síti.


Přístroj vypnete podržením stisknutého vypínače.

## Zamknutí klávesnice

I když je zamknutý přístroj nebo jeho klávesnice, mělo by být možné volání na oficiální číslo tísňové linky naprogramované v přístroji.

Klávesnice vašeho přístroje se zamyká automaticky, aby se zabránilo následkům nechtěného stisknutí tlačítek.

Chcete-li změnit prodlevu, po které se klávesnice zamkne, zvolte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení a Obecné** > **Zabezpečení** > **Telefon a SIM karta** > **Prod. aut. zámku kláves.**

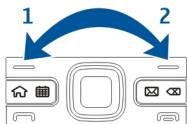

Chcete-li manuálně zamknout klávesnici z domovské obrazovky, stiskněte levou výběrovou klávesu a poté pravou výběrovou klávesu.

Jestliže chcete ručně zamknout klávesnici v Menu nebo v otevřené aplikaci, krátce stiskněte vypínač a zvolte **Zamknout klávesnici**.

Chcete-li odemknout klávesnici, stiskněte levou výběrovou klávesu a poté pravou výběrovou klávesu.

### Příslušenství

K přístroji můžete připojit různé kompatibilní příslušenství. Dostupnost schváleného příslušenství zjistíte u svého prodejce.


### Připojení headsetu



#### Upozornění:

Při používání sluchátek může být ovlivněna vaše schopnost vnímat zvuky z okolí. Nepoužívejte sluchátka, pokud to může ohrozit vaši bezpečnost.

Kompatibilní headset připojte do zdířky pro headset v přístroji.

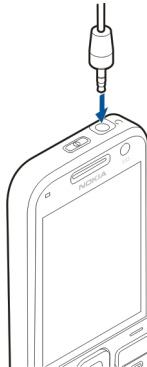

## Připojení poutka



Protáhněte poutko a utáhněte jej.

## Ovládání hlasitosti

Chcete-li nastavit hlasitost ve sluchátku v průběhu telefonického hovoru nebo hlasitost multimediálních aplikací, použijte tlačítka nastavení hlasitosti.

## Domovská obrazovka

Z domovské obrazovky máte rychlý přístup k nejčastěji používaným aplikacím a jsou zde rovněž přehledně zobrazeny všechny nepřijaté hovory nebo nové zprávy.

Když vidíte ikonu ►, otevřete stisknutím navigačního tlačítka vpravo seznam dostupných akcí. Pro zavření seznamu stiskněte navigační tlačítko vlevo.



Domovská obrazovka obsahuje následující prvky:

- 1 Klávesové zkratky aplikace. Pro přístup k aplikaci zvolte klávesovou zkratku aplikace.
- 2 Oblast informací. Chcete-li zkontrolovat některou položku z oblasti informací, vyberte ji.
- 3 Oblast upozornění. Pro zobrazení upozornění vyberte schránku. Každá schránka je zobrazena jen v případě, že obsahuje nějaké položky.

Můžete definovat dvě samostatné domovské obrazovky pro různé účely, například jednu pro pracovní e-maily a upozornění a druhou pro zobrazování soukromých e-mailů. Díky tomu nebudete muset zobrazovat své pracovní e-maily mimo pracovní dobu.

Chcete-li přepnout mezi různými domovskými obrazovkami, zvolte možnost .

Pro zvolení položek a zástupců, které chcete vidět na domovské obrazovce, a pro nastavení vzhledu domovské obrazovky zvolte možnost **Menu > Ovlád. panel a Režimy**.

## Přenos dat Nokia

### Přenos obsahu

Pomocí aplikace Přenos dat můžete do nového přístroje zkopírovat obsah ze svého staršího přístroje Nokia, například telefonní čísla, adresy, záznamy kalendáře či obrázky.

Typ obsahu, který je možné přenášet, závisí na modelu přístroje, ze kterého chcete obsah přenášet. Pokud přístroj podporuje synchronizaci, můžete mezi přístroji také synchronizovat data. Pokud druhý přístroj není kompatibilní, váš přístroj vás na to upozorní.

Pokud druhý přístroj nelze zapnout bez SIM karty, můžete SIM kartu vložit do něj. Zapnete-li přístroj bez SIM karty, je automaticky aktivován profil Offline a můžete přenášet data.

### První přenos obsahu

- 1 Pro první načtení dat z druhého přístroje do vašeho přístroje zvolte možnost **Menu > Ovlád. panel > Přenos dat.**
- 2 Vyberte typ spojení pro přenos dat. Oba přístroje musí podporovat zvolený typ připojení.
- 3 Pokud zvolíte typ spojení Bluetooth, propojte oba přístroje. Chcete-li, aby váš přístroj vyhledal přístroje s technologií Bluetooth, zvolte možnost **Pokračovat**. Vyberte přístroj, ze kterého chcete přenést obsah. Budete vyzváni k zadání kódu ve svém přístroji. Zadejte kód (1-16 číslic) a zvolte možnost **OK**. Zadejte stejný kód i v druhém přístroji a zvolte možnost **OK**. Přístroje jsou nyní spárovány.  
Některé starší přístroje Nokia nemusejí aplikaci Přenos dat obsahovat. V takovém případě je do druhého přístroje odeslána aplikace Přenos dat v podobě zprávy. Otevřením zprávy nainstalujte aplikaci Přenos dat v druhém přístroji. Postupujte podle pokynů na displeji.
- 4 Ve svém přístroji vyberte obsah, který chcete přenést z druhého přístroje. Přenos můžete po zahájení přerušit a dokončit později.

Obsah je přenesen z paměti druhého přístroje do odpovídajícího místa ve vašem přístroji. Doba přenášení závisí na množství přenášených dat.

### Synchronizace, načítání a odesílání obsahu

Zvolte možnost **Menu > Ovlád. panel > Přenos dat.**

Po prvním přenosu můžete v závislosti na modelu zahájit nový přenos některou z následujících možností:



pro synchronizaci obsahu mezi vašim a druhým přístrojem, pokud druhý přístroj podporuje synchronizaci. Synchronizace je obousměrný proces. Když je některá položka odstraněna z jednoho přístroje, bude odstraněna i ze druhého. Položky odstraněné synchronizací nelze obnovit.



pro načtení obsahu z druhého přístroje do vašeho přístroje. Při načítání je obsah přenášen z druhého přístroje do vašeho přístroje. V závislosti na modelu přístroje se vás aplikace může zeptat, zda chcete zachovat nebo odstranit původní obsah v druhém přístroji.



pro odeslání obsahu z vašeho přístroje do druhého přístroje.

Pokud položku nelze poslat, v závislosti na typu druhého přístroje ji můžete přidat do složky Nokia v adresáři **C:\Nokia** nebo **E:\Nokia** v přístroji. Když vyberete složku pro přenos, položky jsou synchronizovány v odpovídající složce druhého přístroje a naopak.

### Použití zástupců pro opakování přenosu

---

Po přenosu dat můžete uložit zástupce s nastavením přenosu do hlavního zobrazení a opakovat stejný přenos později.

Chcete-li upravit zástupce, zvolte **Volby > Nastavení zástupce**. Můžete například vytvořit nebo změnit název zástupce.

Po každém přenosu je zobrazen jeho protokol. Chcete-li zobrazit protokol posledního přenosu, přejděte na zástupce v hlavním zobrazení a zvolte možnost **Volby > Zobrazit protokol**.

### Řešení konfliktů přenosu

---

Pokud byla přenášená položka upravena v obou přístrojích, přístroj se automaticky pokusí o sloučení změn. Není-li to možné, dojde ke konfliktu při přenosu. Pro vyřešení konfliktu zvolte možnost **Kontrolovat postupně**, **Priorita do tohoto telef.** nebo **Priorita do 2. telef.**

### Nastavení e-mailu

Přístroj Nokia Eseries pracuje ve stejnou chvíli a stejnou rychlostí jako vy. Synchronizujte své e-maily, kontakty a kalendář - rychle a pohodlně, díky vysokorychlostnímu připojení.

Při nastavování e-mailu můžete být vyzváni k zadání těchto informací: uživatelské jméno, typ e-mailu, server příchozí pošty, port serveru příchozí pošty, server odchozí pošty, port serveru odchozí pošty, heslo nebo přístupový bod.

V Průvodci e-mailem můžete nastavit pracovní e-mailové účty, jako například Microsoft Exchange, nebo internetové e-mailové účty, jako jsou e-mailové služby Google. Průvodce podporuje protokoly POP/IMAP a ActiveSync.

Pokud nastavujete svůj pracovní e-mail, požádejte o podrobné informace IT oddělení vaší společnosti. Nastavujete-li svůj internetový e-mail, informujte se na webové stránce poskytovatele služby e-mailu.

Postup spuštění Průvodce e-mailem:

- 1 Na domovské obrazovce vyberte Průvodce e-mailem.
- 2 Zadejte svou e-mailovou adresu a heslo. Není-li průvodce schopen nakonfigurovat nastavení e-mailu automaticky, zvolte typ e-mailového účtu a zadejte odpovídající nastavení.

**Tip:** Pokud nemáte nakonfigurovanou svou schránku, stiskněte klávesu E-mail pro spuštění Průvodce e-mailem.

Pokud váš přístroj obsahuje další e-mailové klienty, budou tyto programy nabídnuty při spuštění Průvodce e-mailem.

### Antény

Tento přístroj může mít vnitřní a vnější antény. Nedotýkejte se zbytečně antény, pokud anténa přijímá nebo vysílá signály. Kontakt s anténou ovlivňuje kvalitu rádiové komunikace a může způsobit, že přístroj bude pro provoz potřebovat větší výkon a může snížit životnost baterie.



### Nokia PC Suite

Nokia PC Suite je sada aplikací, které můžete nainstalovat na kompatibilní PC. Nokia PC Suite sdružuje všechny dostupné aplikace v jednom okně, ze kterého tyto aplikace můžete spouštět. Nokia PC Suite může být obsažena na paměťové kartě, pokud je dodána s přístrojem.

Sadu Nokia PC Suite můžete použít pro synchronizaci kontaktů, kalendáře a úkolů nebo jiných dat mezi vaším přístrojem a kompatibilní aplikací na PC, jako například Microsoft Outlook nebo Lotus Notes. Sadu Nokia PC Suite můžete použít pro přenos záložek mezi vaším přístrojem a kompatibilními prohlížeči a pro přenos obrázků a videoklipů mezi přístrojem a kompatibilními počítači.



**Poznámka:** Věnujte pozornost nastavení synchronizace. Vybraná nastavení mohou znamenat odstraňování dat v průběhu běžné synchronizace.

Abyste mohli používat sadu Nokia PC Suite, musíte mít PC s operačním systémem Microsoft Windows XP (SP2) nebo Windows Vista, které je kompatibilní s datovým USB kabelem nebo s připojením Bluetooth.

Sada Nokia PC Suite nepracuje s počítači Macintosh.

Další informace o sadě Nokia PC Suite najdete v nápovědě k sadě nebo na stránkách společnosti Nokia.

### Instalace sady Nokia PC Suite:

- 1 Zkontrolujte, zda je v přístroji Nokia E52 vložena paměťová karta.
- 2 Připojte kabel USB. Počítač rozpozná nové zařízení a nainstaluje potřebné ovladače. Tato akce může trvat několik minut.
- 3 Vyberte v přístroji režim připojení **Velkokapac. úložiště**. Přístroj bude v prohlížeči souborů Windows zobrazen jako vyměnitelný disk.
- 4 Otevřete hlavní adresář paměťové karty v prohlížeči souborů Windows a vyberte instalaci sady PC Suite.
- 5 Systém zahájí instalaci. Postupujte podle zobrazených pokynů.

**Tip:** Chcete-li aktualizovat Nokia PC Suite nebo máte-li problémy s instalací sady Nokia PC Suite z paměťové karty, zkopírujte instalační soubor do PC a spusťte instalaci z PC.

### Přístupové kódy

Zapomenete-li přístupové kódy, kontaktujte provozovatele služby.

**Kód PIN (Personal identification number)** — Tento kód chrání SIM kartu před neoprávněným použitím. Kód PIN (4 až 8 číslic) je obvykle poskytován společně se SIM kartou. Po třetím zadání nesprávného kódu PIN za sebou je kód zablokován a pro jeho odblokování potřebujete kód PUK.

**UPIN, kód** — Tento kód může být poskytován s kartou USIM. Karta USIM je zdokonalená verze SIM karty a je podporována mobilními telefony 3G.

**PIN2, kód** — Tento kód (4 až 8 číslic) je dodáván s některými SIM kartami a je vyžadován při přístupu k některým funkcím přístroje.

**Zamykací kód (také znám jako bezpečnostní kód)** — Zamykací kód zabezpečuje přístroj před neoprávněným použitím. Předem nastavený kód je 12345. Kód můžete vytvořit a změnit a přístroj můžete nastavit tak, aby bezpečnostní kód vyžadoval. Nový kód uchovejte v tajnosti a uložte jej odděleně od přístroje. Pokud kód zapomenete a přístroj je zamknout, bude přístroj vyžadovat servisní zásah. Mohou být vyžadovány další poplatky a všechna osobní data v přístroji mohou být vymazána. Další informace zjistíte ve středisku Nokia Care nebo u prodejce.

**Kódy PUK (Personal Unblocking Key) a PUK2** — Tyto kódy (8 číslic) jsou vyžadovány při změně zablokovaného kódu PIN nebo PIN2. Nejsou-li kódy dodány se SIM kartou, požádejte o ně poskytovatele služeb sítě, jehož SIM kartu v přístroji používáte.

**UPUK, kód** — Tento kód (8 číslic) při změně zablokovaného kódu UPIN. Nejsou-li kódy dodány s USIM kartou, požádejte o ně poskytovatele služeb sítě, jehož USIM kartu v přístroji používáte.

**Číslo IMEI (International Mobile Equipment Identity)** — Toto číslo (15 nebo 17 číslic) se používá k identifikaci platných přístrojů v síti GSM. Umožňuje například zablokovat přístup do sítě z odcizených přístrojů. Číslo IMEI přístroje najdete pod baterií.



### Tipy k efektivnímu využívání


Chcete-li přepnout profil, krátce stiskněte vypínač.

Chcete-li se vrátit do tichého profilu, stiskněte a podržte tlačítko #.

Chcete-li hledat položky v přístroji nebo na internetu (síťová služba), zvolte možnost **Menu > Aplikace > Hledání**.

Při procházení webových stránek v aplikaci Webový prohlížeč nebo map v aplikaci Mapy můžete tlačítkem \* přiblížit zobrazení a tlačítkem # zobrazení oddálit.

### Ovi by Nokia

 Služba Ovi by Nokia umožňuje hledání nových míst a služeb a udržení kontaktu s přáteli. Můžete provádět například následující akce:

- stahovat do přístroje hry, aplikace, videa a vyzváněcí tóny,
- hledat pomocí bezplatní navigace pro pěší i motoristy trasy, plánovat cesty a zobrazovat místa na mapě,
- získat bezplatný účet služby Pošta Ovi,
- získávat hudbu.

Některé položky jsou bezplatné, za některé musíte zaplatit.


Dostupné služby se v jednotlivých zemích a oblastech mohou lišit a nejsou podporovány všechny jazyky.

Chcete-li používat služby Ovi společnosti Nokia, přejděte na server [www.ovi.com](http://www.ovi.com) a zaregistrujte si vlastní účet Nokia.

Další informace najdete v části o podpoře na adrese [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

## Nokia E52 – Základy

### Nastavení přístroje

 Aplikace Nastavení telefonu umožňuje například následující činnosti:

- Definování místních nastavení, jako je například jazyk přístroje.
- Přenos dat ze starého přístroje.
- Přizpůsobení přístroje.
- Nastavení poštovních účtů.
- Registrace u služby My Nokia a získávání bezplatných tipů, triků a podpory pro přístroj Nokia. Budete dostávat i upozornění na nově dostupné aktualizace softwaru pro váš přístroj.

- Aktivování služeb Ovi.

Při prvním zapnutí přístroj zobrazí aplikaci Nastavení telefonu. Chcete-li ji spustit později, zvolte **Menu > Nápověda > Nast. telef.**

### Průvodce nastavením

Zvolte možnost **Menu > Ovlád. panel > Prův. nast.**

Průvodce nastavením slouží k nastavení možností e-mailu a připojení. Dostupnost jednotlivých položek nastavení v průvodci závisí na funkcích přístroje, SIM kartě, operátorovi sítě a dostupnosti údajů v databázi aplikace Průvodce nastavením.

Chcete-li spustit průvodce nastavením, zvolte možnost **Spustit**.

Nejlépších výsledků průvodce docílíte, když v přístroji ponecháte vloženou SIM kartu. Pokud SIM karta není vložena, postupujte podle pokynů na displeji.

Vyberte z těchto voleb:

**Operátor** — Konfigurace nastavení operátora, například pro zprávy MMS, internet, WAP a streamování.

**Nastav. e-mailu** — Konfigurace účtu POP, IMAP nebo Mail for Exchange.

**Push to talk** — Nastavení služby Push to Talk.

**Sdílení videa** — Nastavení sdílení videa.

Nastavení, která lze upravovat, se mohou lišit.

### Menu

Zvolte **Menu**.



Menu je počáteční bod, ze kterého můžete otevírat všechny aplikace v přístroji nebo na paměťové kartě.

Menu obsahuje aplikace a složky, ve kterých jsou skupiny podobných aplikací. Všechny aplikace, které sami nainstalujete do přístroje, jsou při výchozím nastavení ukládány do složky Aplikace.

Chcete-li otevřít aplikaci, vyberte ji a stiskněte navigační tlačítko.

Mezi aplikacemi můžete přepínat stisknutím a podržením tlačítka Domů. Poté vyberte požadovanou aplikaci.

Ponechání spuštěných programů na pozadí zvyšuje nároky na výkon baterie a snižuje životnost baterie.

Zvolte **Volby** a vyberte z následujících voleb:

**Změnit zobrazení menu** — Zobrazení aplikací v seznamu nebo v tabulce.

**Detaily paměti** — Zobrazení využití paměti různými aplikacemi a daty uloženými v přístroji nebo na paměťové kartě a zjištění velikosti volné paměti.

**Nová složka** — Vytvoření nové složky.







**Přejmenovat** — Přejmenování nové složky.

**Přesunout** — Změna uspořádání složky. Vyberte aplikaci, kterou chcete přemístit, a zvolte možnost **Přesunout**. Vedle aplikace se zobrazí značka zaškrtnutí. Přejděte na nové místo a zvolte **OK**.

**Přesunout do složky** — Přesunutí aplikace do jiné složky. Vyberte aplikaci, kterou chcete přemístit, zvolte možnost **Přesunout do složky**, vyberte novou složku a zvolte možnost **OK**.

**Stáhnout aplikace** — Stahování aplikací z webu.

## Indikátory na displeji

-  Přístroj je používán v síti UMTS (síťová služba).
-  Úroveň nabití baterie. Čím vyšší je sloupec, tím je baterie více nabitá.
-  Ve složce Přijaté v aplikaci Zprávy je jedna nebo více nepřetčených zpráv.
-  Ve vzdálené schránce je nový e-mail.
-  Ve složce K odeslání v aplikaci Zprávy jsou připraveny zprávy k odeslání.
-  Máte jeden nebo více nepřijatých hovorů.



Klávesy přístroje jsou zamčeny.



Budík je aktivní.



Zvolili jste Tichý profil a přístroj nebude upozorňovat na příchozí hovory nebo na přijaté zprávy vyzváněním.



Připojení Bluetooth je aktivováno.



Je vytvořeno spojení Bluetooth. Pokud indikátor bliká, váš přístroj se pokouší o připojení k druhému přístroji.



Je dostupné spojení paketovými daty GPRS (síťová služba). indikuje, že je spojení aktivní. indikuje, že je spojení drženo.



Je dostupné spojení paketovými daty EGPRS (síťová služba). indikuje, že je spojení aktivní. indikuje, že je spojení drženo.



Je dostupné spojení paketovými daty UMTS (síťová služba). indikuje, že je spojení aktivní. indikuje, že je spojení drženo.



Vysokorychlostní paketové spojení (HSDPA) je podporované a dostupné (síťová služba). Ikona se může v jednotlivých regionech lišit. indikuje, že je spojení aktivní. indikuje, že je spojení drženo.



Přístroj je nastaven pro vyhledávání bezdrátových LAN (WLAN) a síť WLAN je k dispozici.



Připojení WLAN je aktivní v síti, která nepoužívá šifrování.



Připojení WLAN je aktivní v síti, která používá šifrování.



Přístroj je připojen k počítači pomocí datového kabelu USB.



Je používána druhá telefonní linka (síťová služba).



Všechny hovory jsou přesměrovány na jiné číslo. Máte-li dvě telefonní linky, číslo indikuje aktivní linku.



K přístroji je připojen headset.



K přístroji je připojena sada do auta.



K přístroji je připojena smyčka pro nedoslýchavé.



K přístroji je připojen textový telefon.



Probíhá synchronizace přístroje.



Jste připojeni ke službě Push to talk (PTT).



Připojení PTT je v režimu nerušit, protože nastavení typu vyzvánění přístroje je **1 pípnutí** nebo **Tichý**, nebo máte příchozí či odchozí telefonní hovor. V tomto režimu nemůžete provádět PTT volání.

## Psaní textu

Metody pro vkládání textu v přístroji se mohou lišit podle prodejních trhů.

### Tradiční psaní textu

Tradiční psaní textu označuje ikona **Abc**.

Ikony **ABC** a **abc** označují režimy velkých a malých písmen. Ikona **Abc** označuje režim automatického psaní velkých písmen na začátku vět. Ikona **123** označuje režim číslic.

Chcete-li na klávesnici napsat text, stiskněte opakovaně číselné tlačítko (2-9), dokud se neobjeví požadovaný znak. Číselné tlačítko nabízí více znaků, než je na něm zobrazeno. Pokud se další písmeno nachází na stejném tlačítku jako současné, počkejte, až se objeví kurzor, a poté zadejte další písmeno.

Chcete-li vložit číslici, podržte stisknuté tlačítko číslice.

Pro přepínání mezi různými režimy psaní znaků stiskněte tlačítko #.

Chcete-li odstranit znak, stiskněte tlačítko krok zpět. Chcete-li smazat více znaků, podržte tlačítko Krok zpět stisknuté.

Chcete-li psát nejběžnější interpunkční znaménka, stiskněte opakovaně tlačítko **1**, dokud není zobrazeno požadované interpunkční znaménko.


Chcete-li psát zvláštní znaky, stiskněte a podržte tlačítko **\***.

Chcete-li vložit smajlíka, stiskněte tlačítko **\***, zvolte možnost **Další emotikony** a vyberte smajlíka.

Mezeru vložíte stisknutím tlačítka **0**. Chcete-li ukončit řádek, stiskněte tlačítko **0** třikrát.

### Prediktivní psaní textu

Při prediktivním psaní zadáte každý znak jen jedním stisknutím tlačítka. Prediktivní psaní textu je založeno na vestavěném slovníku.

Pro zapnutí nebo vypnutí prediktivního psaní textu zvolte **Volby > Možnosti zadávání**. Je zobrazen indikátor .

Když začnete psát slovo, přístroj navrhne možná slova. Po nalezení správného slova jej potvrďte stisknutím mezerníku (**0**). Tím zároveň vložíte mezeru.

Při psaní můžete stisknutím navigační klávesy dolů procházet seznamem navrhaných slov. Je-li v seznamu požadované slovo, vyberte jej.

Je-li za slovem zobrazen znak **?**, není slovo, které chcete napsat, ve slovníku. Chcete-li slovo přidat do slovníku, zvolte **Psaní**, zadejte slovo tradičním způsobem a zvolte **OK**. Je-li slovník naplněn, nahradí přístroj novým slovem nejstarší přidané slovo.

Pro vypnutí automatického dokončování slova zvolte **Volby > Možnosti zadávání > Nastavení**.

Pro změnu jazyka psaní zvolte **Volby > Možnosti zadávání > Jazyk psaní**.

### Hledání

#### O aplikaci Hledání

Zvolte možnost **Menu > Aplikace > Hledání**.

Aplikace Hledání (síťová služba) umožňuje pomocí různých internetových vyhledávacích služeb hledat a využívat místní služby, weby a obrázky. Obsah a dostupnost služeb se může lišit.

## Zahájení hledání

Zvolte **Menu > Aplikace > Hledání**.

Chcete-li hledat v obsahu mobilního přístroje, zadejte do pole pro hledání hledané pojmy nebo procházejte kategorie hledání. Během zadávání pojmů hledání jsou výsledky organizovány do kategorií.

Chcete-li hledat webové stránky v internetu, vyberte **Hledat v Internetu** nebo provozovatele vyhledávací služby a zadejte hledané slovo do pole hledání. Vybraný provozovatel vyhledávání bude nastaven jako váš výchozí provozovatel vyhledávání na internetu.

Chcete-li výchozího provozovatele vyhledávání změnit, zvolte **Volby > Nastavení > Služby hledání**.

Chcete-li změnit nastavení země nebo oblasti a vyhledat další provozovatele hledání, zvolte **Volby > Nastavení > Země nebo oblast**.

## Obecné akce v několika aplikacích

Následující akce najdete v několika aplikacích:

Chcete-li změnit profil, vypnout nebo zamknout přístroj, stiskněte krátce vypínač.



Pokud aplikace obsahuje několik karet (viz obrázek), otevřete kartu stisknutím navigační klávesy vpravo nebo vlevo.

Pro uložení nastavení, které jste upravili v aplikaci, zvolte **Zpět**.

Soubor uložte zvolením **Volby > Uložit**. V závislosti na používané aplikaci je k dispozici několik možností ukládání.

Soubor odešlete zvolením **Volby > Odeslat**. Soubor můžete odeslat v e-mailu nebo multimediální zprávě, nebo pomocí různých metod připojení.

Pro zkopírování podržte stisknutou klávesu Shift a označte text navigační klávesou. Podržte stisknutou klávesu Shift a zvolte **Kopírovat**. Pro vložení textu přejděte na

požadované místo, podržte stisknutou klávesu Shift a zvolte **Vložit**. Tento postup nemusí pracovat v aplikacích, které mají své vlastní příkazy pro kopírování a vkládání.

Chcete-li označit různé položky, například zprávy, soubory nebo kontakty, přejděte k položce, kterou chcete označit. Zvolte **Volby** > **Označit/zrušit označení** > **Označit** pro označení jedné, nebo **Volby** > **Označit/zrušit označení** > **Označit vše** pro označení všech položek.

**Tip:** Pro označení téměř všech položek nejdříve zvolte **Volby** > **Označit/zrušit označení** > **Označit vše**, poté vyberte položky, které nepožadujete, a **Volby** > **Označit/zrušit označení** > **Zrušit označení**.

Pro zvolení objektu (například přílohy v dokumentu) přejděte k objektu, takže se na obou stranách objektu zobrazí obdélníková značka.

### Uvolnění paměti

Chcete-li zobrazit množství paměti využívané různými typy dat, zvolte možnost **Menu** > **Kancelář** > **Spr. souborů**.

Mnoho funkcí přístroje ukládá data do paměti. Zmenšuje-li se dostupná paměť, přístroj vás na to upozorní.

Chcete-li uvolnit paměť, přeneste data do alternativní paměti (je-li k dispozici) nebo do kompatibilního počítače.

Chcete-li odstranit již nepotřebná data, odstraňte je v aplikaci Správce souborů nebo v příslušné aplikaci. Můžete odstranit například:

- zprávy ze složek v aplikaci Zprávy a přijaté zprávy el. pošty ze schránky Přijaté,
- uložené webové stránky,
- kontaktní informace,
- poznámky z kalendáře,
- nepotřebné aplikace zobrazené v aplikaci Správce aplikací,
- instalační soubory (s příponou .sis nebo .six) aplikací, které jste nainstalovali. Instalační soubory zálohujte do kompatibilního počítače.
- obrázky a videoklipy z aplikace Fotografie. Soubory pomocí sady Nokia PC Suite zálohujte do kompatibilního počítače.



## Přizpůsobení

Přístroj můžete přizpůsobit například nastavením různých tónů, obrázků na pozadí a spořičů displeje.

### Profily


Zvolte možnost **Menu > Ovlád. panel > Profily**.

Můžete upravovat a přizpůsobovat vyzváněcí tóny, tóny výstrahy a další tóny přístroje pro různá prostředí, události nebo skupiny volajících. Aktivní profil je na domovské obrazovce zobrazen v horní části displeje. Pokud je však aktivní profil Normální, je zobrazeno pouze aktuální datum.

Chcete-li vytvořit nový profil, zvolte možnost **Volby > Vytvořit nový** a definujte nastavení.

Chcete-li přizpůsobit profil, vyberte profil a zvolte možnost **Volby > Upravit**.

Pro zapnutí profilu vyberte profil a zvolte možnost **Volby > Aktivovat**.

Chcete-li nastavit, aby byl profil aktivní do určité doby v rámci nejbližších 24 hodin, vyberte profil, zvolte možnost **Volby > Dočasný** a nastavte čas. Po uplynutí nastavené doby se přístroj vrátí k profilu, který byl aktivní dříve. Je-li profil aktivní na určitou dobu, je na domovské obrazovce zobrazena ikona . Profil Offline nelze nastavit jako dočasný.

Chcete-li odstranit vytvořený profil, zvolte možnost **Volby > Odstranit profil**. Předem nadefinované profily nemůžete odstranit.

Když je zapnut profil Offline, přístroj vypne připojení k celulární síti. Všechny vysokofrekvenční signály vysílané mezi přístrojem a celulární sítí jsou vypnuty. Pokud se pokusíte poslat zprávu, bude uložena do složky K odeslání a bude odeslána až po zapnutí jiného profilu.

Přístroj můžete používat i bez vložené SIM karty. Když vyjmete SIM kartu, bude zapnut profil Offline.



**Důležité:** V profilu Off-line nemůžete volat ani přijímat žádné hovory ani používat další funkce, které vyžadují pokrytí mobilní sítí. Měli byste i nadále mít možnost volat na oficiální číslo tísňové linky naprogramované ve vašem přístroji. Chcete-li volat, musíte nejdříve změnou profilu aktivovat funkce telefonu. Byl-li přístroj zamknut, zadejte zamykací kód.

Když používáte profil Offline, můžete i nadále používat bezdrátové sítě WLAN, například při čtení zpráv el. pošty nebo prohlížení internetu. Můžete používat i spojení Bluetooth. Při navazování a používání připojení k bezdrátové síti WLAN nebo spojení Bluetooth nezapomeňte dodržovat veškeré bezpečnostní požadavky.

### Volba vyzváněcích tónů

Pro nastavení vyzváněcího tónu pro profil zvolte **Volby > Upravit > Vyzváněcí tón**. V seznamu vyberte vyzváněcí tón nebo zvolte **Stáhnout zvuky** pro otevření složky záložek obsahující seznam záložek pro stahování tónů v prohlížeči. Všechny stažené tóny jsou uloženy do složky Galerie.

Chcete-li přehrávat vyzváněcí tón pouze pro zvolenou skupinu kontaktů, zvolte **Volby > Upravit > Oznámení pro** a vyberte požadovanou skupinu. Telefonní hovory od osob mimo skupinu mají tiché upozorňování.

Chcete-li změnit tón zprávy, zvolte **Volby > Upravit > Tón oznámení zprávy**.

### Přizpůsobení profilů

Zvolte **Menu > Ovlád. panel > Profily**.

Zvolte **Volby > Upravit** a vyberte z následujících voleb:

**Vyzváněcí tón** — V seznamu vyberte vyzváněcí tón nebo zvolte **Stáhnout zvuky** pro otevření složky záložek obsahující seznam záložek pro stahování tónů v prohlížeči. Používáte-li dvě alternativní telefonní linky, můžete specifikovat vyzváněcí tón pro jednotlivé linky.

**Tón videohovoru** — Zvolte vyzváněcí tón pro videohovory.

**Vyslov jméno volajícího** — Vyberete-li toto nastavení a volá vám někdo z vašeho seznamu kontaktů, přístroj vydává vyzváněcí tón, který je kombinací vysloveného jména kontaktu a zvoleného vyzváněcího tónu.

**Typ vyzvánění** — Zvolte způsob, jakým vás vyzváněcí tón upozorňuje.

**Hlasitost vyzvánění** — Zvolte hlasitost vyzváněcího tónu.

**Tón oznámení zprávy** — Zvolte tón pro přijaté textové zprávy.

**Tón oznámení e-mailu** — Zvolte tón pro přijaté e-maily.

**Vibrace** — Nastavení přístroje, aby při příchozím hovoru nebo přijaté zprávě vibroval.

**Tóny klávesnice** — Zvolte hlasitost tónů kláves.

**Tóny výstrahy** — Deaktivování tónů upozornění. Toto nastavení ovlivní i tóny některých her a aplikací Java™.

**Oznámení pro** — Nastavení přístroje, aby vyzváněl pouze při příchozích hovorech od kontaktů náležících do zvolené skupiny kontaktů. Telefonní hovory od osob mimo skupinu mají tiché upozorňování.

**Tón oznámení PTT volání** — Zvolte vyzváněcí tón pro hovory PTT.

**Stav Push to talk** — Nastavení stavu PTT jednotlivých profilů.

**Název profilu** — Můžete zadat název nového profilu nebo přejmenovat existující profil. Profily Normální a Offline nelze přejmenovat.

### **Přizpůsobení domovské obrazovky**

Zvolte možnost **Menu > Ovlád. panel > Režimy**.

Chcete-li změnit název aktuální domovské obrazovky, zvolte možnost **Volby > Přejmenovat režim**.

Chcete-li zvolit, jaké aplikace a typy upozornění chcete zobrazit na domovské obrazovce, zvolte možnost **Aplikace dom. obrazovky**.

Pro změnu motivu aktuálně používané domovské obrazovky zvolte **Obecný motiv**.

Pro změnu obrázku na pozadí používané domovské obrazovky zvolte **Tapeta**.

Chcete-li přepínat mezi jednotlivými domovskými obrazovkami, přejděte na možnost **Aktuální režim** a zvolte možnost **Volby > Změnit**.

### **Změna motivu displeje**

Zvolte možnost **Menu > Ovlád. panel > Motivy**.

Vyberte z následujících možností:

**Všeobecný** — Změna motivu použitého ve všech aplikacích.

**Zobrazení menu** — Změna motivu použitého v hlavním menu.

**Pohotov. režim** — Změna motivu použitého na domovské obrazovce.

**Tapeta** — Změna obrázku na pozadí domovské obrazovky.

**Spořič energie** — Výběr animace spořiče energie.

**Obrázek volání** — Změna obrázku zobrazeného při hovorech.

Chcete-li zapnout nebo vypnout efekty motivu, zvolte možnost **Všeobecný > Volby > Efekty motivu**.

### **Stažení motivu**

Zvolte **Menu > Ovlád. panel > Motivy**.

Pro stažení motivu zvolte **Všeobecný > Stáhnout motivy > Volby > Jít na > Novou web. stránku**. Zadejte webovou adresu, ze které chcete motiv stáhnout. Po stažení tématu jej můžete prohlédnout nebo aktivovat.

Pro zobrazení náhledu motivu zvolte **Volby > Náhled**.

Pro aktivaci motivu zvolte **Volby > Nastavit**.

### Změna zvukových motivů

Pro události přístroje můžete nastavit různé zvuky. Zvuky mohou zahrnovat tóny, řeč nebo obojí.

Zvolte **Menu > Ovlád. panel > Motivy a Audiomotivy**.

Chcete-li změnit aktuální zvukový motiv, vyberte možnost **Aktivní audiomotiv**.

Chcete-li ke zvukovému motivu přidat trojrozměrné efekty, zvolte možnost **Volby > 3-D vyzváněcí tóny**.

Chcete-li vytvořit nový zvukový motiv, zvolte možnost **Volby > Uložit motiv**.

Chcete-li pro událost nastavit zvuk, otevřete skupinu událostí, například události zpráv. Vyberte požadovanou událost a vyberte některou z následujících možností:

**Tichý** — Vypnutí zvuku pro událost přístroje.

**Tón** — Nastavení tónu jako zvuku pro událost přístroje.

**Mluvení** — Nastavení syntetického hlasového záznamu jako zvuku pro událost. Zadejte požadovaný text a zvolte možnost **OK**.

Vyberte skupinu událostí, například události zpráv. Vyberte požadovanou událost, zvolte možnost **Volby** a vyberte některou z následujících možností:

**Přehrát** — Přehrání zvuku před aktivací.

**Aktivovat zvuky** — Zapnutí všech zvuků ve skupině událostí.

**Vypnout zvuky** — Vypnutí všech zvuků ve skupině událostí.

### 3-D vyzváněcí tóny

Zvolte možnost **Menu > Ovlád. panel > 3-D tóny**.

Chcete-li povolit trojrozměrné efekty vyzváněcích tónů, zvolte možnost **Efekty 3-D vyzv. tónů > Zapnuté**. Všechny vyzváněcí tóny trojrozměrné efekty nepodporují.

Chcete-li změnit trojrozměrný efekt použitý u vyzváněcího tónu, zvolte možnost **Trajektorie zvuku** a požadovaný efekt.

Chcete-li upravit 3-D efekt, vyberte z těchto položek:

**Rychlost trajektorie** — Vyberte rychlost, kterou se zvuk pohybuje z jednoho směru do druhého. Toto nastavení není dostupné pro všechny efekty.

**Ozvěna** — Vyberte požadovaný efekt pro nastavení dozvuku.

**Efekt Doppler** — Možnost **Zapnutý** nastaví, aby zvuk vyzváněcího tónu zněl výše, když jste u přístroje blíže, a níže, když jste ve větší vzdálenosti. Toto nastavení není dostupné pro všechny efekty.

Chcete-li si vyzváněcí tón s trojrozměrným efektem poslechnout, zvolte možnost **Volby > Přehrát tón**.

Chcete-li nastavit hlasitost vyzváněcího tónu, zvolte možnost **Menu > Ovlád. panel > Profily a Volby > Upravit > Hlasitost vyzvánění**.

## Novinky v Nokia Eseries

Váš nový přístroj Nokia Eseries obsahuje nové verze aplikací Kalendář, Kontakty a E-mail a novou funkci domovské obrazovky.

### Klíčové funkce

Váš nový přístroj Nokia E52 vám pomáhá organizovat vaše pracovní a soukromé informace. Zde jsou uvedeny některé klíčové funkce:



Čtěte a odpovídejte na e-maily i na cestách.



Zůstaňte v obraze a plánujte své schůzky v aplikaci Kalendář.



Organizujte své obchodní partnery i soukromé kamarády v aplikaci Kontakty.



Připojte se k bezdrátové LAN (WLAN) z aplikace Průvodce WLAN.



Pracujte s dokumenty, tabulkami a prezentacemi v kancelářském balíku Quickoffice.



V aplikaci Mapy vyhledejte zajímavá místa.



Přepínejte z pracovního do osobního režimu.



V aplikaci Režimy upravte vzhled a nastavení své domovské obrazovky.



Procházejte firemní intranet v aplikaci Intranet.



Přesuňte své kontakty a informace kalendáře z předchozího přístroje do svého přístroje Nokia E52 pomocí aplikace Přenos dat.



V aplikaci Aktualizace softwaru ověřte dostupné aktualizace pro aplikace a stáhněte je do přístroje.



Šifrováním přístroje nebo paměťové karty zabráníte neoprávněnému přístupu k vašim informacím.

### Domovská obrazovka

Z domovské obrazovky máte rychlý přístup k nejčastěji používaným funkcím a aplikacím a jsou zde rovněž přehledně zobrazeny všechny nepřijaté hovory nebo nové zprávy.

### Domovská obrazovka

Z domovské obrazovky máte rychlý přístup k nejčastěji používaným aplikacím a jsou zde rovněž přehledně zobrazeny všechny nepřijaté hovory nebo nové zprávy.


Když vidíte ikonu ►, otevřete stisknutím navigačního tlačítka vpravo seznam dostupných akcí. Pro zavření seznamu stiskněte navigační tlačítko vlevo.



Domovská obrazovka obsahuje následující prvky:

- 1 Klávesové zkratky aplikace. Pro přístup k aplikaci zvolte klávesovou zkratku aplikace.
- 2 Oblast informací. Chcete-li zkontrolovat některou položku z oblasti informací, vyberte ji.
- 3 Oblast upozornění. Pro zobrazení upozornění vyberte schránku. Každá schránka je zobrazena jen v případě, že obsahuje nějaké položky.

Můžete definovat dvě samostatné domovské obrazovky pro různé účely, například jednu pro pracovní e-maily a upozornění a druhou pro zobrazování soukromých e-mailů. Díky tomu nebudete muset zobrazovat své pracovní e-maily mimo pracovní dobu.

Chcete-li přepnout mezi různými domovskými obrazovkami, zvolte možnost .

Pro zvolení položek a zástupců, které chcete vidět na domovské obrazovce, a pro nastavení vzhledu domovské obrazovky zvolte možnost **Menu > Ovlád. panel a Režimy**.

### Práce s domovskou obrazovkou

Chcete-li hledat kontakty z domovské obrazovky, začněte psát jméno kontaktu. Při zadávání znaků stiskněte každé tlačítko pouze jednou. Například pro zadání "Eric" stiskněte postupně tlačítka **3742**. Příklad začne doporučovat odpovídající kontakty. Chcete-li přepnout mezi alfabetickým a numerickým režimem, zvolte **Volby > Režim písmen nebo Režim číslic**.

Vyberte požadovaný kontakt v seznamu navržených shod. Tato funkce nemusí být k dispozici ve všech jazycích.

Chcete-li volat kontakt, stiskněte tlačítko Volat.

Chcete-li zakázat hledání kontaktů, vyberte **Volby > Hledání kontaktů vyp.**


Pro zkontrolování přijatých zpráv vyberte v poli upozornění požadovanou schránku. Chcete-li přečíst zprávu, vyberte ji. Pro přístup k dalším úkolům stiskněte navigační klávesu vpravo.

Pro zobrazení zmeškaných hovorů vyberte schránku volání v poli upozornění. Pro návrat k hovoru vyberte hovor a stiskněte tlačítko Volat. Chcete-li volajícímu poslat textovou zprávu, vyberte hovor, stiskněte navigační klávesu vpravo, zvolte **Poslat zprávu** a vyberte ze seznamu dostupných akcí.

Chcete-li si poslechnout svou hlasovou schránku, vyberte v poli upozornění hlasovou schránku. Vyberte požadovanou hlasovou schránku a stiskněte tlačítko Volat.

### Klávesy pro rychlý přístup

Pomocí Dvojfunkčních kláves můžete rychle otevírat aplikace a úkoly. Ke každé klávese byla přiřazena aplikace nebo úloha. Chcete-li je změnit, zvolte **Menu > Ovlád. panel > Nastavení a Obecné > Přizpůsobení > Dvojfunkční kl.** Váš poskytovatel služeb mohl přiřadit ke klávesám aplikace. V takovém případě je nemůžete změnit.

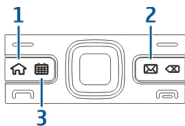

- 1 Tlačítko Domů
- 2 Tlačítko E-mail
- 3 Tlačítko Kalendář

### Tlačítko Domů

Pro otevření domovské obrazovky stiskněte krátce tlačítko Domů. Pro otevření menu stiskněte znovu krátce tlačítko Domů.

Chcete-li zobrazit seznam aktivních aplikací, podržte stisknuté tlačítko Domů na několik sekund. V otevřeném seznamu stiskněte krátce tlačítko Domů pro procházení seznamem. Pro otevření zvolené aplikace podržte stisknuté tlačítko Domů několik sekund, nebo stiskněte navigační klávesu. Pro zavření zvolené aplikace stiskněte tlačítko krok zpět.



Ponechání spuštěných programů na pozadí zvyšuje nároky na výkon baterie a snižuje životnost baterie.

### Tlačítko Kalendář

Chcete-li otevřít aplikaci Kalendář, stiskněte krátce tlačítko Kalendář.

Chcete-li vytvořit nový záznam typu jednání, stiskněte na několik sekund tlačítko Kalendář.

### Tlačítko E-mail

Pro otevření vaší výchozí schránky stiskněte krátce tlačítko E-mail.

Chcete-li vytvořit novou e-mailovou zprávu, stiskněte na několik sekund tlačítko E-mail.

### Ztišení hovorů a signalizace otočením

Po zapnutí čidel v přístroji můžete otočením přístroje ovládat některé funkce.

Zvolte **Menu > Ovlád. panel > Nastavení a Obecné > Nastavení snímače**.

Vyberte z těchto voleb:

**Snímače** — Nastavení, zda se má zobrazení na displeji automaticky otáčet v závislosti na orientaci přístroje.

**Ovládání otočení** — Nastavení přístroje, aby se po jeho otočení lícem dolů ztišily příchozí hovory a odložila signalizace. Chcete-li tuto funkci zapnout, musí být zapnuta funkce Snímače.

### Kalendář

Zvolte možnost **Menu > Kalendář**.

### O aplikaci Kalendář

Zvolte možnost **Menu > Kalendář**.

V kalendáři můžete vytvářet a zobrazovat plánované události a schůzky a přepínat mezi různými zobrazeními kalendáře.

V zobrazení měsíce jsou záznamy kalendáře označeny trojúhelníčkem. Záznamy typu výročí jsou rovněž označeny vykřičníkem. Záznamy pro vybraný den jsou zobrazeny v seznamu.

Chcete-li otevřít záznam v kalendáři, vyberte zobrazení kalendáře a záznam.

Když vidíte ikonu ►, otevřete stisknutím navigačního tlačítka vpravo seznam dostupných akcí. Pro zavření seznamu stiskněte navigační tlačítko vlevo.

### Vytváření záznamů v kalendáři

Zvolte **Menu > Kalendář**.

V kalendáři můžete vytvořit tyto typy záznamů:

- Schůzky vás upozorňují na události, které mají specifické datum a čas.
- Pozvánky na schůzku můžete posílat dalším účastníkům. Než můžete vytvořit pozvánku na schůzku, musíte mít v přístroji nastavenou kompatibilní schránku.
- Poznámky se vztahují k celému dni, nikoli na určitý čas dne.
- Výročí vás upozorní na narozeniny a zvláštní data. Vztahují se k určitému dni, ale nikoli ke specifickému času. Záznamy typu výročí jsou opakovány každý rok.
- Úkol vám připomíná práci, která má termín dokončení, ale není svázána s určitým časem dne.

Chcete-li vytvořit záznam v kalendáři, přejděte na datum, zvolte **Volby > Nový záznam** a typ záznamu.

Chcete-li nastavit prioritu pro schůzky, zvolte **Volby > Priorita**.

Pro definování způsobu, jak se záznam zpracuje při synchronizaci, zvolte **Soukromé** pro skrytí záznamu před nahlížejícími (je-li kalendář dostupný online), **Veřejné** pro zviditelnění záznamu nahlížejícím a **Žádná** pro nekopírování záznamu do vašeho počítače.

Chcete-li odeslat záznam do kompatibilního přístroje, zvolte **Volby > Odeslat**.

Chcete-li vytvořit pozvánku na schůzku k záznamu typu schůzka, zvolte **Volby > Přidat účastníky**.

### Vytvoření pozvánky na schůzku

Zvolte **Menu > Kalendář**.

Než můžete vytvořit pozvánku na schůzku, musíte mít v přístroji nastavenou kompatibilní schránku.

Vytvoření záznamu typu pozvánky na schůzku:

- 1 Pro vytvoření záznamu pozvánka na schůzku vyberte den a zvolte **Volby > Nový záznam > Žádost o schůzku**.

- 2 Zadejte jména požadovaných příjemců. Chcete-li přidat jména ze seznamu kontaktů, zadejte prvních několik znaků a vyberte z nabízených shod. Pro přidání dalších příjemců zvolte **Volby** > **Přidat volit. účastníky**.
- 3 Zadejte předmět.
- 4 Zadejte čas a datum zahájení a konce, nebo zvolte **Celodenní událost**.
- 5 Zadejte informace o umístění.
- 6 Podle potřeby přidejte k záznamu výstrahu.
- 7 Pro opakovanou schůzku nastavte čas opakování a zadejte datum konce.
- 8 Zadejte popis.

Chcete-li nastavit prioritu pro pozvánku na schůzku, zvolte **Volby** > **Priorita**.

Pro odeslání pozvánky na schůzku zvolte **Volby** > **Odeslat**.

### Typy zobrazení kalendáře

Zvolte možnost **Menu** > **Kalendář**.

Můžete přepínat mezi těmito zobrazeními:

- V zobrazení měsíce je zobrazen aktuální měsíc a záznamy zvoleného dne v seznamu.
- Zobrazení týdne ukazuje události zvoleného týdne v sedmi denních oknech.
- V zobrazení dne jsou uvedeny události zvoleného dne. Události jsou seskupeny do rámců podle času jejich začátku.
- V zobrazení úkolů jsou uvedeny všechny úkoly.
- V zobrazení agendy jsou uvedeny události pro zvolený den v seznamu.

**Tip:** Pro přepínání mezi zobrazeními stiskněte \*.

Chcete-li změnit zobrazení, zvolte možnost **Volby** > **Změnit zobrazení** a vyberte požadované zobrazení.

**Tip:** Chcete-li otevřít zobrazení týdne, zvolte číslo týdne.

Pro přechod na další nebo předchozí den v zobrazení měsíce, týdne, dne či agendy vyberte požadovaný den.


Chcete-li změnit výchozí zobrazení, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Výchozí zobrazení**.

### Kontakty

#### O aplikaci Kontakty

Zvolte možnost **Menu** > **Kontakty**.

Aplikace Kontakty slouží k ukládání a aktualizaci kontaktních údajů, například telefonních čísel, domácích nebo e-mailových adres kontaktů. Ke kontaktu můžete přidat osobní vyzváněcí tón, hlasový záznam nebo miniaturu. Můžete rovněž vytvořit skupiny kontaktů, ve kterých můžete komunikovat s několika kontakty současně, a odesílat kontaktní informace do kompatibilních přístrojů.

Když vidíte ikonu , otevřete stisknutím navigačního tlačítka vpravo seznam dostupných akcí. Pro zavření seznamu stiskněte navigační tlačítko vlevo.

#### Práce s kontakty

Zvolte možnost **Menu** > **Kontakty**.

Chcete-li vytvořit kontakt, zvolte možnost **Volby** > **Nový kontakt** a zadejte kontaktní údaje.

Chcete-li zkopírovat kontakty z paměťové karty (je-li k dispozici), zvolte **Volby** > **Vytvořit zálohu** > **Z pam. karty do telef..**

Chcete-li vyhledat kontakt, začněte do vyhledávacího pole psát jméno kontaktu.

Pro zapnutí prediktivního režimu hledání zvolte možnost **Volby** > **Zapnout predikt. hledání**.

Chcete-li v režimu prediktivního hledání vyhledat kontakt, začněte do vyhledávacího pole psát jméno kontaktu.

#### Vytváření skupin kontaktů

Zvolte možnost **Menu** > **Kontakty**.

- 1 Chcete-li vytvořit skupinu kontaktů, vyhledejte kontakty, které chcete přidat do skupiny, a zvolte možnost **Volby** > **Označit/zrušit označení** > **Označit**.
- 2 Zvolte možnost **Volby** > **Skupina** > **Přidat do skupiny** > **Vytvořit novou skupinu** a zadejte název skupiny.

Chcete-li ve skupině provádět konferenční hovory pomocí konferenční služby, musíte definovat i tato nastavení:

**Číslo konf. služby** — Zadejte číslo služby konferenčního volání.

**ID konf. služby** — Zadejte identifikátor konferenčního hovoru.

**PIN kód konf. služby** — Zadejte kód PIN konferenčního hovoru.

Chcete-li pomocí konferenční služby zahájit konferenční hovor ve skupině, vyberte skupinu, zvolte možnost **Volby** > **Volat**, stiskněte navigační tlačítko vpravo a zvolte možnost **Volat konf. službu**.

### Hledání kontaktů ve vzdálené databázi

Chcete-li zahájit hledání kontaktu ve vzdálené databázi, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Kontakty** > **Server vzd. vyhled..** Před hledáním kontaktů ve vzdálené databázi musíte zadat vzdálený server.

Pro vyhledání kontaktů ve vzdálené databázi zvolte možnost **Kontakty** > **Volby** > **Vzdálené vyhledávání**. Zadejte hledané jméno a zvolte možnost **Hledat**. Přístroj vytvoří datové připojení ke vzdálené databázi.

Chcete-li hledat kontakty z domovské obrazovky, začněte na domovské obrazovce psát znaky a vyberte některou z nabídnutých databází.

Chcete-li změnit vzdálenou databázi kontaktů, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Kontakty** > **Server vzd. vyhled..** Toto nastavení ovlivňuje databázi použitou v aplikacích Kontakty a Kalendář a na domovské obrazovce. Tato databáze není používána pro el. poštu.

### Přidání vyzváněcích tónů pro kontakty

Zvolte možnost **Menu** > **Kontakty**.

Pro přidání vyzváněcího tónu pro kontakt vyberte kontakt, zvolte možnost **Volby** > **Vyzváněcí tón** a vyberte vyzváněcí tón. Až vám kontakt zavolá, ozve se nastavený vyzváněcí tón.

Pro přidání vyzváněcího tónu pro skupinu kontaktů vyberte skupinu kontaktů, zvolte možnost **Volby** > **Skupina** > **Vyzváněcí tón** a vyberte vyzváněcí tón.

Chcete-li vyzváněcí tón odebrat, zvolte v seznamu vyzváněcích tónů možnost **Výchozí tón**.

### Kontakty, nastavení

Zvolte možnost **Menu** > **Kontakty**.

Chcete-li změnit nastavení aplikace Kontakty, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Kontakty** a vyberte některou z následujících možností:

**Kontakty k zobrazení** — Zobrazení kontaktů uložených v paměti přístroje, na SIM kartě nebo na obou místech.

**Vých. pam. pro ukládání** — Výběr paměti pro ukládání kontaktů.

**Zobrazení jména** — Změna způsobu zobrazení jmen kontaktů. Toto nastavení není dostupné pro všechny jazyky.

**Vých. sezn. kontaktů** — Vyberte, který seznam kontaktů má být otevřen při spuštění aplikace Kontakty. Tato možnost je k dispozici pouze tehdy, pokud existuje více než jeden seznam kontaktů.

**Server vzd. vyhled.** — Změna vzdálené databáze kontaktů. Tato možnost je dostupná jen v případě, že jsou vzdálené databáze kontaktů podporovány provozovatelem služby.

### Spuštění více aplikací najednou

Najednou můžete mít spuštěných několik aplikací. Chcete-li mezi aplikacemi přepínat, podržte stisknuté tlačítko Domů, vyberte aplikaci a stiskněte navigační klávesu. Pro zavření zvolené aplikace stiskněte tlačítko krok zpět.

**Příklad:** Chcete-li v průběhu aktivního telefonního hovoru zkontrolovat svůj Kalendář, otevřete stisknutím tlačítka Domů nabídku menu a otevřete aplikaci Kalendář. Telefonní hovor zůstává aktivní na pozadí.

**Příklad:** Chcete-li při psaní zprávy otevřít webovou stránku, otevřete stisknutím tlačítka Domů nabídku menu a otevřete aplikaci Web. Vyberte záložku nebo zadejte manuálně adresu stránky a zvolte Jít na. Chcete-li se vrátit do zprávy, podržte stisknuté tlačítko Domů, vyberte zprávu a stiskněte navigační klávesu.

### Synchronizace Ovi

Zvolte možnost **Menu > Aplikace > Synchr. Ovi**.

Pomocí služby Synchronizace Ovi můžete synchronizovat kontakty, záznamy kalendáře a poznámky mezi přístrojem a webem Ovi. K používání služby Synchronizace Ovi musíte mít účet Nokia. Nemáte-li účet Nokia, vytvořte si jej na adrese [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

## Zprávy

Zvolte **Menu > Zprávy**.

V menu Zprávy (síťová služba) můžete odesílat a přijímat textové zprávy, multimediální zprávy, zvukové zprávy a e-maily. Můžete rovněž přijímat zprávy webové služby, informační zprávy a speciální zprávy obsahující data, nebo odesílat příkazy služby.

Před odesláním či příjmem zpráv možná budete muset provést následující kroky:

- Vložit do přístroje platnou SIM kartu a být v oblasti pokrytí službami celulární sítě.
- Ověřit, zda síť podporuje funkce aplikace Zprávy, které chcete používat, a zda jsou aktivovány na SIM kartě.
- Definovat v přístroji nastavení přístupového bodu k internetu.
- Definovat v přístroji nastavení e-mailových účtů.
- Definovat nastavení textových zpráv v přístroji.
- Definovat nastavení multimediálních zpráv v přístroji.

Přístroj může rozpoznat poskytovatele SIM karty a automaticky nakonfigurovat některá nastavení zpráv. Pokud se tak nestane, budete možná muset definovat nastavení ručně; nebo se kvůli konfiguraci nastavení obrátit na poskytovatele služby.

### Nokia Messaging

Služba Nokia Messaging automaticky přenáší e-maily z existující e-mailové adresy do přístroje Nokia E52. E-maily můžete číst, organizovat a odpovídat na ně na cestách. Služba Nokia Messaging pracuje s řadou poskytovatelů služeb internetového e-mailu, které jsou často používány jako soukromý e-mail, například e-mailové služby Google.

Služba Nokia Messaging může být zpoplatněná. Informace o možných cenách získáte od poskytovatele služby nebo od služby Nokia Messaging.

Službu Nokia Messaging musí podporovat vaše síť a nemusí být k dispozici ve všech regionech.

### Nainstalujte aplikaci Nokia Messaging

- 1 Zvolte možnost **Menu** > **Email** a **Nová schr.**
- 2 Přečtěte si informace na displeji a zvolte **Start**.
- 3 Zvolením **Připojit se** povolte přístroji přístup k síti.
- 4 Zadejte svou e-mailovou adresu a heslo.

Služba Nokia Messaging může běžet na přístroji, i když máte nainstalovány jiné e-mailové aplikace, jako například Mail for Exchange.

### Služba E-mail

Služba E-mail automaticky načítá e-maily z vaší existující e-mailové schránky a posílá je do přístroje Nokia E52 .

E-maily můžete číst a organizovat na cestách a můžete na ně i odpovídat. Služba E-mail pracuje s mnoha provozovateli internetové el. pošty často využívanými pro osobní schránky.

Tuto službu musí podporovat vaše síť a nemusí být k dispozici ve všech zemích a regionech. Informace o jejich dostupnosti získáte od provozovatele služby.

### Nastavení služby E-mail v přístroji

- 1 Zvolte možnost **Menu > Email > Nová schr..**
- 2 Přečtěte si informace a na displeji a zvolte možnost **Spustit**.
- 3 Je-li to třeba, povolte přístroji připojení k internetu.
- 4 Vyberte poskytovatele služeb e-mailu nebo typ účtu.
- 5 Zadejte požadované údaje, například svou e-mailovou adresu a heslo.

Služba E-mail může v přístroji pracovat i v případě, že máte nainstalovány jiné e-mailové aplikace, například Mail for Exchange.

### E-mail

#### Nastavení e-mailu

V průvodci e-mailem můžete nastavit pracovní e-mailové účty, například účet Mail for Exchange, i internetový e-mailový účet.

Při nastavování firemního e-mailu budete vyzváni k zadání názvu serveru přiřazeného k vaší e-mailové adrese. Podrobné informace získáte v IT oddělení vaší společnosti.

- 1 Chcete-li otevřít průvodce, zvolte na domovské obrazovce možnost **Nastavit e-mail**.
- 2 Zadejte svou e-mailovou adresu a heslo. Není-li průvodce schopen nakonfigurovat nastavení e-mailu automaticky, budete muset zvolit typ e-mailového účtu a zadat odpovídající nastavení účtu.

Pokud váš přístroj obsahuje další e-mailové klienty, budou nabídnuty při spuštění průvodce.

#### Mail for Exchange

Použití Mail for Exchange je omezeno na bezdrátovou synchronizaci PIM informací mezi přístrojem Nokia a autorizovaným serverem Microsoft Exchange.

#### Odeslání e-mailu

Zvolte možnost **Menu > Zprávy**.

- 1 Vyberte schránku a zvolte možnost **Volby > Vytvořit zpr. el. pošty**.
- 2 Do pole Komu zadejte adresu příjemce. Pokud je adresa příjemce v aplikaci Kontakty, začněte psát jeho jméno a vyberte příjemce z nabízených položek. Pokud zadáváte několik příjemců, odděluje jejich adresy znakem ;. Pole Kopie slouží k odeslání kopie dalším příjemcům, pole Skrytá k odeslání skryté kopie jiným příjemcům. Není-li pole Skrytá zobrazeno, zvolte možnost **Volby > Další > Zobrazit pole Skrytá**.
- 3 Do pole Předmět zadejte předmět zprávy el. pošty.
- 4 Do oblasti pro text zadejte zprávu.



5 Zvolte **Volby** a vyberte z následujících voleb:

**Přidat přílohu** — Přiložte ke zprávě přílohu.

**Priorita** — Nastavte prioritu zprávy.

**Příznak** — Označení zprávy pro sledování.

**Vložit šablonu** — Vložení textu ze šablony.

**Přidat příjemce** — Přidání příjemců z adresáře Kontakty.

**Volby úprav** — Vyjmutí, zkopírování nebo vložení vybraného textu.

**Volby vkládání** — Zapnutí nebo vypnutí prediktivního psaní nebo volba jazyka psaní.

6 Zvolte možnost **Volby** > **Odeslat**.

Dostupné volby se mohou lišit.

### Přidání příloh

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy**.

Chcete-li napsat e-mail, otevřete schránku a zvolte možnost **Volby** > **Vytvořit zpr. el. pošty**.

Pro přidání přílohy k e-mailu zvolte možnost **Volby** > **Přidat přílohu**.

Pro odstranění vybrané přílohy zvolte možnost **Volby** > **Odebrat přílohu**.

### Čtení e-mailu

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy**.



**Důležité:** Při otvírání zpráv buďte opatrní. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

Chcete-li si přečíst přijatý e-mail, vyberte schránku a vyberte v seznamu zprávu.

Chcete-li odpovědět odeslateli zprávy, zvolte možnost **Volby** > **Odpovědět**. Chcete-li odpovědět odeslateli a všem dalším příjemcům, zvolte možnost **Volby** > **Odpovědět všem**.

Chcete-li zprávu poslat dalším příjemcům, zvolte možnost **Volby** > **Předat dál**.

### Stažení příloh

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a vyberte schránku.

Chcete-li zobrazit přílohy přijatého e-mailu, vyberte pole příloh a zvolte možnost **Volby > Akce**. Pokud je ve zprávě jedna příloha, otevřete ji možností **Otevřít**. Pokud je ve zprávě několik příloh, otevřete možností **Zobrazit seznam** seznam s údaji, které přílohy byly staženy.

Pro stažení vybrané přílohy nebo všech příloh ze seznamu do přístroje zvolte možnost **Volby > Akce > Stáhnout** nebo **Stáhnout vše**. Přílohy nejsou uloženy do přístroje a jsou odstraněny při odstranění zprávy.

Pro uložení zvolené přílohy nebo všech stažených příloh v přístroji zvolte **Volby > Akce > Uložit** nebo **Uložit vše**.

Pro otevření vybrané stažené přílohy zvolte možnost **Volby > Akce > Otevřít**.

### Odpoověď na pozvánku na schůzku

Zvolte možnost **Menu > Zprávy** a vyberte schránku.

Vyberte přijatou pozvánku na schůzku, zvolte možnost **Volby** a vyberte některou z následujících možností:

**Potvrdit** — Potvrzení pozvánky na schůzku.

**Odmítnout** — Odmítnutí pozvánky na schůzku.

**Předat dál** — Poslání vybrané pozvánky na schůzku dalším příjemcům.

**Odebrat z kalendáře** — Odstranění zrušené schůzky z kalendáře.

### Hledání e-mailů

Zvolte možnost **Menu > Zprávy** a vyberte schránku.

Pro hledání položek mezi příjemci, předměty a texty e-mailů zvolte možnost **Volby > Hledat**.

Hledání zastavíte zvolením možnosti **Volby > Zastavit hledání**.

Chcete-li spustit nové hledání, zvolte možnost **Volby > Nové hledání**.

### Odstranění e-mailů

Zvolte možnost **Menu > Zprávy** a vyberte schránku.

Chcete-li odstranit zprávu, vyberte ji a použijte možnost **Volby > Akce > Odstranit**. Zpráva je umístěna do složky **Odstraněné položky**, pokud je k dispozici. Pokud není k dispozici složka **Odstraněné položky**, bude zpráva odstraněna trvale.

Chcete-li vyprázdnit složku Odstraněné položky, vyberte složku a zvolte možnost **Volby > Vyprázdnit odstr. pol..**

### Přepínání mezi složkami e-mailu

Zvolte možnost **Menu > Zprávy** a vyberte schránku.

Chcete-li otevřít jinou složku el. zpráv nebo schránku, zvolte v horní části displeje možnost **Doručená pošta**. V seznamu vyberte složku nebo schránku.

### Odpojení od schránky

Zvolte možnost **Menu > Zprávy** a vyberte schránku.

Chcete-li zrušit synchronizaci mezi přístrojem a e-mailovým serverem a dále pracovat s e-mailem bez bezdrátového připojení, zvolte možnost **Volby > Odpojit**. Pokud schránka nenabízí možnost **Odpojit**, odpojte se od schránky možností **Volby > Konec**.

Pro nové spuštění synchronizace zvolte možnost **Volby > Připojit**.

### Nastavení automatické odpovědi v nepřítomnosti

Zvolte **Menu > Email**.

Chcete-li nastavit automatickou odpověď v nepřítomnosti (je-li k dispozici), vyberte schránku a zvolte možnost **Volby > Nastavení > Schránka > Mimo kancelář > Zap..**

Chcete-li napsat text odpovědi, zvolte **Odpověď mimo kancelář**.

### Obecná nastavení e-mailu

Zvolte možnost **Menu > Email a Nastav. > Obecné nastavení**.

Vyberte z těchto voleb:

**Rozložení sezn. zpráv** — Nastavte, zda mají být e-maily ve složce Přijaté zobrazeny v jednom nebo dvou řádcích textu.

**Náhled textu** — Zobrazování náhledů zpráv při procházení seznamem ve složce Přijaté.

**Oddělovače názvů** — Chcete-li seznam zpráv el. pošty rozbalovat a balit, zvolte možnost **Zapnuto**.

**Stahovat oznámení** — Nastavení přístroje, aby zobrazil upozornění, když stáhne přílohu e-mailu.

**Upozornit před odstr.** — Nastavení přístroje tak, aby před odstraněním zprávy el. pošty zobrazil upozornění.

**Domovská obrazovka** — Určete počtu řádků e-mailu, které se mají zobrazit v informační části domovské obrazovky.

### Složky aplikace Zprávy

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy**.

Zprávy a data přijatá přes spojení Bluetooth nebo IČ port jsou ukládána do složky Přijaté. Zprávy el. pošty jsou ukládány do složky Schránky. Rozepsané zprávy můžete ukládat do složky Koncepty. Zprávy, které jsou připraveny k odeslání, jsou uloženy ve složce K odeslání. Odeslané zprávy s výjimkou zpráv odeslaných přes spojení Bluetooth nebo IČ port, jsou ve složce Odeslané.

**Tip:** Zprávy jsou umístěny do složky K odeslání například v případě, že je přístroj mimo pokrytí sítě.

 **Poznámka:** Ikona odeslané zprávy nebo text na displeji přístroje nesvědčí o tom, že zpráva byla doručena zamýšlenému příjemci.

Chcete-li požádat, aby vám síť posílala potvrzení o doručení odeslaných textových a multimediálních zpráv (síťová služba), zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Zpráva SMS** > **Přijmout výpis doručení** nebo **Multimediální zpráva** > **Přijímat výpisy doručení**. Potvrzení jsou ukládána do složky Potvrzení.

### Textové a multimediální zprávy

Vyberte možnost **Menu** > **Zprávy**.

Přijímat a zobrazovat multimediální zprávy mohou pouze přístroje, které mají kompatibilní funkce. Vzhled zprávy se může lišit v závislosti na přístroji, na kterém je zpráva obdržena.

Multimediální zpráva (MMS) může obsahovat text a objekty jako jsou obrázky, zvukové klipy a videoklipy. Dříve, než budete moci pomoci svého přístroje odesílat a přijímat multimediální zprávy, musíte definovat nastavení multimediálních zpráv. Přístroj může rozpoznat poskytovatele SIM karty a automaticky nakonfigurovat správné nastavení multimediálních zpráv. Pokud se tak nestane, požádejte provozovatele služby o správná nastavení nebo si objednejte zaslání nastavení v konfigurační zprávě, nebo použijte aplikaci Průvodce nastavením (Settings wizard).

### Psaní a posílání zpráv

Vyberte možnost **Menu** > **Zprávy**.




**Důležité:** Při otvírání zpráv buďte opatrní. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

Než můžete vytvořit multimediální zprávu nebo napsat zprávu el. pošty, musíte mít v telefonu definováno odpovídající nastavení.

Bezdrátová síť může omezit velikost zpráv MMS. Pokud vložený obrázek překročí tento limit, přístroj jej může zmenšit, aby jej bylo možné poslat prostřednictvím MMS.

U provozovatele služby zjistíte omezení velikosti zpráv el. pošty. Pokud se pokusíte odeslat zprávu el. pošty přesahující omezení velikosti dané serverem, bude zpráva ponechána ve složce K odeslání a přístroj se bude opakovaně pokoušet o její odeslání. Posílání zpráv el. pošty vyžaduje datové spojení a opakované pokusy o posílání zprávy el. pošty mohou zvyšovat váš účet za přenosy dat. Ve složce K odeslání můžete takovou zprávu odstranit nebo ji přesunout do složky Koncepty.

- 1 Zvolením **Nová zpráva** > **Zpráva** odešlete textovou nebo multimediální zprávu (MMS), zvolením **Zvuková zpráva** odešlete multimediální zprávu s jedním zvukovým klipem a zvolením **E-mail** odešlete e-mail.
- 2 V poli Komu stiskněte navigační tlačítko a v seznamu kontaktů vyberte příjemce nebo skupiny, případně zadejte telefonní číslo či e-mailovou adresu příjemce. Stisknutím tlačítka \* vložíte středník (;), kterým oddělíte jednotlivé příjemce. Čísla či adresy můžete také zkopírovat a vložit ze schránky.
- 3 Do pole Předmět zadejte předmět e-mailu. Chcete-li změnit viditelná pole, zvolte možnost **Volby** > **Pole záhlaví zprávy**.
- 4 Do pole zprávy napište zprávu. Pro vložení šablony nebo poznámky zvolte možnost **Volby** > **Vložit obsah** > **Vložit text** > **Šablona** nebo **Poznámka**.
- 5 Chcete-li do multimediální zprávy vložit mediální soubor, zvolte **Volby** > **Vložit obsah**, vyberte typ souboru nebo zdroje a požadovaný soubor. Chcete-li do zprávy vložit vizitku, snímek, poznámku nebo jiný soubor, zvolte možnost **Volby** > **Vložit obsah** > **Vložit jiný**.
- 6 Chcete-li do multimediální zprávy vyfotografovat nový snímek nebo nahrát videoklip či zvukový klip, zvolte **Volby** > **Vložit obsah** > **Vložit obrázek** > **Nový**, **Vložit videoklip** > **Nový** nebo **Vložit zvukový klip** > **Nový**.
- 7 Chcete-li psát speciální znaky, stiskněte tlačítko \*, zvolte možnost **Další symboly** a vyberte symbol.
- 8 Chcete-li vložit smajlíka, stiskněte tlačítko \*, zvolte možnost **Další emotikony** a vyberte smajlíka.
- 9 Chcete-li ke zprávě el. pošty přidat přílohu, zvolte možnost **Volby** a vyberte typ přílohy. Přílohy el. pošty jsou označeny ikonou .
- 10 Zprávu odešlete zvolením možnosti **Volby** > **Odeslat** nebo stisknutím navigačního tlačítka.



**Poznámka:** Ikona odeslané zprávy nebo text na displeji přístroje nesvědčí o tom, že zpráva byla doručena zamýšlenému příjemci.

Váš přístroj podporuje textové zprávy, jejichž délka překračuje limit pro jednu zprávu. Delší zprávy budou odeslány jako dvě či více zpráv. Poskytovatel služeb může takovou zprávu vyúčtovat odpovídajícím způsobem. Znaky, které používají diakritiku nebo jiné značky, nebo znaky některých jazyků, vyžadují více místa, a tím snižují počet znaků, které je možné poslat v jedné zprávě.

Videoklipy uložené ve formátu MP4 nebo videoklipy přesahující omezení velikosti dané bezdrátovou sítí pro multimediální zprávy nemusí být možné v multimediální zprávě poslat.

### Textové zprávy na SIM kartě

Zvolte možnost **Menu > Zprávy a Volby > Zprávy SIM**.

Textové zprávy mohou být uloženy na vaší SIM kartě. Abyste mohli zobrazit SIM zprávy, musíte je zkopírovat do složky v přístroji. Po zkopírování zpráv do složky je můžete ve složce zobrazit nebo je odstranit ze SIM karty.

- 1 Zvolte možnost **Volby > Označit/zrušit označení > Označit** nebo možností **Označit vše** označte všechny zprávy.
- 2 Zvolte možnost **Volby > Kopírovat**.
- 3 Vyberte složku a zahajte kopírování zvolením **OK**.

Chcete-li si prohlédnout zprávy SIM karty, otevřete složku, do které jste zprávy zkopírovali, a otevřete zprávu.

### Příjem multimediálních zpráv a odpovědi na zprávy



**Důležité:** Při otevírání zpráv buďte opatrní. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

**Tip:** Přijmete-li multimediální zprávy obsahující objekty, které váš přístroj nepodporuje, nebudete je moci otevřít. Pokuste se odeslat tyto objekty do jiného přístroje, například počítače, a otevřít je tam.

- 1 Chcete-li odpovědět na multimediální zprávu, otevřete ji a zvolte **Volby > Odpovědět**.
- 2 Volbou **Odesílateli** odpovíte odesílateli, volbou **Všem** odpovíte všem, uvedeným v přijaté zprávě. Volbou **Ve zvukové zprávě** odpovíte pomocí zvukové zprávy a konečně volbou **E-mailem** odpovíte prostřednictvím e-mailu. E-mail je k dispozici pouze pokud byla nakonfigurována schránka a zpráva je poslána z e-mailové adresy.

- 3 Napište text zprávy a zvolte **Volby** > **Odeslat**.

### Vytváření prezentací

Zvolte **Menu** > **Zprávy**.

Multimediální prezentace nelze vytvářet, pokud je položka **Režim vytváření MMS** nastavena na **Omezený**. Pro změnu nastavení zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Multimediální zpráva** > **Režim vytváření MMS** > **Volný** nebo **S průvodcem**.

- 1 Chcete-li vytvořit prezentaci, zvolte **Nová zpráva** > **Zpráva**. Typ zprávy je v závislosti na vloženém obsahu změněn na multimediální zprávu.
- 2 Do pole **Komu** zadejte číslo příjemce nebo e-mailovou adresu, nebo stiskněte navigační klávesu a přidejte příjemce ze seznamu kontaktů. Zadáváte-li více než jedno číslo nebo e-mailovou adresu, oddělte je středníkem.
- 3 Zvolte **Volby** > **Vložit obsah** > **Vložit prezentaci** a zvolte šablonu prezentace. Šablona může definovat, jaké mediální objekty můžete do prezentace zahrnout, kde se zobrazí a jaké efekty se zobrazí mezi obrázky a snímky.
- 4 Přejděte na oblast textu a zadejte text.
- 5 Chcete-li do prezentace vkládat obrázky, zvuky, videoklipy nebo poznámky, přejděte na oblast příslušného objektu a zvolte **Volby** > **Vložit**.
- 6 Pro přidání snímků zvolte **Volby** > **Vložit** > **Nový snímek**.

Chcete-li vybrat barvu pozadí prezentace a obrázky na pozadí pro různé snímky, zvolte **Volby** > **Nastavení pozadí**.

Chcete-li vybrat efekty zobrazované mezi obrázky nebo snímky, zvolte **Volby** > **Nastavení efektů**.

Pro prohlížení prezentace zvolte **Volby** > **Náhled**. Multimediální prezentace lze zobrazit pouze v kompatibilních přístrojích, které podporují prezentace. V různých přístrojích se mohou zobrazit různě.

### Zobrazování prezentací

Chcete-li zobrazit prezentaci, otevřete multimediální zprávu ze složky **Přijaté**. Přejděte na prezentaci a stiskněte navigační klávesu.

Chcete-li prezentaci pozastavit, stiskněte libovolnou výběrovou klávesu.

Chcete-li pokračovat v přehrávání prezentace, zvolte **Volby** > **Pokračovat**.

Jsou-li ve zprávě texty nebo obrázky příliš velké pro zobrazení na displeji, zvolte **Volby > Aktivovat rolování** a procházením zobrazte celou prezentaci.

Chcete-li vyhledat v prezentaci telefonní čísla a e-mailové nebo webové adresy, zvolte **Volby > Hledat**. Tato čísla a adresy můžete použít například k volání, odesílání zpráv nebo vytváření záložek.

### Zobrazení a uložení multimediálních příloh

Chcete-li multimediální zprávy zobrazovat jako úplné prezentace, otevřete zprávu a zvolte možnost **Volby > Přehrát prezentaci**.

**Tip:** Chcete-li zobrazit nebo přehrát multimediální objekt v multimediální zprávě, zvolte možnost **Zobrazit obrázek**, **Přehrát zvukový klip** nebo **Přehrát videoklip**.

Chcete-li zobrazit název a velikost přílohy, vyberte zprávu a zvolte možnost **Volby > Objekty**.

Chcete-li uložit multimediální objekt, zvolte možnost **Volby > Objekty**, vyberte objekt a zvolte možnost **Volby > Uložit**.

### Organizování zpráv

Zvolte **Menu > Zprávy a Mé složky**.

Chcete-li vytvořit novou složku pro ukládání zpráv, zvolte možnost **Volby > Nová složka**.

Chcete-li přejmenovat složku, zvolte možnost **Volby > Přejmenovat složku**. Přejmenovat můžete pouze složky, které jste vytvořili.

Chcete-li přesunout zprávu do jiné složky, vyberte zprávu, zvolte možnost **Volby > Přesunout do složky**, vyberte složku a zvolte možnost **OK**.

Chcete-li seřadit zprávy určitým způsobem, zvolte možnost **Volby > Třídít podle**.

Chcete-li zobrazit vlastnosti zprávy, vyberte zprávu a zvolte možnost **Volby > Detaily zprávy**.

### Poslech zpráv

Aplikace Poslech zpráv umožňuje poslouchat přijaté textové, multimediální, zvukové a e-mailové zprávy.



Chcete-li si poslechnout nové zprávy na domovské obrazovce, stiskněte a podržte levou výběrovou klávesu. Přístroj spustí aplikaci Poslech zpráv.

Chcete-li poslechnout zprávu ve složce Přijaté, přejděte na zprávu a zvolte možnost **Volby** > **Poslouchat**. Chcete-li si poslechnout e-mailovou zprávu ve schránce, přejděte na zprávu a zvolte možnost **Volby** > **Poslechnout**. Poslech ukončíte stisknutím klávesy Konec.

Poslech můžete také pozastavit a obnovit stisknutím navigační klávesy. Pro přechod na další zprávu stiskněte navigační klávesu doprava. Pro opakování aktuální zprávy stiskněte navigační klávesu doleva. Pro přechod na předchozí zprávu stiskněte na začátku zprávy navigační klávesu doleva.

Chcete-li aktuální zprávu zobrazit v textovém formátu beze zvuku, zvolte **Volby** > **Zobrazit**.

## Mluvení

Zvolte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Telefon** > **Mluvení**.

Aplikace Mluvení slouží k nastavení jazyka, hlasu a vlastností hlasu pro aplikaci poslechu zpráv.

Pro nastavení jazyka pro čtení zpráv zvolte možnost **Jazyk**. Chcete-li do přístroje stáhnout další jazyky, zvolte možnost **Volby** > **Stáhnout jazyky**.

**Tip:** Pro stahovaný jazyk musíte stáhnout také nejméně jeden hlas.

Pro nastavení hlasu zvolte možnost **Hlas**. Hlas závisí na vybraném jazyku.

Pro nastavení rychlosti mluvy zvolte možnost **Rychlost**.

Pro nastavení hlasitosti mluvy zvolte možnost **Hlasitost**.

Chcete-li zobrazit údaje o hlase, otevřete kartu hlasu, vyberte hlas a zvolte možnost **Volby** > **Detaily hlasu**. Chcete-li si hlas poslechnout, vyberte ho a zvolte možnost **Volby** > **Přehrát hlas**.

Chcete-li některé jazyky nebo hlasy odstranit, vyberte potřebnou položku a zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**.

### Nastavení aplikace Poslech zpráv

Chcete-li změnit nastavení aplikace Poslech zpráv, otevřete kartu Nastavení a zadejte následující údaje:

**Detekce jazyka** — Zapnutí automatického zjišťování jazyka čtení.

**Nepřetržité čtení** — Zapnutí souvislého čtení všech vybraných zpráv.

**Mluvené výzvy** — Nastavení aplikace na vkládání výzev do zpráv.

**Zdroj zvuku** — Poslech zpráv ze sluchátka nebo reproduktoru.

### Speciální typy zpráv

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy**.

Můžete přijímat speciální zprávy obsahující data, například loga operátorů, vyzváněcí tóny, záložky nebo nastavení přístupu k internetu nebo e-mailových účtů.

Chcete-li uložit obsah těchto zpráv, zvolte možnost **Volby** > **Uložit**.

### Zprávy služby

Zprávy služby posílají do přístroje provozovatelé služeb. Zprávy služby mohou obsahovat upozornění jako jsou titulky zpráv, služby nebo odkazy, jejichž pomocí lze nahrát obsah zprávy.

Chcete-li nastavit zprávy služby, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Zpráva služby**.

Chcete-li službu nebo obsah zprávy stáhnout, zvolte možnost **Volby** > **Stáhnout zprávu**.

Chcete-li před stažením zprávy zobrazit informace o odesilatel, webové adrese, datu konce platnosti a další údaje o zprávě, zvolte možnost **Volby** > **Detaily zprávy**.

### Odesílání příkazů služby

Můžete odesílat zprávy s požadavky na službu (tzv. příkazy USSD) svému provozovateli služby a vyžádat si aktivaci některých síťových služeb. O texty požadavků požádejte svého provozovatele služby.

Chcete-li odeslat zprávu příkazu služby, zvolte **Volby** > **Příkazy služby**. Zadejte text příkazu služby a zvolte **Volby** > **Odeslat**.

### Informační služba

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy a Volby** > **Informační služba**.

Díky Informační službě (síťová služba) můžete od svého provozovatele služeb přijímat zprávy různého zaměření, například předpovědi počasí nebo informace o dopravní situaci v určitém regionu. Od svého provozovatele služeb získáte dostupná témata a odpovídající čísla témat. Zprávy informační služby nemůžete přijímat, pokud je v přístroji nastaven režim vzdálené SIM karty. Příjem zpráv informační služby může být blokován při používání datových paketů (GPRS).

Zprávy informační služby nelze přijímat v sítích UMTS (3G).

Chcete-li přijímat zprávy informační služby, musíte mít zapnutý příjem informační služby. Zvolte **Volby > Nastavení > Příjem > Zapnutý**.

Pro zobrazení zpráv k příslušnému tématu vyberte téma.

Pro příjem zpráv k příslušnému tématu zvolte možnost **Volby > Objednat**.

**Tip:** Důležitá témata si můžete nastavit jako aktuální. Když přístroj přijme zprávu s aktuálním tématem, upozorní vás na domovské obrazovce. Vyberte téma a zvolte možnost **Volby > Aktuální**.

Pro přidávání, úpravy nebo odstraňování témat zvolte možnost **Volby > Téma**.

## Nastavení zpráv

Zvolte možnost **Menu > Zprávy a Volby > Nastavení**.

Otevřete typ zprávy a definujte všechna pole označená **Musí být def.** nebo červenou hvězdičkou.

Přístroj může sám rozpoznat poskytovatele SIM karty a nakonfigurovat správná nastavení textových zpráv, multimediálních zpráv a GPRS. Pokud se tak nestane, požádejte provozovatele služby o správná nastavení nebo si objednejte zaslání nastavení v konfigurační zprávě, nebo použijte aplikaci Průvodce nastavením (Settings wizard).

## Nastavení textových zpráv

Zvolte možnost **Menu > Zprávy a Volby > Nastavení > Zpráva SMS**.

Vyberte z těchto voleb:

**Střediska zpráv** — Zobrazení dostupných středisek zpráv v přístroji nebo přidání nového.

**Použité středisko zpráv** — Zvolte středisko zpráv pro odeslání zprávy.

**Kódování znaků** — Zvolte **Omezená podpora** pro použití automatické konverze znaků do jiného systému kódování (je-li k dispozici).

**Přijmout výpis doručení** — Zvolte **Ano**, aby síť zasílala výpisy o doručení vašich zpráv (síťová služba).

**Platnost zprávy** — Zvolte, jak dlouho se bude středisko zpráv pokoušet odesílat vaši zprávu, pokud se první pokus nezdaří (síťová služba). Pokud příjemce zprávy není možné zastihnout v době platnosti, zpráva bude ze střediska zpráv odstraněna.

**Zprávu odeslat jako** — Převedení zprávy do jiného formátu. Tuto možnost změňte jen tehdy, pokud zcela určitě víte, že vaše středisko zpráv umí konvertovat textové zprávy do těchto jiných formátů. O další informace požádejte svého poskytovatele služby.

**Primární připojení** — Zvolte preferovanou metodu připojení při odesílání textových zpráv ze svého přístroje.

**Odpověď přes totéž stř.** — Zvolte, zda chcete umožnit zaslání odpovědi na vaše zprávy přes stejné středisko textových zpráv (síťová služba).

### Nastavení multimediálních zpráv

Zvolte možnost **Menu > Zprávy a Volby > Nastavení > Multimediální zpráva**.

Vyberte z těchto voleb:

**Velikost obrázku** — Změna měřítka obrázků v multimediálních zprávách.

**Režim vytváření MMS** — Pokud chcete, aby přístroj neumožnil vkládat do multimediálních zpráv obsah, který by nemusel být podporován sítí nebo zařízením příjemce, zvolte možnost **Omezený**. Chcete-li být upozorňováni na vkládání takového obsahu, zvolte **S průvodcem**. Pokud chcete vytvořit multimediální zprávu bez omezení typu přílohy, zvolte **Volný**. Pokud zvolíte **Omezený**, nebude možné vytvářet multimediální prezentace.

**Použitý přístup. bod** — Zvolte výchozí přístupový bod pro připojení ke středisku multimediálních zpráv. Pokud byl v přístroji výchozí přístupový bod předem nastaven provozovatelem služby, možná jej nebudete moci změnit.

**Načítání multimédií** — Nastavte, jak chcete přijímat zprávy (pokud je možné vybrat). Zvolte **Vždy automatické**, chcete-li vždy automaticky přijímat multimediální zprávy, **Aut. v dom. síti**, chcete-li obdržet upozornění na novou multimediální zprávu, kterou můžete načíst ze střediska zpráv (např. pokud cestujete v zahraničí a jste mimo domovskou síť), **Manuální**, chcete-li načítat multimediální zprávy ze střediska zpráv ručně, nebo **Vypnuto**, jestliže chcete zakázat příjem libovolných multimediálních zpráv. Automatické načítání nemusí být ve všech oblastech k dispozici.

**Povolit anonymní zprávy** — Přijímání zpráv od neznámých odesílatelů.

**Přijímat reklamy** — Přijímání zpráv označených jako reklamy.

**Přijímat výpisy doručení** — Požadavek na potvrzení o doručení a přečtení odeslané zprávy (síťová služba). Doručení zprávy o doručení multimediální zprávy odeslané na e-mailovou adresu nemusí být možné.

**Odepřít odesl. výp. doruč.** — Zvolte **Ano**, nechcete-li z přístroje odesílat potvrzení o doručení přijatých multimediálních zpráv.

**Platnost zprávy** — Zvolte, jak dlouho se má středisko zpráv pokoušet odesílat zprávu (síťová služba). Pokud příjemce zprávy nelze zastihnout ve stanovené lhůtě, zpráva je ze střediska multimediálních zpráv odstraněna. **Maximální doba** je maximální doba, kterou síť povoluje.

Má-li přístroj označit, zda byla odeslaná zpráva přijata nebo přečtena, potřebuje podporu sítě. Tyto informace nemusejí být v závislosti na síti a dalších okolnostech spolehlivé.

### Nastavení zpráv služby

Zvolte možnost **Menu > Zprávy a Volby > Nastavení > Zpráva služby**.

Chcete-li povolit, aby přístroj přijímal zprávy služby od provozovatele služeb, zvolte možnost **Zprávy služby > Zapnuté**.

Chcete-li zvolit, jak stahovat služby a obsah zpráv služby, zvolte možnost **Stáhnout zprávy > Automaticky** nebo **Manuálně**. I pokud zvolíte **Automaticky**, budete někdy muset stahování potvrdit, neboť ne všechny služby lze stahovat automaticky.

### Nastavení informační služby

Zvolte možnost **Menu > Zprávy a Volby > Nastavení > Informační služba**.

Chcete-li přijímat zprávy informační služby, zvolte možnost **Příjem > Zapnutý**.

Pro volbu jazyků, ve kterých chcete přijímat zprávy informační služby, zvolte **Jazyk**.

Pro zobrazení nových témat v seznamu témat informační služby zvolte možnost **Detekce témat > Zapnutá**.

### Další nastavení

Zvolte možnost **Menu > Zprávy a Volby > Nastavení > Ostatní**.

Vyberte z těchto voleb:

**Uložit odeslané zprávy** — Určete, zda chcete ukládat odeslané zprávy do složky Odeslané.

**Počet uložených zpráv** — Zadejte počet odeslaných zpráv, které mají být ukládány. Je-li tento limit dosažen, nejstarší zpráva se automaticky odstraní.


**Použitá paměť** — Zvolte, kam chcete ukládat své zprávy. Zprávy můžete ukládat na paměťovou kartu pouze tehdy, pokud je vložena.

## Telefon

Pro zahájení a příjem hovorů musí být přístroj zapnutý, musí v něm být vložena platná SIM karta a musí se nacházet v oblasti služeb celulární sítě.

Chcete-li zahajovat nebo přijímat internetová volání, musí být váš přístroj připojen ke službě internetového volání. Chcete-li se připojit ke službě internetového volání, musí se váš přístroj nacházet v oblasti pokryté přípojnou sítí, například u přístupového bodu WLAN.

### Hlasová volání


 **Poznámka:** Skutečná částka za hovory a služby uvedená na faktuře od vašeho poskytovatele síťových služeb se může lišit v závislosti na službách sítě, zaokrouhlování, daních atd.

### Rušení hluku

Pomocí technologie rušení hluku, která využívá dva mikrofony, je z vašeho hovoru aktivně odstraňován hluk z okolí.

Hluk snímáný sekundárním mikrofonom je odstraňován ze signálu hlavního mikrofonu, do kterého hovoříte. Výsledkem je znatelně zlepšený přenos hlasu v hlučném prostředí.

Rušení hluku není k dispozici, pokud používáte reproduktor nebo headset.

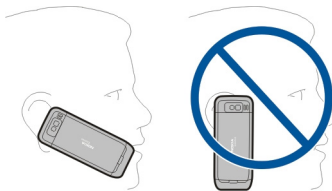

Pro zajištění nejlepších výsledků držte přístroj hlavním mikrofonom u svých úst.

### Přijetí hovoru

Chcete-li přijmout hovor, stiskněte tlačítko Volat.

Chcete-li odmítnout hovor, stiskněte tlačítko Konec.

Chcete-li místo přijetí hovoru vypnout vyzvánění, zvolte možnost **Ticho**.

Je-li aktivována funkce čekání hovoru (síťová služba), můžete další příchozí hovor přijmout tlačítkem Volat. První hovor bude přidržen v pořadí. Pro ukončení aktivního hovoru stiskněte tlačítko Konec.

## Volání

Chcete-li volat, zadejte telefonní číslo včetně směrového čísla a stiskněte tlačítko Volat.

**Tip:** Při mezinárodních hovorech zadejte znak +, který nahrazuje mezinárodní přístupový kód, a zadejte kód země, směrové číslo (pokud je to nutné, vynechejte úvodní 0) a telefonní číslo.

Chcete-li ukončit hovor nebo pokus o volání, stiskněte tlačítko Konec.

Chcete-li pro volání použít uložené kontakty, otevřete kontakty. Zadejte první písmena jména, přejděte na jméno a stiskněte tlačítko Volat.

Chcete-li volat pomocí protokolu, stiskněte tlačítko Volat pro zobrazení až 20 čísel, která jste naposledy volali nebo se pokoušeli volat. Přejděte na požadované číslo nebo jméno a stiskněte tlačítko Volat.

Chcete-li nastavit hlasitost aktivního hovoru, použijte tlačítka nastavení hlasitosti.

Pro přepnutí z hlasového hovoru na videohovor zvolte možnost **Volby** > **Přepnout na videohovor**. Přístroj ukončí hlasový hovor a zahájí videohovor s příjemcem.

## Iniciování konferenčního hovoru

- 1 Chcete-li provádět konferenční hovor, zadejte telefonní číslo příjemce a stiskněte tlačítko Volat.
- 2 Když účastník přijme hovor, zvolte možnost **Volby** > **Nový hovor**.
- 3 Po zavolání všem účastníkům zvolte možnost **Volby** > **Konference** pro spojení všech hovorů do konferenčního hovoru.

Chcete-li během hovoru vypnout mikrofon, stiskněte tlačítko vypnutí zvuku.

Chcete-li odpojit účastníka z konferenčního hovoru, zvolte **Volby** > **Konference** > **Odpojit účastníka** a účastníka.

Chcete-li soukromě hovořit s účastníkem konferenčního hovoru, zvolte **Volby** > **Konference** > **Soukromě** a účastníka.

## Hlasová schránka

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Telefon** > **Schr. volání**.

Když poprvé spustíte aplikaci Hlasová schránka (síťová služba), budete požádáni o zadání čísla hlasové schránky.

Chcete-li volat svou hlasovou schránku, přejděte k **Hlasová schránka** a zvolte možnost **Volby** > **Volat hlasovou schránku**.

Pokud jste v přístroji nakonfigurovali nastavení internetového volání a máte schránku internetového volání, můžete do ní zavolat možností **Volby** > **Volat int. hlas. schránku**.

Chcete-li z domovské obrazovky volat schránku, stiskněte a podržte tlačítko **1** nebo stiskněte tlačítko **1** a potom tlačítko **Volat**. Vyberte schránku, kterou chcete volat.

Chcete-li změnit číslo hlasové schránky, vyberte schránku a zvolte možnost **Volby** > **Změnit číslo**.

## Videohovory

### Videohovory

Abyste mohli provádět videohovory, musíte se nacházet v dosahu pokrytí sítě UMTS. Informace o dostupnosti a objednání služby videohovorů získáte od provozovatele služby. Při volání vidíte obousměrné video zobrazované v reálném čase mezi vámi a příjemcem hovoru (pokud má příjemce kompatibilní přístroj). Videoobraz snímáný kamerou ve vašem přístroji je zobrazen příjemci videohovoru. Videohovor je možné provádět pouze mezi dvěma účastníky.

### Iniciování videohovoru

Chcete-li iniciovat videohovor, zadejte telefonní číslo nebo vyberte v kontaktech příjemce hovoru a zvolte možnost **Volby** > **Volat** > **Videohovor**. Po zahájení videohovoru se aktivuje fotoaparát přístroje. Je-li kamera již používána, odesílání videa je zrušeno. Pokud příjemce hovoru nechce odesílat své video, je zobrazen pouze statický obrázek. Chcete-li určit fotografii, posílanou z vašeho přístroje místo videa, zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení a Telefon** > **Volání** > **Obrázek ve videohovoru**.

Chcete-li vypnout odesílání zvuku, videa nebo videa i zvuku, zvolte možnost **Volby** > **Nepovolit** > **Odesílání audia, Odesílání videa** nebo **Odesíl. audia a videa**.

Chcete-li nastavit hlasitost aktivního videohovoru, použijte tlačítka nastavení hlasitosti.



Chcete-li aktivovat reproduktor, vyberte možnost **Volby > Aktivní reproduktor**.  
Chcete-li vypnout reproduktor a používat sluchátko, zvolte možnost **Volby > Aktivovat telefon**.

Chcete-li přepínat okna s obrázky, zvolte možnost **Volby > Zaměnit obrázky**.

Chcete-li změnit velikost zobrazení obrázku na displeji, zvolte možnost **Volby > Zoom** a stiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů.

Chcete-li ukončit videohovor a iniciovat nový hlasový hovor se stejným příjemcem, zvolte možnost **Volby > Přepnout na hlas. hovor**.

### Sdílení videa

Síťová služba sdílení videa slouží k odesílání živého obrazu nebo videoklipu z vašeho mobilního přístroje do jiného kompatibilního mobilního přístroje v průběhu hovoru.

Při aktivovaném sdílení videa je aktivní reproduktor. Pokud při sdílení videa nechcete pro hlasový hovor používat reproduktor, můžete použít kompatibilní headset.



#### Upozornění:

Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch. Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti a nedržte přístroj u ucha, pokud je používán hlasitý reproduktor.

### Požadavky na sdílení videa

Funkce sdílení videa vyžaduje spojení 3G. O další informace o službě, dostupnosti sítě 3G a poplatcích souvisejících se službou požádejte provozovatele služby.

Při práci s funkcí sdílení videa se řiďte těmito pokyny:

- Přístroj musí být nastaven pro dvojbodovou komunikaci.
- Musí být aktivní spojení 3G a musíte být v oblasti pokrytí sítě 3G. Pokud během relace sdílení videa opustíte místo pokrytí sítě 3G, sdílení je ukončeno, ale hlasový hovor pokračuje.
- Odesílatel i příjemce musí být zaregistrováni v síti 3G. Pokud někoho pozvete k relaci sdílení a přístroj příjemce není v oblasti pokrytí signálem 3G, nemá nainstalovanou funkci pro sdílení videa nebo nemá nastavenou dvojbodovou komunikaci, příjemce se o poslaném pozvání nedozví. Vy však obdržíte chybovou zprávu, že příjemce nemůže pozvání přijmout.


## Nastavení

Chcete-li nastavit sdílení videa, musíte mít nastavení dvojbodové komunikace a spojení 3G.

### Nastavení dvojbodového spojení

Dvojbodové spojení je také známo jako spojení protokolem SIP (Session Initiation Protocol). Před použitím funkce sdílení videa musí být v přístroji nastaven profil SIP. O nastavení pro profil SIP požádejte provozovatele služby a nastavení uložte do přístroje. Provozovatel služby vám nastavení pošle nebo vám předá seznam potřebných parametrů.

Přidání adresy SIP na kartu kontaktu:

- 1 Zvolte možnost  > **Kontakty**.
- 2 Otevřete kartu kontaktu (nebo vytvořte novou kartu pro danou osobu).
- 3 Zvolte možnost **Volby** > **Přidat detail** > **Sdílet video**.
- 4 Adresu SIP zadejte ve formátu uživatelské\_jméno@název\_domény (místo názvu domény můžete použít adresu IP).  
Neznáte-li adresu SIP kontaktu, můžete pro sdílení videa použít i telefonní číslo příjemce včetně mezinárodního směrového čísla (pokud to podporuje provozovatel služby).

### Nastavení spojení 3G

Nastavení spojení 3G:

- Obráťte se na provozovatele služby a uzavřete smlouvu o používání sítě 3G.
- Zkontrolujte, zda máte v přístroji správně nakonfigurováno připojení k přístupovému bodu služeb 3G.










### Sdílení živého videa a videoklipů

Je-li aktivní hlasový hovor, zvolte možnost **Volby** > **Sdílet video**.

- 1 Pro sdílení živého videa během hovoru zvolte možnost **Živé video**.  
Chcete-li videoklip sdílet, zvolte možnost **Videoklip** a vyberte klip, který chcete sdílet.  
Možná bude nutné videoklip před sdílením převést do vhodného formátu. Pokud přístroj zjistí, že je videoklip třeba převést, zvolte možnost **OK**. Pro převádění musí být v přístroji nainstalován videoeditor.
- 2 Pokud má příjemce v seznamu kontaktů několik adres SIP nebo telefonních čísel s mezinárodním směrovým číslem, vyberte požadovanou adresu nebo číslo. Pokud adresa SIP ani telefonní číslo příjemce nejsou k dispozici, zadejte adresu nebo číslo příjemce včetně mezinárodního směrového čísla a možností **OK** pozvánku odešlete. Přístroj odešle pozvánku na adresu SIP.

Sdílení bude zahájeno automaticky, jakmile příjemce pozvání přijme.

### Možnosti při sdílení videa

-  Přiblížení nebo oddálení videa (k dispozici pouze odesilateli).
-  Nastavení jasu (k dispozici pouze odesilateli).
-  nebo  Vypnutí nebo zapnutí mikrofonu.
-  nebo  Zapnutí a vypnutí reproduktoru.
-  nebo  Pozastavení a pokračování ve sdílení videa.
-  Přepnutí na celou obrazovku (k dispozici pouze pro příjemce).

- 3 Chcete-li relaci sdílení ukončit, zvolte možnost **Stop**. Hlasový hovor ukončíte stisknutím tlačítka Konec. S ukončením hovoru končí i sdílení videa.

Chcete-li video sdílené v reálném čase uložit, stiskněte v dotazu tlačítko **Ano**. Přístroj vám sdělí, ve které paměti je video uloženo. Chcete-li určit preferovanou paměť, zvolte možnost **Menu > Ovlád. panel > Nastavení a Připojení > Sdílení videa > Pref. paměť pro ukládání**.

Pokud při sdílení videoklipu přistupujete k jiným aplikacím, je sdílení pozastaveno. Chcete-li se vrátit do zobrazení sdílení videa a pokračovat ve sdílení, zvolte na domovské obrazovce možnost **Volby > Pokračovat**.

### Přijetí pozvání

Když vám jiný uživatel pošle pozvánku ke sdílení videa, zobrazí zpráva jméno odesilatele nebo jeho adresu SIP. Pokud přístroj není v tichém režimu, při přijetí pozvánky zazvoní.

Pokud vám někdo pošle pozvánku ke sdílení a nejste v dosahu sítě UMTS, o přijetí pozvánky se nedozvíte.

Po přijetí pozvánky vyberte některou z následujících možností:

**Ano** — Přijetí pozvánky a aktivování relace sdílení.

**Ne** — Odmítnutí pozvánky. Odesílatel obdrží zprávu o tom, že jste pozvání odmítli. Pozvánku můžete odmítnout a hlasový hovor ukončit i stisknutím tlačítka Konec.

Pro vypnutí zvuku videa v přístroji zvolte možnost **Volby > Ztišit**.

Pro přehrání videoklipu při originální hlasitosti zvolte možnost **Volby > Původní hlasitost**. Tato akce neovlivní přehrávání zvuku druhou stranou hovoru.

Chcete-li relaci sdílení ukončit, zvolte možnost **Stop**. Hlasový hovor ukončíte stisknutím tlačítka Konec. S ukončením hovoru končí i sdílení videa.

## Internetová volání

### Internetová volání

Služba internetového volání (síťová služba) umožňuje volat a přijímat hovory přes internet. Internetová volání mohou být navazována mezi počítači, mobilními telefony a mezi zařízením VoIP a tradičním telefonem.

Chcete-li službu používat, musíte si ji objednat a musíte mít uživatelský účet.

Chcete-li volat nebo přijmout hovor přes internet, musí být přístroj v dosahu bezdrátové sítě WLAN a připojen ke službě internetového volání.

### Aktivování internetových volání

Zvolte **Menu > Kontakty**. Stiskněte navigační klávesu vlevo a zvolte službu internetového volání ze seznamu.

Chcete-li volat nebo přijímat internetová volání, kontaktujte poskytovatele služby a získejte od něj nastavení připojení pro internetová volání. Abyste se mohli připojit ke službě internetového volání, přístroj se musí nacházet v oblasti pokryté službami sítě.

Chcete-li aktivovat svou službu internetového volání, zvolte **Volby > Aktivovat službu**.

Chcete-li vyhledat dostupné bezdrátové sítě LAN (WLAN), zvolte **Volby > Hledat WLAN**.

### Zahájení internetového volání

Po aktivování služby internetového volání můžete zahájit internetové volání ze všech aplikací umožňujících běžné hlasové hovory, například Kontakty nebo Protokol. Například v aplikaci Kontakty můžete vyhledat požadovaný kontakt a zvolit možnost **Volby > Volat > Internetové volání**.

Pro internetové volání z domovské obrazovky zadejte telefonní číslo nebo internetovou adresu a zvolte možnost **Int. volání**.

- 1 Pro zahájení internetového volání na internetovou adresu nezačínající číslicí stiskněte na domovské obrazovce libovolné tlačítko s číslicí, poté několikasekundovým stisknutím tlačítka # vymažte displej a přepněte přístroj z režimu číslic do režimu znaků.
- 2 Zadejte internetovou adresu a stiskněte tlačítko Volat.

### Nastavení internetového volání

Zvolte **Menu > Kontakty**. Stiskněte navigační klávesu vlevo a zvolte službu internetového volání ze seznamu.

Chcete-li zobrazit nebo upravit nastavení internetového volání, zvolte **Volby > Nastavení** a vyberte některou z následujících možností:

**Připojení ke službě** — Vyberte nastavení cíle konektivity internetového volání a upravte podrobné údaje.

Chcete-li cíl změnit, vyhledejte službu a zvolte možnost **Změnit**.

**Požadavky na dostupnost** — Vyberte, zda chcete automaticky přijímat všechny příchozí požadavky na zjištění přítomnosti bez zobrazení žádosti o potvrzení.

**Informace o službě** — Zobrazení technických informací o zvolené službě.

## Hlasové funkce

### Hlasové funkce

Prostřednictvím aplikace Hlasové funkce můžete svým hlasem provádět některé základní úkoly. Můžete volat nebo odesílat zvukové zprávy svým kontaktům, přijímat hovory a poslouchat své zprávy. Abyste mohli provádět tyto úkoly, musíte nahrát osobní aktivační příkaz. Je-li zapnutá aplikace Hlasové funkce, přístroj poslouchá, zda neuslyší váš aktivační příkaz. Po zaznění aktivačního příkazu se mohou provést úkoly.

## Aktivace Hlasových funkcí

Zvolte **Menu > Aplikace > Hlas. funkce**.

Postup aktivování aplikace:

- 1 Zvolte **Nahrát příkazy > Příkaz pro spuštění**, abyste mohli nahrát aktivační příkaz.
- 2 V hlavním zobrazení zvolte **Hlasové funkce**.
- 3 Vyslovte aktivační příkaz.

Vyberte z těchto voleb:

**Nahrát příkazy** — Nahrání příkazu.

**Nastavení** — Změna nastavení.

**Co je to?** — Čtení informací o aplikaci.

Dostupné možnosti se mohou lišit.

## Zrychlená volba

Zvolte možnost **Menu > Ovlád. panel > Nastavení a Telefon > Volání > Zrychlená volba**.

Funkce zrychlené volby umožňuje volat podržením stisknutého tlačítka s číslicí na domovské obrazovce.

Pro aktivaci funkce zrychlené volby zvolte možnost **Zapnutá**.

Chcete-li přiřadit číselné tlačítko telefonnímu číslu, zvolte **Menu > Ovlád. panel > Telefon > Zrychl. volba**.

Přejděte na displeji k číselnému tlačítku (2 až 9) a zvolte **Volby > Přiřadit**.

V seznamu kontaktů vyberte požadované číslo.

Chcete-li odstranit telefonní číslo přiřazené tlačítku s číslicí, přejděte na tlačítko zrychlené volby a zvolte možnost **Volby > Odstranit**.

Chcete-li změnit telefonní číslo přiřazené tlačítku s číslicí, přejděte na tlačítko zrychlené volby a zvolte možnost **Volby > Změnit**.

### Přesměrování hovoru

Zvolte možnost **Menu > Ovlád. panel > Nastavení a Telefon > Přesměr. hovorů**.

Přesměrování příchozích hovorů do hlasové schránky nebo na jiné telefonní číslo. Podrobnosti získáte od provozovatele služby.

Vyberte typ přesměřovaných hovorů a některou z následujících možností:

**Všechny hlasové hovory** nebo **Všechna faxová volání** — Přesměrování všech příchozích hlasových hovorů a faxových volání. Hovory nemůžete přijímat, pouze se přesměrují na jiné číslo.

**Je-li obsazeno** — Přesměrování příchozích volání, když máte aktivní hovor.

**Pokud nepřijímá** — Přesměrování příchozích volání, pokud přístroj vyzvání po specifikovanou dobu. Vyberte dobu, po kterou bude přístroj vyzvánět před přesměrováním hovoru.

**Je-li mimo dosah** — Přesměrování hovorů, je-li přístroj vypnutý nebo mimo dosah sítě.

**Není-li dostupný** — Přesměrování hovorů, pokud máte aktivní hovor, hovor nepřijímáte nebo je-li přístroj vypnutý nebo mimo dosah sítě.

Chcete-li hovory přesměrovat do hlasové schránky, vyberte typ hovorů, vyberte volbu přesměrování a zvolte možnost **Volby > Aktivovat > Do hlasové schránky**.

Chcete-li hovory přesměrovat na jiné telefonní číslo, vyberte typ hovorů, vyberte volbu přesměrování a zvolte možnost **Volby > Aktivovat > Na jiné číslo**. Zadejte číslo nebo pomocí možnosti **Hledat** najdete telefonní číslo uložené v aplikaci Kontakty.

Pro kontrolu aktuálního nastavení přesměrování hovorů vyberte možnost přesměrování a zvolte možnost **Volby > Ověřit stav**.

Pro ukončení přesměrování hovorů vyberte možnost přesměrování a zvolte **Volby > Deaktivovat**.

### **Blokování hovorů**

Zvolte možnost **Menu > Ovlád. panel > Nastavení a Telefon > Blokování hovorů**. Pokud máte nastaveno internetové volání, zvolte možnost **Blokovat internetová volání**.

Hovory z přístroje nebo přijímané hovory můžete zablokovat (síťová služba). Pro změnu nastavení je nutné zadat heslo pro blokování od poskytovatele služeb. Funkce blokování hovorů ovlivňuje všechny typy hovorů.

Vyberte některé z následujících nastavení blokování hovorů:

**Odchozí hovory** — Není možné uskutečnit z přístroje hlasová volání.

**Příchozí hovory** — Blokování příchozích hovorů.

**Mezinárodní hovory** — Blokování hovorů do zahraničí.

**Příchozí hovory při roamingu** — Blokování příchozích hovorů, když se nacházíte v zahraničí.

**Mezinár. hovory kromě do domovské země** — Blokování hovorů do zahraničí; hovory do domovské země jsou povoleny.

Chcete-li zkontrolovat stav funkce blokování hovorů, vyberte možnost blokování a zvolte možnost **Volby > Ověřit stav**.

Chcete-li deaktivovat všechny typy blokování hovorů, vyberte možnost blokování a zvolte možnost **Volby > Deaktiv. všechna blokov.**

Chcete-li změnit heslo pro blokování hlasových a faxových volání, zvolte možnost **Volby > Upravit heslo blokování**. Zadejte aktuální kód a poté dvakrát nový kód. Heslo pro blokování musí obsahovat čtyři číslice. Podrobnější informace získáte u provozovatele služby.

### **Blokování internetových volání**

Zvolte možnost **Menu > Ovlád. panel > Nastavení a Telefon > Blokování hovorů > Blokovat internetová volání**.

Chcete-li odmítat internetové hovory od anonymních volajících, zvolte možnost **Blokov. anonymní volání** > **Zapnuto**.

### Odesílání kmitočtových tónů DTMF

Chcete-li během aktivního hovoru zkontrolovat svou hlasovou schránku nebo využít jinou automatickou telefonní službu, můžete odeslat kmitočtové tóny DTMF (dual tone multi-frequency).

### Odeslání sekvence kmitočtových tónů DTMF

- 1 Iniciujte volání a počkejte, až ho příjemce přijme.
- 2 Zvolte možnost **Volby** > **Odeslat DTMF**.
- 3 Zadejte sekvenci tónů DTMF nebo zvolte předdefinovanou sekvenci.

### Přidání kmitočtových tónů ke kontaktu

- 1 Zvolte možnost **Menu** > **Kontakty**. Vyberte kontakt a zvolte možnost **Volby** > **Upravit** > **Volby** > **Přidat detail** > **DTMF**.
- 2 Zadejte sekvenci tónů. Chcete-li vložit pauzu v trvání 2 sekund před nebo za kmitočtové tóny, zadejte **p**. Chcete-li nastavit přístroj tak, aby odesílal tóny DTMF pouze pokud během hovoru zvolíte **Odeslat DTMF**, vložte **w**. Chcete-li z klávesnice zadat znaky **p** a **w**, stiskněte opakovaně tlačítko **\***.
- 3 Zvolte **Hotovo**.

### Mluvicí motiv

Zvolte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Motivy a Pohotov. režim** > **Mluvený motiv**.

Je-li aktivní mluvený motiv, zobrazí se na domovské obrazovce seznam funkcí podporovaných mluveným motivem. Při procházení funkcemi přístroj čte zobrazené funkce nahlas. Vyberte požadovanou funkci.

Pro poslech položek ze seznamu kontaktů zvolte **Vlastnosti volání** > **Kontakty**.

Pro poslech informací o nepřijatých a přijatých hovorech a o volaných číslech zvolte **Vlastnosti volání** > **Poslední hovory**.

Chcete-li volat zadáním telefonního čísla, zvolte **Vlastnosti volání** > **Číselník** a požadované číslo. Pro zadání telefonního čísla přejděte k číslům a postupně je volte.

Chcete-li volat svou hlasovou schránku, zvolte možnost **Vlastnosti volání** > **Hlas. schránka**.



Pro zahájení telefonického hovoru pomocí hlasového vytáčení zvolte možnost **Hlasové příkazy**.

Chcete-li si nechat přečíst doručené zprávy nahlas, zvolte **Poslech zpráv**.

Pro poslech aktuálního času zvolte **Hodiny**. Chcete-li si poslechnout dnešní datum, stiskněte navigační klávesu dolů.

Pokud při zapnutí funkce hlasové pomoci nastane čas upozornění na událost kalendáře, aplikace nahlas přečte obsah upozornění.

Pro poslech dostupných možností zvolte **Volby**.

### Hlasové příkazy

Zvolte možnost **Menu > Ovlád. panel > Telefon > Hlas. příkazy**.

Hlasové příkazy slouží k vytáčení čísel a spouštění aplikací, profilů nebo jiných funkcí přístroje. Chcete-li zahájit rozpoznávání hlasu, podržte stisknuté tlačítko vypnutí zvuku.

Přístroj vytvoří hlasové záznamy pro položky v kontaktech a pro funkce uvedené v aplikaci Hlasové příkazy. Po vyslovení hlasového příkazu přístroj porovná vyslovený text s hlasovým záznamem uloženým v přístroji. Hlasové příkazy nejsou závislé na hlasu hovořící osoby. Technologie rozpoznávání hlasu v přístroji se však přizpůsobuje hlasu hlavního uživatele a rozpoznává jeho hlasové příkazy lépe.

### Volání

Hlasovým záznamem pro kontakt je jméno nebo přezdívka uložená pro kontakt v seznamu kontaktů.



**Poznámka:** Použití hlasových záznamů může být obtížné v hlučném prostředí nebo v tísni. Nespoléhejte se tedy ve všech případech pouze na volání s pomocí hlasového záznamu.

Chcete-li si poslechnout hlasový záznam, vyberte kontakt a zvolte možnost **Volby > Detaily hlasov. záznamu > Volby > Přehrát hlasový záznam**.

- 1 Chcete-li volat pomocí hlasového příkazu, stiskněte a podržte tlačítko vypnutí zvuku.
- 2 Až uslyšíte tón nebo uvidíte signál na displeji, zřetelně vyslovte jméno uložené pro kontakt.

- 3 Přístroj přehraje syntetizovaný hlasový záznam rozpoznávaného kontaktu ve vybraném jazyce přístroje a zobrazí jméno. Po prodlevě 1,5 sekundy přístroj zahájí vytáčení čísla. Pokud nebyl kontakt rozpoznán správně, zvolte jiný kontakt z navržených shod nebo zvolte **Konec** pro zrušení vytáčení.

Pokud je u kontaktu uloženo více čísel, vyberte kontakt a požadované číslo.

### Spouštění aplikací

Přístroj vytvoří hlasové příkazy pro aplikace uvedené v aplikaci Hlasové příkazy.

Chcete-li spustit aplikaci hlasovým příkazem, podržte stisknuté tlačítko Vypnutí zvuku a vyslovte název aplikace. Pokud nebyla aplikace rozpoznána správně, zvolte jinou aplikaci z navržených shod nebo zvolte **Konec** pro zrušení operace.

Chcete-li hlasový příkaz aplikace změnit, zvolte možnost **Volby** > **Změnit příkaz** a zadejte nový příkaz.

### Změna profilu

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Telefon** > **Hlas. příkazy**.

Přístroj vytvoří pro každý profil hlasový záznam. Chcete-li profil aktivovat hlasovým příkazem, podržte na domovské obrazovce stisknuté tlačítko vypnutí zvuku a vyslovte název profilu.

Chcete-li hlasový příkaz změnit, zvolte možnost **Profily** > **Volby** > **Změnit příkaz**.

### Nastavení hlasových příkazů

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Telefon** > **Hlas. příkazy**.

Zvolte **Volby** > **Nastavení** a vyberte z následujících voleb:

**Syntetizátor** — Aktivace syntetizátoru, který přehrává rozpoznávané hlasové příkazy.

**Hlasitost přehrávání** — Nastavení hlasitosti řeči.

**Citlivost rozpoznávání** — Nastavení citlivosti rozpoznávání hlasových příkazů.

**Ověření příkazu** — Zvolení, zda jsou hlasové příkazy přijímány automaticky, manuálně nebo hlasovým ověřením.

**Odstranit mé hlas. úpravy** — Vynuluje systém učení funkce rozpoznávání hlasu při změně hlavního uživatele přístroje.

### Push to talk

Některé funkce nemusejí být ve vaší oblasti k dispozici. Informace o jejich dostupnosti získáte od provozovatele služby.

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **PTT**.

### **O službě Push to talk**

Push to talk (PTT) (síťová služba) je hlasová služba pracující v reálném čase na protokolu IP, která využívá celulární síť. Služba PTT umožňuje přímou hlasovou komunikaci po stisknutí tlačítka. Služba PTT slouží ke konverzaci s jednou osobou nebo se skupinou osob.

Před zahájením používání služby PTT musíte definovat nastavení služby PTT (přístupový bod, PTT, SIP, XDM a Přítomnost). Nastavení můžete v podobě speciální textové zprávy obdržet od provozovatele služby PTT. Pro konfiguraci služby PTT můžete použít také průvodce nastavením, pokud ho provozovatel služby podporuje. Další informace o aplikaci PTT najdete v rozšířené uživatelské příručce k přístroji nebo na místním webovém serveru společnosti Nokia.

U komunikace PTT jeden uživatel hovoří a ostatní poslouchají z vestavěného reproduktoru.

Účastníci se v hovoru střídají. Protože může mluvit vždy pouze jeden člen skupiny, je omezena maximální doba jednoho úseku hovoru. Maximální délka je většinou 30 sekund. Podrobnosti o délce jednoho hovoru ve vaší síti získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby.

Telefonní hovory mají vždy přednost před aktivitami Push to talk.

### **Přihlášení se a ukončení služby PTT**

Po spuštění se aplikace Push to talk (PTT) automaticky přihlásí a připojí ke kanálům, které byly aktivní, když byla aplikace naposledy ukončena. Pokud se připojení nezdaří a chcete se o přihlášení pokusit znovu, zvolte možnost **Volby** > **Přihlásit k PTT**.



Pro ukončení aplikace PTT zvolte možnost **Volby** > **Konec**.



Pro přepnutí do jiné otevřené aplikace podržte stisknuté tlačítko Menu.

### **Volání a přijímání hovorů PTT**

Chcete-li zahájit hovor PTT, stiskněte tlačítko Volat a držte ho po celou dobu, kdy hovoříte. Když chcete poslouchat odpověď, tlačítko Volat uvolněte.

Chcete-li zkontrolovat stav kontaktů, zvolte v aplikaci PTT možnost **Volby** > **Kontakty PTT** > **Kontakty** a vyberte některou z těchto možností:

-  — účastník je k dispozici
-  — stav účastníka není znám

-  — účastník nechce být rušen, ale přijímá požadavky na zpětné volání
-  — účastník má aplikaci PTT vypnutou

Tato služba závisí na operátorovi sítě a je k dispozici pouze pro objednané kontakty. Chcete-li objednat zjišťování stavu kontaktu, zvolte možnost **Volby > Zobrazit stav přihlášení**.

### Individuální volání

---

Zvolte možnost **Volby > Kontakty PTT > Kontakty**.

Vyberte kontakt, se kterým chcete hovořit, a zvolte možnost **Volby > Individuální volání**.

Stiskněte tlačítko PTT a držte jej, dokud hovoříte. Po ukončení hovoru uvolněte tlačítko.

Podržíte-li tlačítko PTT stisknuté, můžete s kontaktem hovořit i v jiných zobrazeních aplikace PTT, například v zobrazení kontaktů.

Chcete-li zahájit nový telefonní hovor, musíte nejprve ukončit individuální volání. Zvolte možnost **Odpojit**.

**Tip:** V průběhu hovoru pomocí služby PTT držte přístroj před sebou, abyste viděli na displej. Hovořte směrem na mikrofon a nezakrývejte reproduktor.

### Zahájení skupinového hovoru

---

Chcete-li zavolat skupině, zvolte možnost **Volby > Kontakty PTT > Kontakty**, označte kontakty, kterým chcete volat, a zvolte možnost **Volby > Volat s více**.

### Přijmutí hovoru PTT

---

Chcete-li přijmout individuální hovor, stiskněte tlačítko **Volat**. Pro odmítnutí hovoru stiskněte tlačítko **Konec**.

**Tip:** Individuální nebo skupinový hovor můžete zahájit i z aplikace **Kontakty**. Zvolte možnost **Volby > PTT > Individuální volání** nebo **Volat s více**.

### Požadavky na zpětná volání

Odeslání požadavku na zpětné volání:

V seznamu kontaktů vyhledejte požadované jméno a zvolte možnost **Volby > Poslat pož. na zpětné vol.**

Když vám někdo pošle požadavek na zpětné volání, přístroj na domovské obrazovce zobrazí zprávu **1 požad. na zpět. volání**.

Reakce na požadavek na zpětné volání

Zvolte možnost **Ukázat**, vyberte kontakt a možností **Volby > Individuální volání** zahajte individuální hovor.

## Skupiny PTT

### Kanály

Kanál PTT se skládá ze skupiny osob (například přátel nebo pracovní skupiny), které se ke kanálu připojily poté, co byly pozvány. Když zavoláte kanál, slyší hovor všichni připojení členové současně.

Můžete se připojit k předem konfigurovanému kanálu. Veřejné kanály jsou otevřeny pro všechny uživatele, kteří znají adresu URL daného kanálu.

Když jste připojeni ke kanálu a hovoříte, slyší vás všichni členové připojení k tomuto kanálu. Současně může být aktivních až pět kanálů.

Zvolte možnost **Volby > Kontakty PTT > Síťové skup. / kanály**.

Chcete-li se připojit k veřejné předem konfigurované síťové skupině nebo kanálu poprvé, musíte skupinu nebo kanál nejprve vytvořit. Zvolte možnost **Volby > Přidat existující** a zadejte požadované informace. Po vytvoření odkazu na skupinu se můžete pokusit ke skupině připojit.

### Síťové skupiny

Síťové skupiny se skládají z předem konfigurovaných seznamů členů uložených na serveru. Účastníky můžete definovat tak, že je přidáte do seznamu. Chcete-li hovořit k síťové skupině, můžete ji vybrat a zahájit s ní hovor. Server zavolá všem účastníkům skupiny a hovor je připraven, jakmile odpoví první účastník.

Chcete-li zahájit hovor, zvolte možnost **Volby > Kontakty PTT > Síťové skup. / kanály**, na kartě skupin PTT vyberte skupinu a stiskněte tlačítko PTT.

### **Vytvoření skupiny kanálu**

Chcete-li novou konfigurovanou síťovou skupinu nebo kanál, zvolte možnost **Volby > Vytvořit novou, Síťová skupina PTT** nebo **Kanál PTT**.

Můžete vytvořit i vlastní veřejný kanál, určit jeho název a pozvat do něj členy. Členové mohou k veřejnému kanálu přizvat další členy.

Můžete vytvářet i soukromé kanály. Do soukromého kanálu se mohou připojit pouze uživatelé pozvaní hostitelem.

Pro každý kanál definujte údaje **Název síťové skupiny, Přezdívka a Miniatura** (volitelné).

Po úspěšném vytvoření kanálu budete dotázáni, zda chcete odeslat pozvánky ke kanálu. Pozvánky jsou textové zprávy.

### **Hovor s uživateli kanálu nebo skupinou**

Chcete-li po přihlášení ke službě PTT zahájit hovor s uživateli kanálu, stiskněte tlačítka PTT. Uslyšíte tón potvrzující udělení přístupu. Po celou dobu hovoru držte stisknuté tlačítka PTT. Jakmile domluvíte, tlačítka uvolněte.

Pokud se stisknutím tlačítka PTT pokusíte oslovit kanál v okamžiku, kdy hovoří jiný uživatel, přístroj zobrazí zprávu **Čekejte**. Uvolněte tlačítka PTT, počkejte, až hovořící uživatel domluví, a stiskněte tlačítka PTT znovu. Můžete také ponechat tlačítka PTT stisknuté a počkat na zobrazení zprávy **Hovořte**.

Pokud hovoříte s uživateli kanálu a jeden uživatel přestane mluvit, začíná mluvit první uživatel, který stiskne tlačítka PTT.

Chcete-li při aktivním hovoru zobrazit aktivní uživatele kanálu, zvolte možnost **Volby > Aktivní členové**.

Po dokončení hovoru PTT zvolte možnost **Odpojit**.

Chcete-li k aktivnímu hovoru přizvat další členy, vyberte kanál, ke kterému jste připojeni. Možností **Volby > Poslat pozvánku** otevřete zobrazení pozvánek. Nové členy můžete zvát pouze do veřejného kanálu nebo jako hostitel soukromého kanálu. Pozvánky jsou textové zprávy.

Kanál také můžete zveřejnit, aby se o něm ostatní uživatelé dozvěděli a mohli se k němu připojit. Zvolte možnost **Volby > Poslat pozvánku** a zadejte požadované informace.

## Reakce na přizvání ke kanálu

Chcete-li uložit příchozí pozvánku ke kanálu, zvolte možnost **Volby** > **Uložit kanál**. Kanál bude přidán do vašich kontaktů PTT (do zobrazení kanálů).

Po uložení pozvánky ke kanálu budete dotázáni, zda se chcete ke kanálu připojit. Možností **Ano** otevřete zobrazení relací PTT. Pokud ještě nejste přihlášení, přístroj se přihlásí ke službě.

Pokud pozvánku odmítnete nebo smažete, bude uložena do složky **Přijaté** v aplikaci **Zprávy**. Chcete-li se ke kanálu připojit později, otevřete zprávu s pozvánkou a pozvánku uložte. Chcete-li se připojit ke kanálu, zvolte v dialogovém okně možnost **Ano**.

## Zobrazení protokolu PTT

Zvolte možnost **Volby** > **Protokol PTT a Nepřijatá volání PTT, Přijatá volání PTT** nebo **Iniciovaná volání PTT**.

Chcete-li z protokolu PTT zahájit individuální hovor, vyhledejte požadovaný kontakt a stiskněte tlačítko PTT.

## Nastavení služby PTT

Chcete-li změnit uživatelské nastavení Push to talk (PTT), zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Nastavení uživatele** a vyberte některou z následujících možností:

**Příchozí volání** — Povolení nebo blokování PTT volání.

**Příchoz. požad. na zp. vol.** — Přijímání nebo blokování příchozích požadavků na zpětné zavolání.

**Volání ze sezn. přijíman.** — Nastavení přístroje, aby upozorňoval na nová volání PTT nebo přijímat volání automaticky.

**Tón pož. na zpětné volání** — Vyberte vyzváněcí tón pro požadavky na zpětné volání.

**Spuštění aplikace** — Nastavte, zda se chcete ke službě PTT přihlašovat při zapnutí přístroje.

**Výchozí přezdívka** — Zadejte výchozí přezdívku zobrazenou ostatním uživatelům. Toto nastavení nemusí být možné upravovat.

**Ukázat mou adresu PTT** — Nastavte, kdy chcete ostatním účastníkům hovoru zobrazovat svou adresu PTT. Některé možnosti nemusí být možné použít.

**Protokol**

Zvolte možnost **Menu > Protokol**.

V aplikaci Protokol jsou uloženy informace o historii komunikace přístroje. Přístroj registruje nepřijaté a přijaté hovory pouze v případě, že tyto funkce podporuje síť, přístroj je zapnutý a nachází se v oblasti pokryté službami sítě.

**Registry volání a datových přenosů**

Zvolte možnost **Menu > Protokol**.

Chcete-li zobrazit aktuální čísla nepřijatých a přijatých hovorů nebo volaná čísla, zvolte **Poslední hovory**.




**Tip:** Chcete-li z domovské obrazovky zobrazit volaná čísla, stiskněte tlačítko **Volat**.

Chcete-li zobrazit přibližnou dobu trvání příchozích a odchozích hovorů, zvolte možnost **Délka hovorů**.

Chcete-li zobrazit množství dat přenesených v průběhu paketového připojení, zvolte **Paketová data**.

**Monitorování veškeré komunikace**

Zvolte možnost **Menu > Protokol**.

Chcete-li sledovat všechny hlasové hovory, textové zprávy nebo datová spojení zaznamenaná přístrojem, otevřete kartu obecného protokolu   .

Chcete-li zobrazit podrobné informace o komunikační události, vyberte událost.

**Tip:** Dílčí události, například textové zprávy odeslané ve více částech nebo paketová spojení, jsou zaznamenány jako jedna událost. Připojení do schránky, střediska multimediálních zpráv nebo na webové stránky jsou zobrazena jako paketová datová spojení.

Chcete-li telefonní číslo z komunikační události přidat do aplikace Kontakty, zvolte možnost **Volby > Uložit do Kontaktů** a vytvořte nový kontakt nebo přidejte telefonní číslo k existujícímu kontaktu.

Chcete-li číslo zkopírovat, například pro vložení do textové zprávy, zvolte možnost **Volby > Použít číslo > Kopírovat**.



Chcete-li zobrazit pouze jeden typ komunikačních událostí nebo události týkající se jednoho uživatele, zvolte možnost **Volby** > **Filtr** a vyberte odpovídající filtr.

Chcete-li trvale vymazat obsah protokolu, výpis posledních hovorů a výpisy o doručení zpráv, zvolte možnost **Volby** > **Vymazat protokol**.

### Volání a posílání zpráv z Protokolu

Zvolte možnost **Menu** > **Protokol**.

Chcete-li zavolat volajícímu zpět, zvolte možnost **Poslední hovory** > **Nepřijaté hovory**, **Přijaté hovory** nebo **Volaná čísla**. Vyberte volajícího a zvolte možnost **Volby** > **Volat**.

Chcete-li volajícímu odpovědět zprávou, zvolte možnost **Poslední hovory** > **Nepřijaté hovory**, **Přijaté hovory** nebo **Volaná čísla**. Vyberte volajícího, zvolte možnost **Volby** > **Vytvořit zprávu** a odešlete zprávu.

### Nastavení protokolu

Zvolte možnost **Menu** > **Protokol**.

Chcete-li nastavit časové období pro uchování všech komunikačních událostí v protokolu, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Délka protokolu** a nastavte dobu. Pokud zvolíte **Bez protokolu**, dojde k trvalému odstranění celého obsahu protokolu.

## Internet

Přístroj Nokia E52 umožňuje procházení webu a stahování a instalaci nových aplikací do přístroje. Svůj přístroj můžete rovněž použít jako modem pro připojení počítače k internetu.

### Prohlížeč

#### O Prohlížeči



Aplikace Prohlížeč zobrazuje webové stránky na internetu.

Zvolte **Menu** > **Web**.

Pro procházení webu musí být v přístroji definován přístupový bod k internetu. Prohlížeč vyžaduje síťovou službu.


### Procházení webu

Aplikace Prohlížeč zobrazuje webové stránky.

Zvolte možnost **Menu** > **Web**.

**Akcelerátor:** Chcete-li spustit aplikaci Prohlížeč, podržte na domovské obrazovce stisknuté tlačítko **0**.

### Přechod na webovou stránku

V zobrazení záložek vyberte záložku nebo začněte psát webovou adresu (přístroj automaticky otevře pole ) a zvolte možnost **Jít na**.

Některé webové stránky mohou obsahovat materiály (například videoklipy), jejichž zobrazení vyžaduje velké množství paměti. Pokud přístroji při načítání takové webové stránky dojde paměť, vložte paměťovou kartu. V opačném případě nebudou videoklipy zobrazeny.

### Zakázání obrázků pro úsporu paměti a urychlení stahování

Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Stránka** > **Načíst obsah** > **Pouze text**.

### Obnovení obsahu webové stránky

Zvolte možnost **Volby** > **Volby webov. stránek** > **Znovu načíst**.

### Zobrazení snímků zobrazených webových stránek

Zvolte možnost **Zpět**. Přístroj zobrazí seznam stránek navštívených během stávající relace prohlížení. Toto nastavení je k dispozici, pokud je v nastavení prohlížeče zapnuta funkce **Seznam historie**.

### Blokování nebo povolení automatického otevírání více oken

Zvolte možnost **Volby** > **Volby webov. stránek** > **Blok. překryvná okna** nebo **Povolit překryv. okna**.

### Zobrazení zkratk

Zvolte možnost **Volby** > **Klávesové zkratky**. Chcete-li upravit klávesové zkratky, zvolte **Upravit**.

### Zvětšení nebo zmenšení zobrazení webové stránky

Stiskněte tlačítko **\*** nebo **#**.

**Tip:** Chcete-li přejít na domovskou obrazovku, ponechat aplikaci Prohlížeč spuštěnou na pozadí a neukončovat připojení, jednou stiskněte tlačítko **Konec**.

## Panel nástrojů prohlížeče

Panel nástrojů prohlížeče pomáhá při výběru často používaných funkcí prohlížeče.

Chcete-li otevřít panel nástrojů, podržte stisknuté navigační tlačítko na prázdném místě webové stránky.

Chcete-li procházet položky panelu nástrojů, stiskněte navigační tlačítko vlevo nebo vpravo.

Funkci vyberete stisknutím navigačního tlačítka.

Chcete-li zobrazit popis funkce ikony panelu nástrojů, přejděte nad ikonu panelu nástrojů.

## Navigace na stránkách

Když prohlídíte rozsáhlou webovou stránku, můžete si ji přehledně zobrazit pomocí funkcí Minimapa nebo Náhled stránky.

Zvolte možnost **Menu > Web**.

### Spuštění nástroje Minimapa

Zvolte možnost **Volby > Nastavení > Obecná > Minimap > Zapnutá**.

Procházíte-li rozsáhlou webovou stránku, otevře přístroj okno Minimapa a uvidíte náhled prohlížené stránky.

### Pohyb po zobrazení Minimapa

Stiskněte navigační tlačítko vlevo, vpravo, nahoru nebo dolů. Po nalezení požadovaného místa zastavte pohyb. Okno Minimapa zmizí a ponechá stránku zobrazenou na vybraném místě.

## Hledání informací na webové stránce funkcí Náhled stránky

- 1 Stiskněte tlačítko **8**. Systém otevře miniaturu aktuální stránky.
- 2 Chcete-li se v miniaturním obrázku pohybovat, přejděte nahoru, dolů, vlevo nebo vpravo.
- 3 Když najdete část, kterou chcete zobrazit, zvolte pro přechod na tuto část webové stránky možnost **OK**.

## Webová vysílání a blogy

Webové zdroje umožňují snadno sledovat titulky zpráv a oblíbené blogy.

Zvolte **Menu > Web**.

Webové zdroje jsou soubory XML na webových stránkách. Umožňují sdílet například nejnovější titulky zpráv nebo příspěvky blogů. Webové zdroje najdete na webu, stránkách blogů a encyklopedie Wiki.

Webový prohlížeč automaticky zjišťuje, zda jsou na stránce webové zdroje.

### **Objednání webového zdroje, je-li na stránce k dispozici**

Zvolte možnost **Volby** > **Přidat zdroj**.

### **Aktualizace webového zdroje**

V zobrazení Webové zdroje vyberte zdroj a zvolte **Volby** > **Volby webových zdrojů** > **Obnovit**.

### **Nastavení automatické aktualizace všech webových zdrojů**

V zobrazení Webové zdroje zvolte možnost **Volby** > **Upravit** > **Upravit**. Tato možnost není k dispozici, pokud jsou některé zdroje označeny.

## **Nástroje widget**

Nástroje widget vám do přístroje přinesou nový obsah! Nástroje widget jsou malé webové aplikace ke stažení, které do přístroje doručují multimédia, zpravodajství a další informace jako jsou zprávy o počasí. Nainstalované nástroje widget jsou uloženy jako samostatné aplikace ve složce Aplikace.

Nástroje widget můžete stahovat z webu.

Nástroje widget můžete nainstalovat také na kompatibilní paměťovou kartu (je-li k dispozici).

Výchozí přístupový bod pro nástroje widget je stejný jako pro webový prohlížeč. Pokud jsou některé nástroje widget aktivní na pozadí, mohou automaticky aktualizovat informace v přístroji.

Využívání nástrojů widget může vyžadovat přenos velkého množství dat přes síť provozovatele služeb. Informace o cenách za datové přenosy zjistíte od svého provozovatele služeb.

## **Hledání obsahu**

Při hledání klíčových slov na webové stránce snadno najdete požadované informace.

Zvolte možnost **Menu** > **Web**.

### **Hledání textu na aktuální webové stránce**

Zvolte možnost **Volby** > **Najít slovo**. Chcete-li zobrazit předchozí či následující nalezenou položku, přejděte pomocí navigačního tlačítka nahoru nebo dolů.

**Tip:** Chcete-li na aktuální webové stránce hledat text, stiskněte tlačítko 2.

## Záložky

Oblíbené webové stránky si můžete uložit do složky Záložky a budete k nim moci přistupovat okamžitě.

Zvolte možnost **Menu > Web**.

### Přístup k záložkám

- 1 Pokud jako domovskou stránku používáte jinou stránku než Záložky, zvolte možnost **Volby > Jít na > Záložky**.
- 2 Vyberte webovou adresu ze seznamu nebo ze sbírky záložek ve složce Posl. navštív. stránky.

### Uložení záložky na aktuální webovou stránku

Při procházení zvolte možnost **Volby > Volby webov. stránek > Uložit jako záložku**.

### Úpravy a odstraňování záložek

Zvolte možnost **Volby > Správce záložek**.

### Odesílání a přidávání záložek, nastavení založené stránky jako domovské stránky

Zvolte možnost **Volby > Volby záložek**.

## Vymazání vyrovnávací paměti

Vymazání vyrovnávací paměti pomáhá při zajištění bezpečnosti dat. Informace a služby, které jste používali, jsou uloženy ve vyrovnávací paměti přístroje. Pokud jste se pokusili o přístup nebo jste přistupovali k důvěrným informacím vyžadujícím heslo, vymažte po každé relaci dočasnou paměť.

Zvolte možnost **Volby > Vymazat privátní data > Vyrovnávací paměť**.

## Ukončení připojení


### Ukončení připojení a zavření prohlížeče

Zvolte možnost **Volby > Konec**.

### Odstranění cookies

Zvolte možnost **Volby > Vymazat privátní data > Cookies**. Cookies obsahují shromážděné informace o vašich návštěvách webových stránek.

## Zabezpečení spojení

Je-li v průběhu spojení zobrazen indikátor zabezpečení , je přenos dat mezi přístrojem a internetovou branou nebo serverem šifrován.

Ikona zabezpečení nesvědčí o tom, že datový přenos mezi branou a serverem s obsahem (kde jsou uložena data) je bezpečný. Datový přenos mezi branou a serverem s obsahem zabezpečuje poskytovatel služby.

Pro některé služby, například bankovníctví, mohou být vyžadovány různé bezpečnostní certifikáty. Pokud identita serveru neodpovídá nebo pokud v přístroji nemáte správný bezpečnostní certifikát, budete upozorněni. O další informace požádejte svého poskytovatele služby.



**Důležité:** I když použití certifikátů značně snižuje rizika spojená s instalací softwaru a vzdáleným připojením, musí být pro zajištění zvýšené bezpečnosti správně používány. Přítomnost certifikátů sama o sobě nenabízí žádnou ochranu; správce certifikátů musí obsahovat správné, věrohodné nebo spolehlivé certifikáty, aby byla k dispozici zvýšená bezpečnost. Certifikáty mají omezenou životnost. Pokud je certifikát označen jako „Prošlý“ nebo „Ještě neplatný“, přestože by platný být měl, zkontrolujte, zda je v přístroji nastaveno správné datum a čas.

Před změnou nastavení jakéhokoli certifikátu se musíte ujistit, že můžete důvěřovat vlastníkovvi certifikátu a že certifikát skutečně náleží uvedenému vlastníkovvi.

## Nastavení webu

Zvolte **Menu > Web a Volby > Nastavení** a vyberte z následujících voleb:

### Obecná nastavení

**Přístupový bod** — Změna výchozího přístupového bodu. Přístupové body mohou být v přístroji přednastaveny provozovatelem služeb. Možnost změn, vytváření, úprav a odebírání nemusí být k dispozici.

**Domovská stránka** — Nastavení domovské stránky.

**Minimapa** — Vypnutí nebo zapnutí funkce Minimapa. Aplikace Minimapa pomáhá při orientaci na stránce.

**Seznam historie** — Pokud při procházení zvolíte možnost **Zapnutý** a zobrazíte seznam stránek navštívených během aktuální relace, zvolte možnost **Zpět**.

**Přípona webových adres** — Zadejte příponu webových adres, kterou bude přístroj používat při zadání neúplné webové adresy do pole Přejít na (například .cz nebo .com).

**Bezpečnostní výstrahy** — Zobrazení nebo skrytí bezpečnostních upozornění.

**Skript Java/ECMA** — Zapnutí nebo vypnutí používání skriptů.

**Chyby skriptu Java/ECMA** — Uveďte, zda chcete dostávat upozornění skriptů.

---

## Nastavení stránky

**Načíst obsah** — Vyberte, zda chcete při procházení stránkami načítat obrázky a jiné objekty. Pokud zvolíte možnost **Pouze text**, můžete obrázky nebo objekty začít načítat později zvolením možnosti **Volby > Volby zobrazení > Načíst obrázky**.

**Výchozí kódování** — Nejsou-li správně zobrazeny znaky, můžete podle jazyka aktuální stránky vybrat jiné kódování.

**Blokovat překryvná okna** — Povolení nebo zakázání automatického otevírání různých překryvných oken při procházení.

**Automatická aktualizace** — Vyberte, kde chcete při procházení stránky automaticky obnovovat.

**Velikost písma** — Definování velikosti písma pro webové stránky.

---

## Nastavení soukromí

**Poslední navštív. stránky** — Zapnutí nebo vypnutí automatického shromažďování záložek. Chcete-li v ukládání adres navštívených webových stránek do složky **Poslední navštív. stránky** pokračovat, ale v zobrazení záložek tuto složku skrýt, zvolte možnost **Skrýt složku**.

**Ukládání dat formuláře** — Vyberte, zda chcete hesla a data zadaná do formulářů webových stránek ukládat pro opakované použití při dalším otevření dané stránky.

**Cookies** — Zapnutí nebo vypnutí přijímání a posílání souborů cookie.

---

## Nastavení webových zdrojů

**Příst. bod pro aut. akt.** — Vyberte požadovaný přístupový bod pro aktualizace. Tato možnost je dostupná pouze tehdy, je-li zapnuta možnost **Automatické aktualizace**.

**Aktualizov. při roamingu** — Vyberte, kde mají být webové zdroje aktualizovány při roamingu mimo domovskou síť.

---


## Procházení intranetu

Zvolte možnost **Menu > Kancelář > Intranet**.

Pro připojení k intranetu otevřete aplikaci Intranet, a zvolte možnost **Volby > Připojit**. Pokud je v nastavení připojení definováno několik intranetových cílů, zvolte možnost **Změnit cíl** a vyberte intranet, který chcete procházet.

Chcete-li definovat nastavení pro připojení k intranetu, zvolte možnost **Volby > Nastavení**.

## Ovi Store O Obchodě Ovi

 Ve službě Ovi Obchod můžete do přístroje stahovat mobilní hry, aplikace, videa, obrázky, motivy a vyzváněcí tóny. Některé položky jsou zdarma, za jiné musíte zaplatit pomocí kreditní karty nebo přes telefonní účet. Dostupnost různých způsobů plateb závisí na vaší domovské zemi a poskytovateli síťových služeb. Služba Ovi Obchod nabízí obsah kompatibilní s vaším mobilním telefonem a odpovídající vašemu vkusu a místu pobytu.

## Připojení počítače k webu

Svůj přístroj můžete použít pro připojení PC k webu.

- 1 USB kabelem připojte přístroj k PC.
- 2 Zvolte možnost **Připojit počítač k síti**. Systém automaticky nainstaluje z přístroje do počítače potřebný software.
- 3 Potvrďte instalaci na PC. Budete-li k tomu vyzváni, potvrďte i připojení. Po vytvoření připojení k webu otevře systém v počítači webový prohlížeč.

Na PC musíte mít administrátorská práva. V PC musí být povolena funkce automatického spuštění.

Pokud používáte systém Mac OS, zvolte režim připojení **PC Suite**. Další informace najdete na stránkách [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

## Cestování

Potřebujete zjistit správný směr? Hledáte restauraci? Váš přístroj má nástroje, kterými vás dostane tam, kam chcete.

## Určování polohy (GPS)

Aplikace GPS data a podobné slouží ke zjištění vlastní polohy a měření vzdáleností. Tyto aplikace vyžadují spojení GPS.

## Systém GPS

Systém GPS (Global Positioning System) je provozován vládou USA, která je výhradně odpovědná za jeho přesnost a údržbu. Přesnost dat může být ovlivněna nastavením satelitů systému GPS prováděným vládou USA a je předmětem změn podle politiky GPS Ministerstva obrany USA a Federálního radionavigačního plánu. Přesnost může být rovněž ovlivněna odchylkami polohy satelitů. Dostupnost a kvalita signálů systému GPS může být ovlivněna vaším umístěním, budovami, přírodními překážkami a povětrnostními podmínkami. Signál GPS nemusí být dostupný uvnitř budov nebo v podzemí a může být oslaben některými materiály, jako je beton a kov.



Systém GPS by neměl být používán pro přesné určování polohy a nikdy byste neměli výhradně spoléhat na data o poloze získaná z přijímače GPS a rádiových sítí mobilních telefonů pro zjišťování polohy nebo navigaci.

Počítadlo vzdálenosti má omezenou přesnost a může docházet k chybám zaokrouhlování. Přesnost může být rovněž ovlivněna dostupností a kvalitou signálů GPS.

Souřadnice v GPS jsou vyjádřeny pomocí mezinárodního souřadnicového systému WGS-84. Dostupnost souřadnic se může lišit podle regionu.

### **A-GPS (Assisted GPS)**

Tento přístroj podporuje službu A-GPS (Assisted GPS).

Služba A-GPS vyžaduje podporu sítě.

Systém A-GPS (Asistované GPS) je používán pro získávání pomocných dat přes paketové datové připojení. Tato data pomáhají při počítání souřadnic vaší aktuální polohy, když přístroj přijímá signály ze satelitů.

Při aktivování služby A-GPS přijme přístroj informace o družicích z asistenčního datového serveru přes celulární síť. S pomocí asistenčních dat může přístroj získat polohu GPS rychleji.

Přístroj je předem nakonfigurován pro práci se službou Nokia A-GPS (pokud není k dispozici konkrétní nastavení služby A-GPS provozovatele služby). Data jsou ze serveru služby Nokia A-GPS načítána pouze v případě potřeby.


Chcete-li službu A-GPS vypnout, zvolte možnost **Menu > Aplikace > GPS data a Volby > Nastavení polohy > Metody polohy > Asistované GPS > Volby > Vypnout**.

Pro načítání dat služby Nokia A-GPS přes paketové datové spojení musíte mít v přístroji definován přístupový bod k internetu. Přístupový bod pro službu A-GPS můžete určit v nastavení zjišťování polohy. Pro tuto službu nelze využít přístupový bod bezdrátové sítě WLAN. Můžete použít pouze přístupový bod pro paketová data. Při prvním použití systému GPS vás přístroj požádá o vybrání přístupového bodu k internetu.

### **Tipy pro navazování spojení GPS**

#### **Kontrola stavu signálu z družice**

Zvolte možnost **Menu > Aplikace a GPS data > Volby > Stav satelitu**.

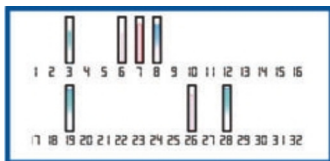

Pokud přístroj našel satelity, je v zobrazení informací o satelitech pro každý z nich zobrazen sloupec. Čím delší je sloupec, tím je signál ze satelitu silnější. Jakmile přístroj přijme z družicového signálu dostatek dat pro výpočet souřadnic místa, kde se nacházíte, pruh změní barvu.

Na počátku musí přístroj přijmout signály z nejméně čtyř satelitů, aby byl schopen vypočítat svou aktuální polohu. Po provedení počátečního výpočtu je možné pokračovat ve výpočtu aktuální polohy s využitím signálů tří satelitů. Obecně platí, že čím víc satelitů je nalezeno, tím vyšší je přesnost.

Pokud nebyl nalezen signál ze satelitu, uvažte toto:

- Pokud se nacházíte v budově, vyjděte ven, kde je lepší signál.
- Pokud jste venku, přejděte do více otevřeného prostoru.
- Sílu signálu mohou ovlivňovat i špatné povětrnostní podmínky.
- Signál družic mohou v některých vozidlech blokovat tónovaná (atermická) skla.
- Nezakrývejte anténu přístroje rukou.



Navázání spojení GPS může trvat několik sekund až minut. Navázání spojení GPS z vozidla může trvat déle.

Přijímač GPS je napájen z baterie přístroje. Používání přijímače GPS urychluje vybíjení baterie.

## Požadavky na zjištění polohy

Síťová služba může vyslat požadavek na zjištění vaší polohy. Provozovatelé služeb vám podle polohy přístroje mohou nabízet informace o místních událostech, počasí či dopravní situaci.

Po přijetí požadavku na zjištění polohy zobrazí přístroj zprávu s uvedením služby, která požadavek vyslala. Chcete-li odeslání informací o poloze povolit, zvolte možnost **Přijmout**, pro zakázání zvolte možnost **Odmítnout**.

## Orientační body

Aplikace Orientační body slouží k uložení informací o poloze určitých míst do přístroje. Uložená místa můžete řadit do různých kategorií, například pracovní, a můžete k nim přidávat další informace, například adresy. Uložené orientační body můžete využívat v kompatibilních aplikacích, například v aplikaci GPS data.

Zvolte možnost **Menu > Aplikace > Orient. body**.

Souřadnice jsou v systému GPS vyjadřovány podle mezinárodní soustavy geografických souřadnic WGS-84.

Zvolte **Volby** a vyberte z následujících voleb:

**Nový orientační bod** — Vytvoření nového orientačního bodu. Chcete-li požádat o zjištění souřadnic místa, na kterém se nacházíte, zvolte možnost **Aktuální poloha**. Chcete-li vybrat místo na mapě, zvolte možnost **Zvolit z mapy**. Chcete-li údaje o poloze zadat ručně, zvolte možnost **Zadat manuálně**.

**Upravit** — Úpravy nebo přidání informací o uloženém orientačním bodu (např. adresa).

**Přidat do kategorie** — Přidání orientačního bodu do kategorie aplikace Orientační body. Vyberte všechny kategorie, do kterých chcete orientační bod zařadit.

**Odeslat** — Odeslání jednoho nebo více orientačních bodů do kompatibilního přístroje. Přijaté orientační body jsou umístěny do složky Přijaté v aplikaci Zprávy.

Orientační body můžete třídit do přednastavených kategorií, můžete také vytvořit nové kategorie. Pro úpravy a vytváření nových kategorií orientačních bodů otevřete kartu kategorií a zvolte možnost **Volby > Upravit kategorie**.

## GPS data

Zvolte možnost **Menu > Aplikace > GPS data**.

Aplikace GPS data slouží k poskytování informací o trase k vybranému cíli, informací o současné poloze a informací o cestě, například přibližné vzdálenosti do cíle a přibližné době trvání cesty.

Souřadnice v GPS jsou vyjádřeny pomocí mezinárodního souřadnicového systému WGS-84.

Chcete-li používat aplikaci GPS data, potřebuje přijímač GPS v přístroji pro výpočet vaší polohy získat informace alespoň od čtyř satelitů. Po provedení počátečního výpočtu je možné pokračovat ve výpočtu aktuální polohy s využitím signálů tří satelitů. Obecně platí, že čím víc satelitů je nalezeno, tím vyšší je přesnost.

### Navigace po trase

---

Zvolte **Menu > Aplikace > GPS data a Navigace.**

Navigaci po trase zahajujte mimo budovy. Pokud ji spustíte uvnitř budovy, nemusí přijímač GPS přijmout potřebné informace z družic.

Funkce navigace po trase využívá otočný kompas na displeji přístroje. Červený bod ukazuje směr k cíli a uprostřed růžice kompasu je uvedena přibližná vzdálenost.

Navigace po trase ukazuje přímou trasu a nejkratší vzdálenost k cíli měřenou vzdušnou čarou. Ignoruje jakékoli překážky, například budovy a přírodní překážky. Při výpočtu vzdálenosti nebere v úvahu rozdíly v nadmořských výškách. Navigace po trase je aktivní pouze když se pohybujete.

Chcete-li nastavit cíl trasy, zvolte možnost **Volby > Nastavit cíl cesty** a vyberte cílový orientační bod nebo zadejte souřadnice zeměpisné šířky a délky.

Pro vymazání nastaveného cíle trasy zvolte možnost **Ukončit navigaci.**

### Načtení informací o poloze

---

Zvolte **Menu > Aplikace > GPS data a Poloha.**

V zobrazení polohy vidíte informace o současné poloze. Na displeji je uveden odhad přesnosti polohy místa.

Chcete-li aktuální polohu uložit jako orientační bod, zvolte možnost **Volby > Uložit polohu.** Orientační body jsou uložena místa s doplňujícími informacemi. Můžete je používat i v jiných kompatibilních aplikacích a přenášet mezi kompatibilními zařízeními.

### Počítadlo vzdálenosti

---

Zvolte **Menu > Aplikace > GPS data a Vzdálenost.**

Počítadlo vzdálenosti má omezenou přesnost a může docházet k chybám zaokrouhlování. Přesnost může být rovněž ovlivněna dostupností a kvalitou signálů GPS.

Chcete-li zapnout nebo vypnout počítání délky trasy, zvolte možnost **Volby > Start** nebo **Stop.** Vypočtené hodnoty zůstanou na displeji. Tuto funkci používejte mimo budovy, aby přijímač získal lepší signál GPS.

Chcete-li vynulovat vzdálenost, čas, průměrnou i maximální rychlost a zahájit nové počítání, zvolte možnost **Volby > Vynulovat**. Chcete-li vynulovat vzdálenost a celkový čas, zvolte možnost **Restartovat**.

## Mapy

### Přehled aplikace Mapy



Zvolte možnost **Menu > Aplikace > Mapy**.

Vítá vás aplikace Mapy.

Aplikace Mapy vám ukáže, co najdete v okolí, pomůže vám při plánování tras a povede vás tam, kam míříte.

- Hledání měst, ulic a služeb.
- Podrobná navigace po trase.
- Synchronizace oblíbených míst a tras mezi mobilním přístrojem a internetovou službou Mapy Ovi.
- Předpověď počasí a další místní informace (pokud jsou k dispozici).



**Poznámka:** Stažení obsahu, jako jsou třeba mapy, satelitní snímky, hlasové soubory, průvodci nebo informace o dopravě, může vyžadovat přenos velkého množství dat (síťová služba).

Některé služby nemusí být k dispozici ve všech zemích a mohou být poskytovány jen v některých jazycích. Služby mohou záviset na síti. Další informace získáte od poskytovatele síťových služeb.

Téměř všechny digitální mapy jsou v určitém rozsahu nepřesné a neúplné. Nikdy výhradně nespolehejte na mapy, které stáhnete pro užívání v tomto přístroji.

Obsah, jako jsou satelitní snímky, průvodci, předpovědi počasí, informace o dopravě a odpovídající služby, je generován třetími stranami, které jsou nezávislé na společnosti Nokia. Obsah nemusí být přesný a v určitém rozsahu úplný a rovněž nemusí být vždy dostupný. Nikdy nespolehejte výhradně na tento obsah a odpovídající služby.

### Zobrazení místa a mapy

Zobrazení aktuálního místa na mapě a prohlížení map různých měst a zemí.

Zvolte možnost **Menu > Aplikace > Mapy a Moje poloha**.

Aktuální polohu (je-li k dispozici) označuje ikona . Když vaše poloha není k dispozici, označuje poslední známou polohu ikona .

Pokud je k dispozici pouze určování polohy podle identifikátoru buňky, označuje červený kruh kolem ikony oblast, kde se můžete nacházet. V hustě obydlených oblastech je přesnost takového odhadu vyšší a červený kruh je menší než v řídké obydlených oblastech.

### Pohyb po mapě

Používejte navigační tlačítko. Při výchozím nastavení je mapa orientována na sever.

### Zobrazení aktuálního nebo posledního známého místa

Stiskněte tlačítko **0**.


### Zvětšení nebo zmenšení

Stiskněte tlačítko **\*** nebo **#**.

Když při procházení mapou přejdete na oblast, která není pokryta mapami uloženými v přístroji, a je aktivní datové spojení, přístroj automaticky stáhne nové mapy.

Pokrytí map se v jednotlivých zemích a regionech liší.

### Zobrazení mapy

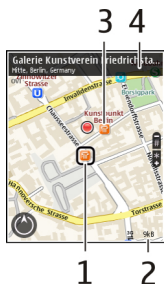

- 1 Vybrané místo
- 2 Oblast indikátorů
- 3 Zajímavé místo (například nádraží nebo muzeum)
- 4 Oblast informací

### Změna vzhledu mapy

Zobrazení map v různých režimech pro snadnou identifikaci místa, kde se nacházíte.

Zvolte možnost **Menu > Aplikace > Mapy a Moje poloha**.

Stiskněte tlačítko **1** a vyberte některou z těchto možností:

**Mapa** — Ve standardním zobrazení mapy lze snadno přečíst podrobnosti jako jsou názvy míst nebo čísla silnic.

**Satelitní** — K podrobnějšímu zobrazení slouží satelitní obrázky.

**Terén** — Přehledné zobrazení typu povrchu, například při pohybu mimo cesty.

### **Přepínání mezi dvojrozměrným a trojrozměrným zobrazením**

Stiskněte tlačítko **3**.

### **Metody zjišťování polohy**

Aplikace Mapy zobrazuje vaši polohu na mapě pomocí systémů GPS, A-GPS, WLAN nebo určování polohy pomocí identifikátoru buňky.

Systém GPS (Global Positioning System) je satelitní navigační systém sloužící k vypočítávání polohy. A-GPS (Assisted GPS) je síťová služba, která vám posílá data GPS a zlepšuje rychlost a přesnost určení polohy.

Určování polohy podle bezdrátových sítí WLAN zlepšuje přesnost určení polohy v situaci, kdy není dostupný signál GPS, především uvnitř budov nebo mezi vysokými budovami.

Určování polohy podle identifikátoru buňky zajišťuje anténa, ke které je váš přístroj právě připojen.

Přesnost určení polohy se může podle použité metody lišit od několika metrů po několik kilometrů.

Při prvním použití vás aplikace Mapy vyzve k nastavení přístupového bodu k internetu pro stahování map, používání služby A-GPS nebo připojování k sítím WLAN.

Systém GPS (Global Positioning System) je provozován vládou USA, která je výhradně odpovědná za jeho přesnost a údržbu. Přesnost dat může být ovlivněna nastavením satelitů systému GPS prováděným vládou USA a je předmětem změn podle politiky GPS Ministerstva obrany USA a Federálního radionavigačního plánu. Přesnost může být rovněž ovlivněna odchylkami polohy satelitů. Dostupnost a kvalita signálů systému GPS může být ovlivněna vašim umístěním, budovami, přírodními překážkami a povětrnostními podmínkami. Signál GPS nemusí být dostupný uvnitř budov nebo v podzemí a může být oslaben některými materiály, jako je beton a kov.

Systém GPS by neměl být používán pro přesné určování polohy a nikdy byste neměli výhradně spoléhat na data o poloze získaná z přijímače GPS a rádiových sítí mobilních telefonů pro zjišťování polohy nebo navigaci.

Počítadlo vzdálenosti má omezenou přesnost a může docházet k chybám zaokrouhlování. Přesnost může být rovněž ovlivněna dostupností a kvalitou signálů GPS.



**Poznámka:** Používání sítí WLAN může být v některých zemích omezeno. Například ve Francii je povoleno používat síť WLAN pouze v budovách. Podrobnější informace získáte od místních úřadů.

### Hledání míst

Aplikace Mapy vám pomůže najít konkrétní místa a provozovny.

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Mapy a Hledat**.

- 1 Zadejte hledaná slova, například adresu nebo PSČ. Chcete-li vymazat pole hledání, zvolte možnost **Vymazat**.
- 2 Zvolte možnost **Přejít**.
- 3 V seznamu nalezených shod přejděte na požadovanou položku. Chcete-li místo zobrazit na mapě, zvolte možnost **Mapa**.  
Chcete-li na mapě zobrazit další místa z výsledku hledání, přejděte nahoru nebo dolů.

### Návrat k seznamu navrhovaných shod

Zvolte možnost **Seznam**.

### Hledání různých typů míst v okolí

Zvolte možnost **Procházet kategorie** a vyberte kategorii, například obchody, ubytování nebo doprava.

Pokud nenajdete žádné výsledky, zkontrolujte, zda nemáte v hledaném pojmu překlep. Výsledky hledání online mohou ovlivnit i problémy s připojením k internetu.

Chcete-li se vyhnout poplatkům za přenos dat, můžete hledat i bez aktivního připojení k internetu (pokud máte mapy prohledávané oblasti uložené v přístroji).

### Zobrazení podrobností místa

V aplikaci Mapy si můžete zobrazit více informací o určitém místě (například o hotelu nebo restauraci), pokud jsou k dispozici.

Zvolte **Menu** > **Aplikace** > **Mapy a Moje poloha**.

### Zobrazení podrobností místa

Vyberte místo, stiskněte navigační tlačítko a zvolte **Zobrazit podrobnosti**.

### Ukládání míst a tras

Ukládání adres, zajímavých míst a tras pro rychlejší použití v budoucnu.



Zvolte možnost **Menu > Aplikace > Mapy**.

### **Uložení místa**

- 1 Zvolte možnost **Moje poloha**.
- 2 Přejděte na místo. Chcete-li vyhledat adresu nebo místo, zvolte možnost **Hledat**.
- 3 Stiskněte navigační tlačítko.
- 4 Zvolte možnost **Uložit místo**.

### **Uložení trasy**

- 1 Zvolte možnost **Moje poloha**.
- 2 Přejděte na místo. Chcete-li vyhledat adresu nebo místo, zvolte možnost **Hledat**.
- 3 Chcete-li na trasu přidat další bod, stiskněte navigační tlačítko a zvolte možnost **Přidat do trasy**.
- 4 Zvolte možnost **Přidat nový bod trasy** a vyberte požadovanou možnost.
- 5 Zvolte možnost **Zobr. trasu > Volby > Uložit trasu**.

### **Zobrazení uložených míst a tras**

Vyberte možnost **Oblíbené > Místa nebo Trasy**.

### **Zobrazování a organizace míst a tras**

Rychlý přístup k uloženým místům a trasám.

Seskupování míst a tras do sbírek, například při plánování cesty.

Zvolte **Menu > Aplikace > Mapy a Oblíbené**.

### **Zobrazení uloženého místa na mapě**

- 1 Zvolte možnost **Místa** a přejděte na místo.
- 2 Zvolte možnost **Zobrazit na mapě**.

Chcete-li se vrátit do seznamu uložených míst, zvolte možnost **Seznam**.

### **Vytvoření sbírky**

Zvolte možnost **Vytvořit novou sbírku** a zadejte název sbírky.

### **Přidání uloženého místa do sbírky**

- 1 Zvolte možnost **Místa** a přejděte na místo.
- 2 Zvolte možnost **Uspořádat sbírky**.
- 3 Zvolte možnost **Nová sbírka** nebo vyberte existující sbírku.

Pokud chcete některou trasu odstranit, přejděte do internetové služby Mapy Ovi na adrese [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

### Odesílání míst přátelům

Chcete-li sdílet informace o místě s přáteli, můžete tyto údaje odeslat přímo do jejich přístrojů.

Zvolte **Menu** > **Aplikace** > **Mapy a Moje poloha**.

### Odeslání místa do kompatibilního přístroje přítele

Vyberte místo na mapě, stiskněte navigační tlačítko a zvolte **Poslat**.

### Sdílení místa pobytu

Místo, kde se právě nacházíte, můžete zveřejnit na Facebooku i s textem a obrázkem. Vaši přátelé na Facebooku uvidí dané místo na mapě.

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Mapy a Sdílení umístění**.

Chcete-li sdílet místo pobytu, musíte mít účet Nokia a účet Facebook.

- 1 Přihlaste se k účtu Nokia. Pokud účet zatím nemáte, zvolte možnost **Vytvořit nový účet**.
- 2 Přihlaste se ke svému účtu Facebook.
- 3 Nastavte aktuální místo.
- 4 Zadejte informace o situaci.
- 5 Chcete-li k příspěvku přidat obrázek, zvolte možnost **Přidat fotografii**.
- 6 Zvolte možnost **Sdílet umístění**.

### Správa účtu na Facebooku

V hlavním zobrazení zvolte možnost **Volby** > **Účet** > **Sdílení nastavení umístění** > **Facebook**.

Sdílení místa pobytu a sledování míst pobytu ostatních vyžaduje připojení k internetu. Tato akce může vyžadovat přenos velkého množství dat a mohou být účtovány poplatky.

Sdílení místa pobytu ve službě Facebook se řídí podmínkami používání služby Facebook. Seznamte se s podmínkami používání a zásadami ochrany soukromí služby Facebook.

Než začnete sdílet místo svého pobytu, vždy pečlivě zvažte, s kým ho sdílíte. Zkontrolujte si nastavení soukromí sociální sítě, kterou používáte. Místo pobytu byste totiž mohli sdílet s velkou skupinou lidí.

### Synchronizace oblíbených položek

Plánování cest na webu Mapy Ovi, synchronizace uložených míst a tras s mobilním přístrojem a přístup k plánu na cestách.

Při synchronizaci míst a tras mezi mobilním přístrojem a internetovou službou Mapy Ovi musíte být přihlášení k účtu Nokia.

Zvolte možnost **Menu > Aplikace > Mapy**.

### Synchronizace uložených míst a tras

Zvolte možnost **Oblíbené > Synchronizovat s Ovi**. Pokud nemáte účet Nokia, budete vyzváni k jeho vytvoření.

Přístroj můžete nastavit tak, aby při spuštění a ukončení aplikace Mapy automaticky synchronizoval oblíbené položky.

### Automatická synchronizace oblíbených položek

Zvolte možnost **Volby > Nastavení > Synchronizace > Změnit > Při zapnutí a vypnutí**.

Synchronizace vyžaduje aktivní připojení k internetu a může vyžadovat přenos velkého množství dat v síti vašeho poskytovatele služeb. Informace o poplatcích za datové přenosy získáte u provozovatele služby.

Chcete-li využívat internetovou službu Mapy Ovi, přejděte na stránku [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

### Získání hlasových pokynů

Hlasové pokyny (jsou-li pro váš jazyk k dispozici) vám pomáhají najít cestu k cíli, takže si můžete bez obav užít cestu.

Zvolte možnost **Menu > Aplikace > Mapy a Autem nebo Pěšky**.

Při prvním použití navigace autem nebo pěšky vás přístroj požádá o volbu jazyka hlasových pokynů a stažení příslušných souborů.

Pokud vyberete jazyk obsahující názvy ulic, budou nahlas vyslovovány i tyto názvy. Hlasové pokyny nemusí být pro váš jazyk dostupné.

### Změna jazyka hlasových pokynů

V hlavním zobrazení zvolte **Volby > Nastavení > Navigace > Navigace pro řidiče** nebo **Navigace pro chodce** a příslušnou možnost.

### Deaktivace hlasových pokynů

V hlavním zobrazení zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Navigace** > **Navigace pro řidiče** nebo **Navigace pro chodce** a **Žádná**.

### Opakování hlasového pokynu při navigaci autem

V zobrazení navigace zvolte **Volby** > **Opakovat**.

### Nastavení hlasitosti hlasových pokynů při navigaci autem

V zobrazení navigace zvolte **Volby** > **Hlasitost**.

### Jízda k cíli

Potřebujete-li podrobnou navigaci během jízdy, aplikace Mapy vám pomůže dostat se do cíle.

Zvolte **Menu** > **Aplikace** > **Mapy a Autem**.

### Jízda k cíli

Zvolte **Nastavit cíl** a příslušnou možnost.

### Jízda domů

Zvolte možnost **Autem domů**.

Při prvním použití možnosti **Autem domů** nebo **Pěšky domů** vás aplikace vyzve k zadání polohy domova. Chcete-li polohu domova později změnit, použijte následující postup:

- 1 V hlavním zobrazení zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Navigace** > **Domovské umístění** > **Změnit** > **Znovu nastavit**.
- 2 Zvolte příslušnou možnost.


**Tip:** Nechcete-li zadávat cíl jízdy, zvolte možnost **Mapa**. Vaše poloha bude při pohybu zobrazena ve středu mapy.

### Změna zobrazení při navigaci

Stiskněte navigační tlačítko a zvolte **2D zobrazení**, **3D zobrazení**, **Zobrazení se šipkami** nebo **Přehled trasy**.

Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si vždy nechte volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.

## Zobrazení Navigace

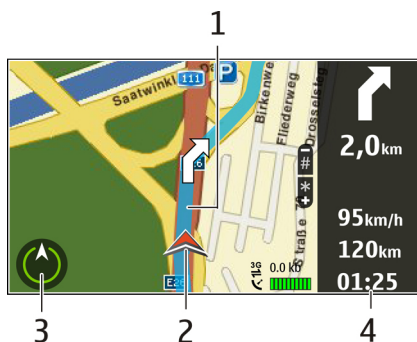

- 1 Trasa
- 2 Vaše poloha a směr
- 3 Kompas
- 4 Informační panel (rychlost, vzdálenost, čas)

## Získání dopravních a bezpečnostních informací

K pohodlnějšímu řízení mohou přispět informace o dopravní situaci v reálném čase, asistence při volbě jízdních pruhů a upozornění na omezenou rychlost (pokud jsou tyto služby pro vaši zemi a oblast k dispozici).

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Mapy a Autem**.

## Zobrazení dopravní situace na mapě

Při navigaci autem zvolte možnost **Volby** > **Dopr. info**. Události budou zobrazeny jako trojúhelníky a čáry.

## Aktualizace dopravních informací

Zvolte možnost **Volby** > **Dopr. info** > **Aktualizovat dopr. info**.

Při plánování trasy můžete přístroj nastavit tak, aby se vyhýbal dopravním událostem, například zácpám a místům oprav.

## Vyhýbání dopravním událostem

V hlavním zobrazení vyberte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Navigace** > **Změnit trasu kvůli provozu**.



### Upozornění:

Při navigaci může být zobrazeno umístění rychlostních / bezpečnostních kamer, pokud je tato funkce povolena. Právní řády některých zemí zakazují nebo omezují používání dat o umístění rychlostních / bezpečnostních kamer. Nokia není odpovědná za přesnost nebo následky použití dat o umístění rychlostních / bezpečnostních kamer.

### Chůze k cíli

Při navigaci v režimu chůze vás aplikace Mapy vede přes náměstí, parky, pěší zóny i nákupní centra.

Zvolte **Menu** > **Aplikace** > **Mapy a Pěšky**.

### Chůze k cíli

Zvolte **Nastavit cíl** a příslušnou možnost.

### Chůze domů

Zvolte možnost **Pěšky domů**.

Při prvním použití možnosti **Autem domů** nebo **Pěšky domů** vás aplikace vyzve k zadání polohy domova. Chcete-li polohu domova později změnit, použijte následující postup:

- 1 V hlavním zobrazení zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Navigace** > **Domovské umístění** > **Změnit** > **Znovu nastavit**.
- 2 Zvolte příslušnou možnost.

**Tip:** Nechcete-li zadávat cíl chůze, zvolte možnost **Mapa**. Vaše poloha bude při pohybu zobrazena ve středu mapy.

### Plánování trasy

Pomocí aplikace Mapy si můžete naplánovat cestu, vytvořit trasu a zobrazit ji na mapě dříve, než vyrazíte.

Zvolte **Menu** > **Aplikace** > **Mapy a Moje poloha**.

### Vytvoření trasy

- 1 Přejděte do výchozího bodu.
- 2 Stiskněte navigační tlačítko a zvolte **Přidat do trasy**.
- 3 Chcete-li přidat další bod trasy, zvolte **Přidat nový bod trasy** a příslušnou možnost.

### Změna pořadí bodů trasy

- 1 Přejděte na bod trasy.

- 2 Stiskněte navigační tlačítko a zvolte **Přesunout**.
- 3 Přejděte na místo, kam chcete bod trasy přesunout, a zvolte **OK**.

### Úprava polohy bodu trasy

Přejděte na bod trasy, stiskněte navigační tlačítko, zvolte **Upravit** a příslušnou možnost.

### Zobrazení trasy na mapě

Zvolte možnost **Zobr. trasu**.

### Navigace do cíle

Zvolte možnost **Zobr. trasu > Volby > Zahájit cestu** nebo **Zahájit pěší cestu**.

### Změna nastavení trasy

Nastavení trasy má vliv na navigační pokyny a způsob zobrazení trasy na mapě.

- 1 V zobrazení plánování trasy otevřete kartu **Nastavení**. Chcete-li přejít ze zobrazení navigace do zobrazení plánování trasy, zvolte **Volby > Body trasy** nebo **Seznam bodů trasy**.
- 2 Nastavte způsob přepravy na **Autem** nebo **Pěšky**. Pokud zvolíte možnost **Pěšky**, jednosměrné ulice jsou považovány za běžné ulice a lze používat cesty pro pěší, průchody přes parky, nákupní centra atd.
- 3 Zvolte požadovanou možnost.

### Výběr režimu chůze

Otevřete kartu **Nastavení** a zvolte možnost **Pěšky > Preferovaná trasa > Ulice** nebo **Přímo**. Možnost **Přímo** je užitečná pro terén mimo cesty, protože ukazuje směr chůze.

### Použití rychlejší nebo kratší trasy pro jízdu

Otevřete kartu **Nastavení** a zvolte možnost **Autem > Výběr trasy > Rychlejší trasa** nebo **Kratší trasa**.

### Použití optimalizované trasy pro jízdu

Otevřete kartu **Nastavení** a zvolte možnost **Autem > Výběr trasy > Optimální**. Optimalizovaná trasa pro jízdu slučuje výhody kratší a rychlejší trasy.

Můžete také povolit nebo zakázat používání dálnic, placených silnic, trajektů atd.

### Používání kompasu

Když je zapnut kompas, otáčí se střelka kompasu i zobrazení mapy automaticky podle směru, kterým ukazuje horní část přístroje.

Zvolte možnost **Menu > Aplikace > Mapy a Moje poloha**.

### Zapnutí kompasu

Stiskněte 5.

### Vypnutí kompasu

Znovu stiskněte tlačítko 5. Mapa je orientována na sever.

Kompas je zapnut, když má zelený obrys. Když je kompas nutné kalibrovat, je jeho obrys zelený nebo žlutý.

### Kalibrace kompasu

Plynule otáčejte přístrojem okolo všech os, dokud se obrys kompasu nezbarví zeleně .



## Kancelářské nástroje Nokia

Kancelářské nástroje Nokia podporují mobilní způsob práce a umožňují efektivní komunikaci s pracovními skupinami.

### Aktivní poznámky

Zvolte možnost **Menu > Kancelář > Aktivní pozn..**

Aktivní poznámky slouží k vytváření, úpravám a zobrazování různých typů poznámek, například poznámek z jednání, poznámek k zájmové činnosti nebo nákupních seznamů. Do poznámek můžete vkládat obrázky, videoklipy a zvukové klipy. Můžete v nich používat odkazy na jiné aplikace, například Kontakty, a poznámky můžete posílat jiným uživatelům.

### Vytváření a úpravy poznámek

Zvolte možnost **Menu > Kancelář > Aktivní pozn..**

Chcete-li vytvořit poznámku, začněte psát.



Chcete-li upravit poznámku, vyberte ji a zvolte možnost **Volby** > **Volby úprav**.

Chcete-li psát tučný text, kurzívu či podtržený text nebo změnit barvu písma, podržte stisknuté tlačítko **#** a pomocí navigačního tlačítka vyberte text. Poté zvolte možnost **Volby** > **Text**.

Zvolte možnost **Volby** a vyberte některou z následujících možností:

**Vložit** — Vkládání obrázků, zvukových klipů či videoklipů, vizitek, webových záložek a souborů.

**Vložit nový** — Přidání nové položky do poznámky. Můžete nahrát zvukový klip nebo videoklip a vyfotografovat snímek.

**Odeslat** — Odeslání poznámky.

**Odkaz k pozn. pro vol.** — Možností **Přidat kontakty** propojíte poznámku s kontaktem. Poznámka bude zobrazena, když budete volat příslušnému kontaktu nebo on vám.

### Nastav. akt. poznámek

Zvolte možnost **Menu** > **Kancelář** > **Aktivní pozn. a Volby** > **Nastavení**.

#### Výběr paměti pro ukládání poznámek

Zvolte možnost **Použitá paměť** a vyberte požadovanou paměť.

#### Změna vzhledu aktivních poznámek

Zvolte možnost **Změnit zobrazení** > **Mřížka** nebo **Seznam**.

#### Zobrazování poznámky při telefonních hovorech

Zvolte možnost **Ukázat pozn. při hovoru** > **Ano**.

**Tip:** Pokud při hovorech nechcete poznámky dočasně zobrazovat, zvolte možnost **Ukázat pozn. při hovoru** > **Ne**. Při tomto nastavení nemusíte rušit propojení mezi poznámkami a kartami kontaktů.

### Kalkulačka

Zvolte možnost **Menu** > **Kancelář** > **Kalkulačka**.

Tato kalkulačka má omezenou přesnost a je určena pouze pro jednoduché výpočty.

Chcete-li počítat, zadejte první číslo výpočtu. V mapě funkcí vyhledejte funkci, například sčítání nebo odčítání. Zadejte druhé číslo výpočtu a zvolte **=**. Kalkulačka provádí operace v pořadí, v jakém je zadáte. Výsledek výpočtu zůstává v poli editoru a můžete jej použít jako první číslo nového výpočtu.

Přístroj ukládá výsledek posledního výpočtu do paměti. Ukončení aplikace Kalkulačka nebo vypnutí přístroje nesmaže paměť. Poslední uložený výsledek můžete vyvolat z paměti i po následujícím otevření aplikace Kalkulačka zvolením možnosti **Volby > Poslední výsledek**.

Chcete-li uložit čísla nebo výsledek výpočtu, zvolte možnost **Volby > Paměť > Uložit**.

Pro načtení výsledku výpočtu z paměti a použití v dalším výpočtu zvolte možnost **Volby > Paměť > Vyvolat**.

### Správce souborů

Zvolte možnost **Menu > Kancelář > Spr. souborů**.

#### O aplikaci Správce souborů

Zvolte možnost **Menu > Kancelář > Spr. souborů**.

Správce souborů slouží k procházení, spravování a otevírání souborů.

Dostupné možnosti se mohou lišit.

Pro mapování nebo odstraňování jednotek nebo určení nastavení pro kompatibilní vzdálenou jednotku připojenou k přístroji zvolte možnost **Volby > Vzdálené jednotky**.

### Hledání a organizování souborů

Zvolte možnost **Menu > Kancelář > Spr. souborů**.

Chcete-li najít soubor, zvolte možnost **Volby > Hledat**. Vyberte, kde chcete hledat, a zadejte hledaný text odpovídající názvu souboru.

Pro přesouvání nebo kopírování souborů a složek nebo vytváření nových složek zvolte možnost **Volby > Organizovat**.

**Akcelerátor:** Chcete-li nějakou akci použít pro více položek současně, označte požadované položky. Chcete-li označit položku nebo zrušit označení, stiskněte tlačítko #.

### Práce s paměťovou kartou

Zvolte možnost **Menu > Kancelář > Spr. souborů**.

Tyto možnosti jsou k dispozici pouze když je v přístroji vložena kompatibilní paměťová karta.

Zvolte **Volby** a vyberte z následujících voleb:

**Volby paměťové karty** — Přejmenování nebo formátování paměťové karty.

**Heslo paměťové karty** — Ochrana paměťové karty heslem.

**Odemknout pam. kartu** — Odemknutí paměťové karty.

### Zálohování souborů na paměťovou kartu

Zvolte možnost **Menu > Kancelář > Spr. souborů**.

Vyberte typy souborů, které chcete zálohovat na paměťovou kartu, a zvolte možnost **Volby > Zálohovat pam. telefonu**. Ujistěte se, že je na paměťové kartě pro zálohované soubory dostatek volného místa.

### Quickoffice

#### Čtení dokumentů Microsoft Word, Excel a Powerpoint

Přístroj umožňuje prohlížení dokumentů Microsoft Office jako jsou dokumenty Word, sešity Excel a prezentace PowerPoint.

Zvolte možnost **Menu > Kancelář > Quickoffice**.

#### Otevření souboru

Zvolte možnost **Proch. soubory** a vyberte paměť, ve které je soubor uložen, přejděte do správné složky a vyberte soubor.

#### Řazení souborů

Zvolte možnost **Volby > Třídít podle**.

Všechny formáty souborů a funkce nejsou podporovány.

### Převodník

Zvolte možnost **Menu > Kancelář > Převodník**.

Převodník má omezenou přesnost a může dojít k chybám zaokrouhlování.

### Převody měř

Zvolte možnost **Menu > Kancelář > Převodník**.

- 1 Vyhledejte pole typu a možností **Volby > Typ konverze** otevřete seznam typů měrných jednotek. Vyberte typ měrné jednotky (kromě měny) a zvolte možnost **OK**.
- 2 Přejděte do pole první jednotky a zvolte možnost **Volby > Zvolte jednotku**. Vyberte jednotku, ze které chcete převádět, a zvolte možnost **OK**. Přejděte do dalšího pole jednotky a vyberte jednotku, na kterou chcete převádět.

- 3 Přejděte na první pole hodnoty a zadejte hodnotu, kterou chcete převést. Druhé pole hodnoty se automaticky změní a ukáže převedenou hodnotu.

### Nastavení základní měny a směnného kurzu

Zvolte možnost **Menu** > **Kancelář** > **Převodník**.

Změníte-li základní měnu, musíte zadat nové směnné kurzy, protože všechny dříve nastavené směnné kurzy jsou vymazány.

Abyste mohli provádět převody měn, musíte nastavit základní měnu a přidat směnné kurzy. Kurz základní měny je vždy 1. Základní měna určuje směnné kurzy ostatních měn.

- 1 Chcete-li nastavit směnný kurz měnové jednotky, vyhledejte pole typu a zvolte možnost **Volby** > **Kurzy měny**.
- 2 Vyhledejte typ měny a zadejte směnný kurz pro jednotku měny.
- 3 Chcete-li změnit základní měnu, vyhledejte měnu a zvolte možnost **Volby** > **Nastavit základní měnu**.
- 4 možností **Hotovo** > **Ano** uložte změny.

Po nastavení všech potřebných směnných kurzů můžete převádět mezi měnami.

### Zip manager

Zvolte možnost **Menu** > **Kancelář** > **Zip**.

Správce komprimace slouží k vytváření nových archivních souborů pro ukládání komprimovaných souborů ve formátu ZIP, k přidávání jednoho nebo více komprimovaných souborů nebo adresářů do archivu, k nastavování, mazání nebo změně hesla pro chráněné archivy a ke změně nastavení (například stupně komprese) a kódování názvů souborů.

Archivní soubory můžete ukládat do paměti přístroje nebo na paměťovou kartu.

### Prohlížeč PDF

Zvolte možnost **Menu** > **Kancelář** > **Adobe PDF**.

Díky aplikaci Prohlížeč PDF můžete otevírat dokumenty PDF na displeji přístroje, vyhledávat v nich text, upravovat nastavení (například zobrazení stránek a přiblížení) a odesílat soubory PDF v e-mailu.

### Tisk

Z přístroje můžete tisknout dokumenty, například soubory, zprávy, obrázky nebo webové stránky. Nemusíte být schopni vytisknout všechny typy dokumentů.

## Tisk souborů

### Tisk souborů

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Tiskárny**.

Před zahájením tisku zkontrolujte, zda jsou nakonfigurována všechna nastavení pro připojení přístroje k tiskárně.

Zvolte možnost **Volby** > **Možnosti tisku** a vyberte některou z těchto možností:

**Tisk** — Tisk dokumentu. Pro tisk do souboru zvolte možnost **Tisknout do souboru** a určete umístění souboru.

**Nastavení stránky** — Můžete změnit velikost a papíru a jeho orientaci, stanovit okraje a vložit záhlaví a zápatí. Maximální délka záhlaví i zápatí je 128 znaků.

**Náhled** — Náhled dokumentu před tiskem.

### Volby tisku

Otevřete dokument, například soubor nebo zprávu, a zvolte **Volby** > **Možnosti tisku** > **Tisk**.

Definujte následující možnosti:

**Tiskárna** — V seznamu vyberte dostupnou tiskárnu.

**Tisknout** — Zvolte **Všechny stránky**, **Sudé stránky** nebo **Liché stránky** jako rozsah tisku.

**Rozsah tisku** — Zvolte **Celý rozsah**, **Aktuální stránku** nebo **Zadané stránky** jako rozsah stránek.

**Počet kopií** — Vyberte počet tisknutých kopií.

**Tisknout do souboru** — Zvolte tisk do souboru a určete složku pro uložení souboru.

Dostupné možnosti se mohou lišit.

### Nastavení tiskárny

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Tiskárny**.

Pro přidání nové tiskárny zvolte **Volby** > **Přidat**.

Definujte následující položky:

**Tiskárna** — Zadejte název tiskárny.

**Ovladač** — Zvolte ovladač tiskárny.

**Nosič** — Zvolte datový nosič tiskárny.

**Přístupový bod** — Zvolte přístupový bod.

**Port** — Zvolte port.

**Hostitel** — Definujte hostitele.

**Uživatel** — Zadejte uživatele.

**Fronta** — Zadejte tiskovou frontu.

**Orientace** — Zvolte orientaci.

**Velikost papíru** — Zvolte velikost papíru.

**Druh média** — Zvolte typ média.

**Barevný režim** — Zvolte režim barev.

**Model tiskárny** — Zvolte tiskový model.

Dostupné možnosti se mohou lišit.

### Tisk obrázků

Obrázky můžete z přístroje tisknout pomocí tiskárny kompatibilní se standardem PictBridge. Tisknout můžete pouze obrázky ve formátu JPEG.

Chcete-li obrázky tisknout z aplikace Fotografie, z fotoaparátu nebo z prohlížeče fotografií, označte obrázky a zvolte možnost **Volby** > **Tisk**.

### Připojení k tiskárně

Připojte přístroj kompatibilním datovým kabelem ke kompatibilní tiskárně a vyberte režim připojení **USB Přenos obrázku**.

Chcete-li, aby se přístroj při každém připojení kabelu dotazoval na účel připojení, zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel a Připojení** > **USB** > **Zeptat se při připoj.** > **Ano**.

### Náhled tisku

Po vybrání tiskárny jsou vybrané obrázky zobrazeny v předem definovaném rozvržení.

Pokud se obrázky nevejdou na jednu stránku, zobrazíte další stránky stisknutím navigačního tlačítka nahoru nebo dolů.

### Zobrazení Tisk obrázků

Jakmile vyberete obrázky pro tisk a tiskárnu, nastavte možnosti tiskárny.

Vyberte z těchto voleb:

**Rozvržení** — Nastavte rozvržení obrázků.

**Velikost papíru** — Vyberte velikost papíru.

**Kvalita tisku** — Vyberte kvalitu tisku.


## Hodiny

Zvolte **Menu** > **Aplikace** > **Hodiny**.

V aplikaci Hodiny můžete zobrazit místní čas, informace o časovém pásmu, nastavit a upravovat buzení nebo změnit nastavení data a času.

## Budík

Zvolte **Menu** > **Aplikace** > **Hodiny**.

Pro zobrazení aktivních i neaktivních upozornění otevřete na kartu upozornění. Chcete-li nastavit nový čas upozornění, zvolte možnost **Volby** > **Nové buzení**. Je-li to třeba, nastavte opakování. Když je aktivní budík, zobrazuje přístroj ikonu .

Pro vypnutí signalizujícího upozornění zvolte možnost **Stop**. Chcete-li signalizaci o určitou dobu odložit, zvolte možnost **Odložit**.

Nadejde-li čas pro zahájení signalizace budíku v době, kdy je přístroj vypnutý, přístroj se sám zapne a začne signalizovat.

**Tip:** Chcete-li definovat dobu, po které má budík opakovat odložené upozornění, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Odklad buzení**.

Chcete-li upozornění zrušit, zvolte možnost **Volby** > **Odstranit buzení**.

Chcete-li změnit nastavení data, času a typu hodin, a zvolte možnost **Volby** > **Nastavení**.

Chcete-li automaticky aktualizovat čas, datum a údaje o časovém pásmu v přístroji (síťová služba), zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Autom. aktualizace času** > **Zapnutá**.

## Světový čas

Zvolte **Menu** > **Aplikace** > **Hodiny**.

Pro zobrazení času na různých místech otevřete kartu světového času. Pro přidání míst do seznamu zvolte možnost **Volby** > **Přidat umístění**. Do seznamu můžete přidat maximálně 15 míst.

Chcete-li nastavit aktuální místo, vyhledejte místo a zvolte možnost **Volby** > **Nast. jako aktuál. polohu**. Místo bude zobrazeno v hlavním zobrazení hodin a čas v přístroji se změní podle zvoleného místa. Zkontrolujte, zda je čas správný a že odpovídá časovému pásmu.

### Nastavení hodin

Zvolte **Volby** > **Nastavení**.

Chcete-li změnit čas nebo datum, zvolte **Čas** nebo **Datum**.

Chcete-li změnit zobrazení hodin na domovské obrazovce, zvolte **Typ hodin** > **Analogové** nebo **Digitální**.

Chcete-li mobilní telefonní síti umožnit aktualizaci času, data a časové zóny v přístroji (síťová služba), zvolte **Autom. aktualizace času** > **Zapnutá**.

Chcete-li změnit tón budíku, zvolte **Tón buzení**.

### Slovník

Slovník umožňuje překládat slova z jednoho jazyka do druhého. Funkce nemusí podporovat všechny jazyky.

#### Hledání překladu slova

- 1 Zvolte možnost **Menu** > **Kancelář** > **Slovník**.
- 2 Zadejte do pole hledání text. Při psaní textu jsou zobrazena navrhovaná slova k překladu.
- 3 Vyberte v seznamu slovo.

Zvolte **Volby** a vyberte z následujících voleb:

**Poslech** — Poslech vybraného slova.

**Historie** — Vyhledání dříve přeložených slov v aktuální relaci.

**Jazyky** — Změna zdrojového nebo cílového jazyka, stažení jazyků z internetu nebo odebrání jazyka ze slovníku. Ze slovníku není možné odstranit Anglický jazyk. Kromě angličtiny můžete mít nainstalovány ještě dva další jazyky.

**Mluvení** — Úpravy nastavení hlasové funkce. Můžete upravit rychlost a hlasitost hlasu.

### Poznámky

Zvolte možnost **Menu** > **Kancelář** > **Poznámky**.

Poznámky můžete vytvářet a posílat do ostatních kompatibilních přístrojů. Přijaté soubory ve formátu prostého textu (TXT) můžete ukládat do aplikace Poznámky.

Chcete-li napsat poznámku, začněte zadávat text. Přístroj automaticky otevře editor poznámek.

Chcete-li otevřít poznámku, zvolte možnost **Otevřít**.



Chcete-li poslat poznámku do jiného kompatibilního přístroje, zvolte možnost **Volby** > **Odeslat**.

Chcete-li synchronizovat nebo určit nastavení synchronizace poznámek, zvolte možnost **Volby** > **Synchronizace**. Možností **Start** zahájíte synchronizaci, možností **Nastavení** přejdete k nastavení synchronizace pro poznámku.

## Média

Tento přístroj obsahuje různé multimediální aplikace pro práci i zábavu.

### Fotoaparát

#### Aktivování fotoaparátu

Fotoaparát aktivujete zvolením **Menu** > **Média** > **Fotoaparát**.

**Tip:** Fotoaparát můžete rovněž aktivovat podržením stisknutého tlačítka Snímek, dokud se neotevře aplikace Fotoaparát.

### Úplné zaostření

Fotoaparát tohoto přístroje má funkci Úplného zaostření. Úplné zaostření umožňuje fotografovat snímky, na kterých jsou objekty v popředí i na pozadí zaostřené.

### Fotografování

Zvolte **Menu** > **Média** > **Fotoaparát** nebo stisknutím tlačítka Snímek aktivujte fotoaparát.

Váš přístroj podporuje snímání obrázků v rozlišení 2048 x 1536 pixelů. Rozlišení obrázků v této příručce může vypadat jinak.

Chcete-li vyfotografovat snímek, použijte displej jako hledáček a stiskněte spoušť. Přístroj uloží obrázek do Galerie.

Pro změnu zoomu stiskněte před vyfotografováním snímku tlačítka zoomu.









Panel nástrojů poskytuje klávesové zkratky k různým položkám a nastavení před a po vyfotografování snímku nebo nahrání videoklipu. Vyberte položku v panelu nástrojů a stiskněte navigační klávesu.



Přepnutí do režimu fotografií.



Přepnutí do režimu videa.

-  Volba scény.
-  Zapíná a vypíná osvětlení pro snímání videa (pouze videorežim)
-  Volba režimu blesku (pouze fotografie).
-  Aktivace samospouště (pouze fotografie).
-  Aktivace režimu sekvence (pouze fotografie).
-  Volba barevného tónu.
-  Nastavení vyvážení bílé.
-  Nastavení kompenzace expozice (pouze fotografie).

Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na režimu snímání a prostředí. Nastavení se po zavření fotoaparátu vrátí na výchozí hodnoty.

Chcete-li přizpůsobit panel nástrojů fotoaparátu, přepněte do režimu fotografií a zvolte **Volby > Přizpůsob. panel nástrojů**.

Chcete-li zobrazit panel nástrojů před a po vyfotografování snímku nebo nahrání videoklipu, zvolte **Volby > Zobrazit panel nástrojů**.

Chcete-li zobrazit panel nástrojů, jen když ho potřebujete, zvolte **Volby > Skrýt panel nástrojů**.

## Scény

Zvolte **Menu > Média > Fotoaparát**.

Scény vám pomáhají vybrat správné nastavení barev a osvětlení pro aktuální prostředí. Nastavení každé scény bylo provedeno na podle určitého stylu nebo prostředí.

Pro změnu režimu snímání zvolte v panelu nástrojů **Režimy snímání**.

Pro vytvoření vlastní scény vyberte scénu Def. uživatelem a zvolte možnost **Volby > Změnit**.

Pro zkopírování nastavení do jiné scény zvolte **Podle režimu** a požadovanou scénu.

Chcete-li aktivovat vlastní scénu, zvolte možnost **Vlastní > Zvolit**.

## Fotografování snímků v sekvenci

Zvolte **Menu > Média > Fotoaparát**.

Chcete-li vyfotografovat několik snímků v sekvenci, je-li k dispozici dostatek volné paměti, zvolte v panelu nástrojů **Režim sekvence** a stisknete tlačítko Snímek.

Vyfotografované snímky jsou zobrazeny na displeji v mřížce. Chcete-li zobrazit fotografii, přejděte na ni a stiskněte navigační klávesu. Pokud jste použili časovou prodlevu, zobrazí se na displeji pouze poslední obrázek. Ostatní obrázky jsou k dispozici v Galerii.

Chcete-li odeslat obrázek, zvolte **Volby > Odeslat**.

Pro odeslání obrázku volajícím v průběhu aktivního hovoru zvolte **Volby > Poslat volajícím**.

Chcete-li režim sekvence deaktivovat, vyberte na panelu nástrojů **Režim sekvence > Jeden snímek**.

### Zobrazení vyfotografovaného snímku

Zvolte **Menu > Média > Fotoaparát**.

Vyfotografovaný snímek je automaticky uložen do Galerie. Nechcete-li uložit snímek, zvolte v panelu nástrojů **Odstranit**.

Vyberte z těchto položek panelu nástrojů:

**Poslat** — Odeslání obrázku do kompatibilních zařízení.

**Poslat volajícím** — Odeslání obrázku volajícím v průběhu aktivního hovoru.

**Odeslat na** — Odeslání obrázku do kompatibilního online alba (síťová služba).

Chcete-li použít obrázek jako obrázek na pozadí displeje, zvolte **Volby > Nastavit jako tapetu**.

Chcete-li přidat obrázek ke kontaktu, zvolte **Volby > Přidat ke kontaktu**.

### Nahrávání videoklipů

Zvolte možnost **Menu > Média > Fotoaparát**.

- 1 Je-li fotoaparát v režimu fotografií, přepněte v panelu nástrojů do videorežimu.
- 2 Nahrávání zahájíte stisknutím klávesy Snímek.
- 3 Chcete-li nahrávání pozastavit, vyberte možnost **Pauza**. Nahrávání obnovíte zvolením možnosti **Pokračovat**.
- 4 Chcete-li nahrávání ukončit, zvolte **Stop**. Videoklip je automaticky uložen do Galerie. Maximální délka videoklipu závisí na velikosti dostupné paměti.

### Přehrání videoklipu

Zvolte **Menu > Média > Fotoaparát**.

Chcete-li přehrát nahraný videoklip, zvolte v panelu nástrojů **Přehrát**.

Vyberte z těchto položek panelu nástrojů:

**Poslat** — Odeslání videoklipu do jiných kompatibilních přístrojů.

**Poslat volajícím** — Odeslání videoklipu volajícím v průběhu aktivního hovoru.

**Odeslat na** — Odeslání videoklipu do online alba (síťová služba).

**Odstranit** — Odstranění videoklipu.

Pro zadání nového názvu videoklipu zvolte **Volby** > **Přejmenovat videoklip**.

### Nastavení fotografie

Zvolte **Menu** > **Média** > **Fotoaparát**.

Chcete-li změnit nastavení pro statické fotografie, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** a vyberte některou z následujících položek:

**Kvalita fotografie** — Nastavení kvality fotografie. Čím je lepší kvalita fotografie, tím více místa v paměti je pro ni vyžadováno.

**Zobrazit data GPS** — Chcete-li ke snímku přidávat údaje o poloze (jsou-li dostupné), zvolte možnost **Zapnout**.

**Přidat do alba** — Definujte, do kterého alba se budou ukládat vyfotografované snímky.

**Ukázat fotografii** — Pro zobrazení snímku ihned po vyfotografování zvolte **Ano**. Chcete-li ihned pokračovat ve snímání, zvolte možnost **Vypnout**.

**Výchozí název fotografie** — Definování výchozího názvu fotografovaných snímků.

**Prodloužený digit. zoom** — Možnost **Zap (plynule)** zapne hladké a plynulé zvětšování přiblížení mezi digitálním a rozšířeným digitálním zoomem. Možnost **Vypnuto** nabízí omezený zoom, ale zachová rozlišení snímku.

**Zvuk snímání** — Nastavení tónu, který zazní při vyfotografování snímku.

**Použitá paměť** — Vyberte, kam chcete uložit své obrázky.

**Obnovit nast. fotoaparátu** — Obnovení nastavení fotoaparátu na výchozí hodnoty.

### Nastavení videa

Zvolte **Menu** > **Média** > **Fotoaparát**.

Chcete-li změnit nastavení pro režim videa, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** a vyberte některou z následujících možností:

**Kvalita obrazu** — Nastavení kvality videoklipu. Zvolte **Sdílení**, pokud chcete poslat videoklip v multimediální zprávě. Klip je nahrán v rozlišení OCIF ve formátu 3GPP a jeho velikost je omezena na 300 kB (přibližně 20 sekund). V multimediální zprávě nemusíte mít možnost odesílat videoklipy uložené ve formátu MPEG-4.

**Zobrazit data GPS** — Chcete-li k nahranému videoklipu přidávat údaje o poloze (jsou-li dostupné), zvolte možnost **Zapnout**.

**Nahrávání zvuku** — Nechcete-li nahrávat zvuk, zvolte **Bez zvuku**.

**Přidat do alba** — Definujte, do kterého alba se budou ukládat nahrané videoklipy.

**Ukázat video** — Zobrazení prvního rámečku nahraného videoklipu po ukončení nahrávání. Chcete-li zobrazit celý videoklip, zvolte v panelu nástrojů **Přehrát**.

**Výchozí název videa** — Definování výchozího názvu nahraných videoklipů.

**Použitá paměť** — Vyberte, kam chcete ukládat videoklipy.

**Obnovit nast. fotoaparátu** — Obnovení nastavení fotoaparátu na výchozí hodnoty.

## Galerie

### O Galerii


Zvolte **Menu > Média > Galerie**.

Galerie je úložiště pro vaše obrázky, videoklipy a zvukové klipy, skladby a odkazy pro streamování.

### Hlavní zobrazení


Zvolte **Menu > Média > Galerie**.


Vyberte z těchto voleb:


**Obrázky**  — Zobrazení obrázků a videoklipů v aplikaci Fotografie.

**Videoklipy**  — Zobrazení videoklipů v aplikaci Videocentr..


**Skladby**  — Otevřete Hudeb. př..

**Zvukové klipy**  — Poslech zvukových klipů.

**Odkazy stream.**  — Zobrazení a otevření odkazů pro streamování.

**Prezentace**  — Zobrazení prezentací.

Můžete procházet a otevírat složky a kopírovat a přesouvat položky do složek. Můžete také vytvářet alba a kopírovat a přesouvat položky do alb.

Soubory uložené na kompatibilní paměťové kartě (je-li vložena) jsou označeny ikonou .

Chcete-li otevřít soubor, vyberte soubor ze seznamu. Videoklipy a odkazy pro streamování se otevřou a přehrají v aplikaci Videocentr.. Hudební a zvukové klipy v aplikaci Hudeb. př..

Chcete-li kopírovat nebo přesouvat soubory na jiné místo v paměti, vyberte soubor, zvolte **Volby** > **Přesouvání a kopírování** a vyberte požadovanou položku.

### Zvukové klipy

Zvolte **Menu** > **Média** > **Galerie a Zvukové klipy**.

Tato složka obsahuje všechny zvukové klipy, které jste stáhli z webu. Zvukové klipy vytvořené v aplikaci Záznamník optimalizované pro MMS nebo v normální kvalitě jsou rovněž ukládány do této složky, ale zvukové klipy ve vysoké kvalitě jsou ukládány v aplikaci Hudební přehrávač.

Chcete-li si poslechnout zvukový soubor, vyberte soubor ze seznamu.

Pro rychlé posunutí vzad nebo vpřed stiskněte navigační klávesu vlevo nebo vpravo.

Pro stažení zvuků zvolte **Stáhnout zvuky**.

### Odkazy pro streamování

Zvolte **Menu** > **Média** > **Galerie a Odkazy stream..**

Odkaz pro streamování otevřete zvolením odkazu v seznamu.

Chcete-li přidat nový odkaz pro streamování, zvolte **Volby** > **Nový odkaz**.

### Prezentace

Zvolte **Menu** > **Média** > **Galerie**.

V prezentacích můžete zobrazit škálovatelnou vektorovou grafiku (SVG) a flash soubory (SWF), jako například animace a mapy. Obrázky SVG si zachovávají svůj vzhled při tisku nebo při zobrazení na různých velikostech obrazovky a v různém rozlišení.

Pro zobrazení souborů zvolte **Prezentace**. Přejděte k obrázku a zvolte **Volby** > **Přehrát**. Chcete-li přerušit přehrávání, zvolte **Volby** > **Pauza**.

Pro zvětšení zobrazení stiskněte **5**. Pro zmenšení zobrazení stiskněte **0**.

Pro otočení obrázku o 90 stupňů vpravo nebo vlevo stiskněte **1** nebo **3**. Pro otočení obrázku o 45 stupňů stiskněte **7** nebo **9**.

Pro přepnutí mezi úplným a normálním režimem obrazovky stiskněte **\***.

## Fotografie

### O aplikaci Fotografie

Zvolte možnost **Menu** > **Média** > **Galerie** > **Obrázky** a některou z následujících možností:

**Pořízené** — Prohlížení všech pořízených obrázků a videoklipů.

**Měsíce** — Zobrazení fotografií a videoklipů seřazených podle měsíce pořízení.


**Alba** — Zobrazení výchozích a vytvořených alb.

**Značky** — Zobrazení značek vytvořených pro jednotlivé položky.

**Staženo** — Zobrazení položek a videosouborů stažených z webu nebo přijatých multimediálními zprávami či el. poštou.

**Vše** — Zobrazení všech položek.

**Sdílet online** — Odeslání fotografií nebo videa na web.

Soubory uložené na kompatibilní paměťové kartě (je-li vložena) jsou označeny ikonou .

Chcete-li kopírovat nebo přesouvat soubory na jiné místo v paměti, vyberte soubor, zvolte možnost **Volby** > **Přesouvání a kopírování** a vyberte některou z dostupných možností.


### Prohlížení snímků a videa

Zvolte **Menu** > **Média** > **Galerie** > **Obrázky** a vyberte z těchto voleb:

**Vše** — Prohlížení všech obrázků a videoklipů.

**Pořízené** — Zobrazí snímky a videoklipy pořízené fotoaparátem přístroje.

**Staženo** — Zobrazení stažených videoklipů.

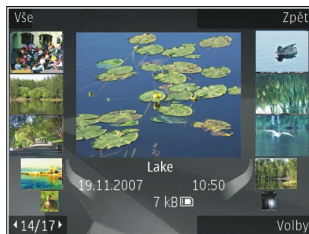


Obrázky a videoklipy vám mohou být zaslány z kompatibilního přístroje. Chcete-li přijatý obrázek nebo videoklip zobrazit v aplikaci Fotografie, musíte ho nejprve uložit.

Obrázky a videoklipy jsou seřazeny podle data a času a zobrazují se opakovaně. Aplikace zobrazí počet souborů. Po jednom souboru můžete mezi soubory procházet stisknutím navigačního tlačítka vlevo nebo vpravo. Po skupinách můžete mezi soubory procházet stisknutím navigačního tlačítka nahoru nebo dolů.

Chcete-li soubor otevřít, zvolte soubor. V otevřeném obrázku můžete měnit velikost jeho zobrazení pomocí tlačítek zoomu. Hodnota přiblížení zobrazení není uložena trvale.

Chcete-li upravit obrázek nebo videoklip, zvolte **Volby** > **Upravit**.

Chcete-li zobrazit místo, kde byl snímek označený ikonou  pořízen, zvolte možnost **Volby** > **Ukázat na mapě**.

Pro tisk obrázků na kompatibilní tiskárně zvolte možnost **Volby** > **Tiskárna nebo stánek**.

Chcete-li obrázky přesunout do alba pro pozdější tisk, zvolte **Volby** > **Přidat do alba** > **Tisk. později**.

### Zobrazení a úpravy údajů o souborech

Zvolte **Menu** > **Média** > **Galerie** > **Obrázky**. Přejděte na položku.

Chcete-li zobrazit a upravovat vlastnosti snímku nebo videa, zvolte možnost **Volby** > **Detaily** > **Zobrazit a upravit** a vyberte některou z následujících možností:

**Značky** — Zobrazení aktuálně používaných značek. Chcete-li k aktuálnímu souboru přidat další značky, zvolte **Přid..**

**Popis** — Zobrazení popisu souboru. Chcete-li přidat popis, zvolte pole.

**Umístění** — Zobrazení informací o místě GPS, pokud jsou k dispozici.

**Název** — Zobrazení miniatury souboru a aktuálního názvu souboru. Chcete-li upravit název souboru, zvolte pole názvu souboru.

**Alba** — Zobrazení, ve kterých albech je aktuální soubor umístěn.

**Rozlišení** — Zobrazení velikosti obrázku v bodech.

**Délka** — Zobrazení délky videa.

**Práva k použ.** — Pro zobrazení oprávnění DRM aktuálního souboru zvolte **Zobr..**

### Organizování snímků a videoklipů

Zvolte **Menu** > **Média** > **Galerie** > **Obrázky**. Soubory můžete organizovat takto:



Pro zobrazení položek v zobrazení Značky přidejte k položkám značky.

Pro zobrazení položek podle měsíců zvolte možnost **Měsíce**.

Chcete-li vytvořit album pro ukládání položek, zvolte možnost **Alba > Volby > Nové album**.

Chcete-li obrázek nebo videoklip přidat do alba, vyberte položku a na aktivním panelu nástrojů zvolte možnost **Přidat do alba**.

Chcete-li obrázek nebo videoklip odstranit, vyberte položku a na aktivním panelu nástrojů zvolte možnost **Odstranit**.







### Aktivní panel nástrojů

Aktivní panel nástrojů je dostupný, pokud máte v zobrazení vybraný obrázek nebo videoklip.

V aktivním panelu nástrojů procházejte položkami a vyberte požadovanou. Dostupné možnosti se liší podle aktuálního zobrazení a podle toho, zda je vybrán obrázek nebo videoklip.

Pro skrytí panelu nástrojů zvolte **Volby > Skrýt panel nástrojů**. Pro aktivaci skrytého aktivního panelu nástrojů stiskněte navigační klávesu.

Zvolte obrázek nebo videoklip a vyberte z těchto položek:

-  Zobrazení obrázku na šířku nebo na výšku.
-  Přehrání videoklipu.
-  Odeslání obrázku nebo videoklipu.
-  Odeslání vybraného obrázku nebo videoklip do kompatibilního online alba (je k dispozici, pokud máte vytvořen účet u kompatibilní služby online alba).
-  Přidání položky do alba.
-  Správa značek a dalších vlastností položky.

### Alba

Zvolte **Menu > Média > Galerie > Obrázky a Alba**.

Alba slouží k pohodlné správě obrázků a videoklipů.

Chcete-li vytvořit nové album, zvolte **Volby > Nové album**.

Chcete-li do alba přidat obrázek nebo videoklip, zvolte položku a **Volby** > **Přidat do alba**. Přístroj zobrazí seznam alb. Vyberte album, do kterého chcete obrázek nebo videoklip přidat. Položku přidanou do alba stále uvidíte ve složce Fotografie.

Chcete-li z alba odebrat obrázek nebo videoklip, zvolte album a položku a **Volby** > **Odebrat z alba**.

### Značky

Zvolte **Menu** > **Média** > **Galerie** > **Obrázky**.

Značky slouží ke kategorizaci multimediálních položek v aplikaci Fotografie. Značky můžete vytvářet a odstraňovat ve správci značek. Správce značek zobrazuje aktuálně používané značky a počet položek, ke kterým je každá z nich přiřazena.

Chcete-li otevřít Správce značek, vyberte obrázek nebo videoklip a zvolte **Volby** > **Detaily** > **Správce značek**.

Chcete-li vytvořit značku, zvolte **Volby** > **Nová značka**.

Chcete-li přiřadit značku k obrázku, vyberte obrázek a zvolte **Volby** > **Přidat značky**.

Chcete-li zobrazit vámi vytvořené značky, zvolte **Značky**. Velikost názvu značky odpovídá počtu položek, ke kterým je přiřazena. Chcete-li zobrazit všechny obrázky přiřazené ke značce, vyberte značku v seznamu.

Pro zobrazení seznamu v abecedním pořadí zvolte **Volby** > **Abecedně**.

Pro zobrazení seznamu v pořadí podle četnosti používání zvolte **Volby** > **Nejvíce používané**.

Chcete-li odstranit obrázek od značky, zvolte značku a obrázek a zvolte **Volby** > **Odebrat ze značky**.

### Prezentace snímků

Zvolte **Menu** > **Média** > **Galerie** > **Obrázky**.

Chcete-li obrázky zobrazit jako prezentaci, vyberte obrázek a zvolte **Volby** > **Prezentace** > **Přehrát vpřed** nebo **Přehrát vzad**. Prezentace se spustí od vybraného souboru.

Chcete-li jako prezentaci zobrazit pouze zvolené obrázky, označte obrázky zvolením **Volby** > **Označit/zrušit označení** > **Označit**. Chcete-li spustit prezentaci, zvolte **Volby** > **Prezentace** > **Přehrát vpřed** nebo **Přehrát vzad**.

Chcete-li obnovit přerušenu prezentaci, zvolte **Pokračovat**.

Chcete-li ukončit prezentaci, zvolte **Konec**.

Pro pohyb mezi snímky stiskněte navigační tlačítko vlevo nebo vpravo.

Před spuštěním prezentace můžete upravit nastavení prezentace zvolením **Volby** > **Prezentace** > **Nastavení** a vybráním z následujících položek:

**Hudba** — Přidá k prezentaci zvuk.

**Skladba** — V seznamu vyberte hudební soubor.

**Doba mezi snímky** — Upraví rychlost prezentace.

**Přechod** — Zajistí hladší přechody mezi snímky prezentace a náhodné přibližování a oddalování snímků.

Pro nastavení hlasitosti v průběhu prezentace použijte tlačítka nastavení hlasitosti.

## Úpravy obrázků

### Editor obrázků

Chcete-li upravit právě pořízené snímky nebo snímky uložené v aplikaci Fotografie, zvolte možnost **Volby** > **Upravit**. Systém otevře editor obrázků.

Možností **Volby** > **Použít efekt** otevřete tabulku, ve které můžete vybrat různé možnosti úprav označené příslušnými ikonami. Obrázek můžete ořezat a otočit, upravit jas, barvy, kontrast a rozlišení, či přidat k obrázku efekty, text, klipart nebo rámeček.

### Oříznutí obrázku

Chcete-li obrázek oříznout, zvolte možnost **Volby** > **Použít efekt** > **Oříznutí** a vyberte v seznamu předem definovaný poměr stran. Pro ruční oříznutí obrázku zvolte možnost **Ruční**.

Zvolíte-li možnost **Ruční**, zobrazí přístroj v levém horním rohu obrázku křížek. Pohybem navigačního tlačítka vyberte plochu k oříznutí a zvolte možnost **Nastavit**. V pravém spodním rohu se objeví další křížek. Znovu vyberte plochu k oříznutí. Chcete-li dříve

zvolenou plochu upravit, zvolte možnost **Zpět**. Vybrané oblasti vytvoří obdélník, ohraničující oříznutou část obrázku.

Pokud zvolíte předem definovaný poměr stran, vyberte levý horní roh plochy, kterou chcete oříznout. Pro změnu velikosti zvýrazněné plochy použijte navigační tlačítko. Pro uzamknutí zvolené plochy stiskněte navigační tlačítko. Pro pohyb plochou uvnitř obrázku použijte navigační tlačítko. Chcete-li vybrat plochu k oříznutí, stiskněte navigační tlačítko.

### Zmenšení efektu červených očí

---

Pro zmenšení efektu červených očí v obrázku zvolte možnost **Volby > Použít efekt > Redukce červ. očí**.

Přesuňte křížek na oko a stiskněte navigační tlačítko. Přístroj zobrazí na displeji kroužek. Pohybem navigačního tlačítka upravte velikost kroužku podle velikosti oka. Efekt červených očí zmenšíte stisknutím navigačního tlačítka. Jakmile úpravy fotografie dokončíte, stiskněte tlačítko **Hotovo**.

Pro uložení změn a návrat do předchozího zobrazení stiskněte tlačítko **Zpět**.

### Užitečné klávesové zkratky

---

Při úpravách obrázků můžete používat následující klávesové zkratky:

- Chcete-li snímek zobrazit na celé obrazovce, stiskněte tlačítko **\***. Pro návrat do normálního zobrazení stiskněte znovu tlačítko **\***.
- Pro otočení obrázku po směru nebo proti směru hodinových ručiček stiskněte tlačítko **3** nebo **1**.
- Chcete-li zvětšit nebo zmenšit zobrazení, stiskněte tlačítko **5** nebo **0**.
- Pro pohyb zvětšeným obrázkem stiskněte navigační tlačítko nahoru, dolů, vpravo či vlevo.

### Úpravy videoklipů

Videoeditor podporuje formáty videosouborů 3GP a MP4 a formáty zvukových souborů AAC, AMR, MP3 a WAV. Aplikace však nezbytně nepodporuje všechny funkce formátů souborů nebo všechny variace formátů souborů.

Chcete-li v aplikaci Fotografie upravovat videoklipy, vyhledejte videoklip, zvolte možnost **Volby > Upravit** a vyberte některou z následujících možností:

**Spojit** — Přidá na začátek nebo konec vybraného videoklipu obrázek nebo videoklip.

**Změnit zvuk** — Přidá nový zvukový klip a nahradí původní zvuk videoklipu.

**Přidat text** — Přidá na začátek nebo na konec videoklipu text.

**Oříznout** — Ořízne videoklip a označí části, které chcete ve videoklipu ponechat.

Chcete-li pořídit snímek videoklipu, zvolte v zobrazení oříznutí videoklipu možnost **Volby** > **Zachytit snímek**. V zobrazení náhledů stiskněte navigační tlačítko a zvolte možnost **Zachytit snímek**.

## Tisk obrázků

### Tisk obrázků

Chcete-li funkcí Tisk obrázků tisknout obrázky, vyberte v aplikaci Fotografie, fotoaparátu, editoru fotografií nebo prohlížeči fotografií požadovaný obrázek a zvolte možnost tisku.

Možnost Tisk obrázků slouží k tisku přes kompatibilní datový kabel USB nebo spojení Bluetooth. Obrázky můžete tisknout také přes bezdrátovou síť LAN. Je-li vložena kompatibilní paměťová karta, můžete obrázky ukládat na paměťovou kartu a vytisknout je na kompatibilní tiskárně.

Tisknout lze pouze obrázky ve formátu JPEG. Fotografie pořízené fotoaparátem jsou do formátu JPEG ukládány automaticky.

### Volba tiskárny

Chcete-li pomocí funkce Tisk obrázků tisknout obrázky, vyberte obrázek a zvolte možnost tisku.

Při prvním použití funkce Tisk obrázků zobrazí přístroj seznam dostupných tiskáren. Vyberte tiskárnu. Tato tiskárna bude nastavena jako výchozí tiskárna.

Chcete-li tisknout na tiskárně kompatibilní se standardem PictBridge, připojte kompatibilní datový kabel před zvolením možnosti tisku a zkontrolujte, zda je nastaven režim datového kabelu **Tisk obrázků** nebo **Zeptat se při připoj.**. Po zvolení možnosti tisku je automaticky zobrazena tiskárna.

Pokud výchozí tiskárna není k dispozici, zobrazí přístroj seznam dostupných tiskáren.

Chcete-li výchozí tiskárnu změnit, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Výchozí tiskárna**.

### Náhled tisku

Po vybrání tiskárny jsou vybrané obrázky zobrazeny v předem definovaném rozvržení.

Chcete-li rozvržení změnit, procházejte stisknutím navigačního tlačítka vlevo nebo vpravo dostupnými volbami rozvržení pro zvolenou tiskárnu. Pokud se obrázky nevejdou na jednu stránku, procházejte stisknutím navigačního tlačítka nahoru nebo dolů dalšími stránkami.

### Nastavení tisku

Dostupné volby jsou závislé na možnostech zvolené tiskárny.

Chcete-li nastavit výchozí tiskárnu, zvolte možnost **Volby** > **Výchozí tiskárna**.

Chcete-li zvolit velikost papíru, zvolte možnost **Velikost papíru**, v seznamu vyberte velikost papíru a zvolte možnost **OK**. Zvolením možnosti **Zrušit** se vrátíte na předchozí zobrazení.

### Share online

#### O službě Sdílet online

Zvolte možnost **Menu** > **Média** > **Sdílet online**.

Služba Sdílet online (síťová služba) umožňuje odesílat obrázky, videoklipy a zvukové klipy z přístroje kompatibilním službám online sdílení, jako jsou alba a blogy. Tyto služby rovněž umožňují prohlížení a odesílání komentářů k příspěvkům a stahování obsahu do kompatibilního přístroje Nokia.

Podporované typy obsahu a dostupnost služby Sdílet online se může lišit.

#### Objednávání služeb

Zvolte možnost **Menu** > **Média** > **Sdílet online**.

Chcete-li si objednat službu on-line sdílení, přejděte na web provozovatele služby a zkontrolujte, zda je váš přístroj Nokia s touto službou kompatibilní. Podle pokynů na webu vytvořte účet. Obdržíte uživatelské jméno a heslo potřebné k nastavení přístroje pro práci s účtem.

- 1 Chcete-li službu aktivovat, otevřete v přístroji aplikaci Sdílet online, vyberte službu a zvolte možnost **Volby** > **Aktivovat**.
- 2 Povolte přístroji vytvořit síťové připojení. Pokud se vás přístroj zeptá na přístupový bod k internetu, vyberte jej v seznamu.
- 3 Přihlaste se ke svému účtu podle pokynů na webu provozovatele služby.

Informace o dostupnosti a cenách služeb a přenosu dat u nezávislých provozovatelů získáte u příslušného provozovatele.

### Správa účtů

Chcete-li zobrazit své účty, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Moje účty**.

Chcete-li vytvořit nový účet, zvolte možnost **Volby** > **Přidat nový účet**.

Chcete-li změnit uživatelské jméno nebo heslo účtu, vyberte účet a zvolte možnost **Volby** > **Otevřít**.

Chcete-li účet nastavit jako výchozí pro odesílání příspěvků z přístroje, zvolte možnost **Volby** > **Nastavit jako výchozí**.

Chcete-li účet odebrat, vyberte jej a zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**.

### Vytvoření příspěvku

Zvolte možnost **Menu** > **Média** > **Sdílet online**.

Chcete-li odeslat multimediální soubory do služby, vyberte službu a zvolte možnost **Volby** > **Nové odesílání**. Pokud služba on-line sdílení nabízí kanály pro odesílání souborů, vyberte požadovaný kanál.

Chcete-li do příspěvku přidat obrázek, videoklip či zvukový klip, zvolte možnost **Volby** > **Vložit**.

Je-li k dispozici, zadejte název nebo popis příspěvku.

Chcete-li k příspěvku přidat značky, zvolte možnost **Značky**.

Chcete-li povolit odeslání informací o místě obsažené v souboru, zvolte možnost **Místo**.

Chcete-li odeslat příspěvek službě, zvolte možnost **Volby** > **Odeslat**.

### Posílání souborů z Fotografií

Z menu Fotografie můžete poslat soubory do služby pro online sdílení souborů.

- 1 Zvolte **Menu** > **Média** > **Galerie** > **Obrázky** a soubory, které chcete odeslat.
- 2 Zvolte možnost **Volby** > **Odeslat** > **Odeslat na web** a požadovaný účet.
- 3 Podle potřeby příspěvek upravte.

4 Zvolte možnost **Volby** > **Odeslat**.

### Odesílání jedním tlačítkem

Funkce odesílání jedním tlačítkem slouží k publikování obrázků na službách online sdílení okamžitě po pořízení.

Chcete-li použít funkci odeslání jedním tlačítkem, vyfotografujte snímek fotoaparátem v přístroji a na panelu nástrojů vyberte ikonu sdílení online.

### Seznam značek

Zvolte možnost **Menu** > **Média** > **Sdílet online**.

Značky popisují obsah příspěvku a pomáhají divákům hledat ve službách online sdílení obsah.

Chcete-li při vytváření příspěvku zobrazit seznam dostupných značek, zvolte možnost **Značky**.

Chcete-li k příspěvku přidat značky, vyberte v seznamu značku a zvolte možnost **Hotovo**. Chcete-li k příspěvku přidat několik značek, zvolte možnost **Volby** > **Označit/zrušit označení** > **Označit**.

Chcete-li hledat značky, zadejte hledaný text do pole hledání.

Chcete-li přidat značku do seznamu značek, zvolte možnost **Volby** > **Nová značka**.

### Správa příspěvků ve složce K odeslání

Zvolte možnost **Menu** > **Média** > **Sdílet online**.

Ve schránce K odeslání jsou právě odesílané příspěvky, příspěvky, které se nepodařilo odeslat, a odeslané příspěvky.

Chcete-li otevřít složku K odeslání, zvolte možnost **K odeslání** > **Volby** > **Otevřít**.

Chcete-li příspěvek začít odesílat, vyberte příspěvek a zvolte možnost **Volby** > **Odeslat nyní**.

Chcete-li příspěvek přestat odesílat, vyberte příspěvek a zvolte možnost **Volby** > **Zrušit**.

Chcete-li příspěvek odstranit, vyberte příspěvek a zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**.



### Zobrazení obsahu služby

Zvolte možnost **Menu** > **Média** > **Sdílet online**.

Chcete-li zobrazit obsah služby, vyberte službu a zvolte možnost **Volby** > **Otevřít**.

Chcete-li otevřít zdroj, vyberte zdroj. Chcete-li zdroj otevřít v prohlížeči, zvolte webový server provozovatele služby.

Chcete-li zobrazit komentáře týkající se souboru, vyberte soubor a zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit komentáře**.

Chcete-li soubor zobrazit v celoobrazovkovém režimu, vyberte soubor.

Chcete-li aktualizovat zdroj, vyberte ho a zvolte možnost **Volby** > **Aktualizovat**.

Vidíte-li zajímavý soubor a chcete celý zdroj stáhnout do přístroje, vyberte soubor a zvolte možnost **Volby** > **Objednat kontakt**.

### Nastavení poskytovatele služby

Zvolte možnost **Menu** > **Média** > **Sdílet online**.

Chcete-li zobrazit seznam provozovatelů služeb, vyberte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Provozov. služeb**.

Chcete-li zobrazit detaily služby, vyberte v seznamu službu.

Chcete-li odstranit vybranou službu, zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**.

### Upravení nastavení účtu

Zvolte možnost **Menu** > **Média** > **Sdílet online**.

Chcete-li upravit své účty, zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Moje účty** a účet.

Pro změnu uživatelského jména pro účet zvolte možnost **Uživatelské jméno**.

Pro změnu hesla k účtu zvolte možnost **Heslo**.

Pro změnu názvu účtu zvolte možnost **Název účtu**.

Chcete-li určit velikost publikovaných obrázků, zvolte možnost **Odeslat velikost obrázku** > **Původní**, **Střední** (1024 x 768 bodů) nebo **Malý** (640 x 480 bodů).

### Úpravy pokročilých nastavení

Zvolte možnost **Menu > Média > Sdílet online**.

Chcete-li upravit pokročilá nastavení, zvolte možnost **Volby > Nastavení > Pokročilé**.

Chcete-li používat pro sdílení pouze připojení k bezdrátové LAN (WLAN), zvolte **Použít celulární > Zakázáno**. Chcete-li povolit rovněž připojení paketovými daty, zvolte **Povoleno**.

Chcete-li povolit sdílení a stahování položek i mimo vaši domovskou síť, zvolte **Povolit roaming > Povoleno**.

Chcete-li stahovat nové položky ze služby automaticky, zvolte možnost **Interval stahování** a nastavte interval stahování. Chcete-li položky stahovat ručně, zvolte možnost **Ručně**.

### Počítadla dat

Zvolte možnost **Menu > Média > Sdílet online**.

Chcete-li zjistit množství odeslaných a stažených dat, zvolte možnost **Volby > Nastavení > Data byla přenesena**.

Chcete-li počítadla vynulovat, zvolte možnost **Volby > Smazat odeslané, Smazat přijaté** nebo **Smazat vše**.

### Videocentrum

Služba Nokia Videocentrum (síťová služba) umožňuje pomocí paketového datového přenosu nebo přes síť WLAN stahovat a streamovat videoklipy ze všech kompatibilních internetových videoslužeb. Videoklipy můžete do přístroje přenést i z kompatibilního počítače a poté je zobrazit v aplikaci Videocentrum.

Stahování videa přes přístupový bod pro paketová data může vyžadovat přenos velkého množství dat sítě vašeho provozovatele služeb. Informujte se u svého poskytovatele služeb o poplatcích za datové přenosy.

V přístroji mohou být předem definované služby.

Poskyvatelé služeb mohou poskytovat bezplatný nebo placený obsah. Informace o cenách můžete získat prostřednictvím služby nebo od jejího poskytovatele.

## Prohlížení a stahování videoklipů

### Připojení k videoslužbám

- 1 Zvolte možnost **Menu > Média > Videocentr..**
- 2 Pro připojení ke službě a instalaci videoslužeb zvolte možnost **Přidat nové služby** a v katalogu vyberte požadovanou videoslužbu.

### Prohlížení videoklipu

Pro procházení obsahu nainstalovaných videoslužeb zvolte možnost **Zdroje videa**.

Obsah některých videoslužeb je rozdělen do kategorií. Chcete-li procházet videoklipy, vyberte kategorii.

Chcete-li ve službě hledat videoklipy, zvolte možnost **Hledat video**. Hledání nemusí být dostupné ve všech službách.

Některé videoklipy lze streamovat, jiné musíte nejprve nahrát do přístroje. Pro stažení videoklipu zvolte možnost **Volby > Stáhnout**. Pokud aplikaci ukončíte, stahování bude pokračovat na pozadí. Stažené videoklipy jsou ukládány do složky **Má videa**.

Pro streamování videoklipu nebo prohlížení staženého videoklipu zvolte možnost **Volby > Přehrát**.

Při přehrávání videoklipu můžete přehrávač ovládat pomocí výběrových tlačítek a navigačního tlačítka.

Chcete-li nastavit hlasitost, použijte tlačítko hlasitosti.



### Upozornění:

Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch. Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti a nedržte přístroj u ucha, pokud je používán hlasitý reproduktor.

Zvolte **Volby** a vyberte z následujících voleb:

**Obnovit stahování** — Obnovení pozastaveného nebo nezdařeného stahování.

**Zrušit stahování** — Zrušení stahování.

**Náhled** — Náhled videoklipu. Tato možnost je dostupná, pokud ji podporuje přístroj.

**Detaily videa** — Zobrazení informací o videoklipu.

**Obnovit seznam** — Obnovení seznamu videoklipů.

**Otevřít odkaz v prohl.** — Otevření odkazu ve webovém prohlížeči.

### Plánování stahování

---

Nastavení aplikace na automatické stahování videoklipů může vyžadovat přenos velkého množství dat v síti poskytovatele služeb. Informace o poplatcích za datové přenosy získáte u provozovatele služby.

Chcete-li naplánovat automatické stahování videoklipů služby, zvolte možnost **Volby > Plán stahování**.

Aplikace Videocentrum bude automaticky stahovat nové videoklipy denně v určený čas.

Chcete-li zrušit plánovaná stahování, vyberte způsob stahování **Manuální stahování**.

### Videovysílání

Zvolte možnost **Menu > Média > Videocentr..**

Obsah nainstalovaných videoslužeb je distribuován pomocí vysílání RSS. Pro zobrazení a správu vysílání zvolte možnost **Zdroje videa**.

Zvolte **Volby** a vyberte z následujících voleb:

**Objednávky pořadů** — Kontrola aktuálních objednávek pořadů.

**Detaily zdroje** — Zobrazení informací o videu.

**Přidat vysílání** — Objednání dalších vysílání. Chcete-li vysílání vybrat ve službě adresáře videovysílání, zvolte možnost **Přes adresář videa**.

**Obnovit zdroje** — Aktualizace obsahu všech vysílání.

**Správa účtů** — Správa možností účtu pro daný zdroj (je-li k dispozici).

**Přesunout** — Přesunutí videoklipů na požadované místo.

Chcete-li zobrazit videoklipy dostupné v rámci vysílání, vyberte vysílání v seznamu.

### Má videa

Složka Má videa je místo, na které aplikace Videocentrum ukládá všechny videoklipy. Stažené videoklipy a videoklipy nahrané fotoaparátem přístroje můžete zobrazit v samostatných zobrazeních.

- 1 Složky a videoklipy můžete otevírat pomocí navigačního tlačítka. Při přehrávání videoklipu ovládejte přehrávač pomocí navigačního tlačítka a výběrových tlačítek.
- 2 Chcete-li nastavit hlasitost, stiskněte tlačítko hlasitosti.

Zvolte **Volby** a vyberte z následujících voleb:

**Obnovit stahování** — Obnovení pozastaveného nebo nezdařeného stahování.

**Zrušit stahování** — Zrušení stahování.

**Detaily videa** — Zobrazení informací o videoklipu.

**Hledat** — Hledání videoklipu. Jako hledaný text zadejte název souboru.

**Zobrazit přes domácí síť** — Přehrání staženého videoklipu v kompatibilní domácí síti. Nejprve je však třeba nakonfigurovat domácí síť.

**Stav paměti** — Zobrazení velikosti volné a využitě paměti.

**Řadit podle** — Řazení videoklipů. Vyberte požadovanou kategorii.

**Přesouvání a kopírování** — Přesouvání a kopírování videoklipů. Zvolte možnost **Kopírovat** nebo **Přesunout** a vyberte požadované místo.

### Přenos videoklipů z počítače

Aplikace Videocentrum umožňuje přenášet do přístroje videoklipy z kompatibilních zařízení pomocí kompatibilního datového kabelu USB. Aplikace Videocentrum zobrazuje pouze videoklipy ve formátech, které přístroj podporuje.

- 1 Chcete-li přístroj v počítači zobrazit jako velkokapacitní paměť pro přenos libovolných datových souborů, připojte jej kompatibilním kabelem USB.
- 2 Vyberte režim připojení **Velkokapac. úložiště**. V přístroji musí být vložena kompatibilní paměťová karta.
- 3 Vyberte videoklipy, které chcete kopírovat z počítače.
- 4 Přeneste videoklipy do složky **E:\My Videos** na paměťové kartě.  
Přenesené videoklipy budou zobrazeny ve složce **Má videa** aplikace Videocentrum. Videosoubory z jiných složek přístroje nebudou zobrazeny.

### Nastavení aplikace Videocentrum

V hlavním zobrazení aplikace Videocentrum zvolte možnost **Volby > Nastavení** a vyberte některou z těchto možností:

**Výběr videoslužby** — Vyberte videoslužby, které chcete zobrazit v aplikaci Videocentrum. Můžete zde také přidat, odebrat, upravit a zobrazit podrobnosti videoslužby. Předinstalované videoslužby nelze upravovat.

**Nastavení spojení** — Chcete-li definovat síť používanou při síťovém připojení, zvolte možnost **Připojení k síti**. Chcete-li připojení vybírat ručně pokaždé, když aplikace Videocentrum otevírá síťové připojení, zvolte možnost **Vždy se zeptat**.

Chcete-li zapnout nebo vypnout připojení GPRS, zvolte možnost **Potvrz. používání GPRS**.

Chcete-li zapnout nebo vypnout roaming, zvolte možnost **Potvrzovat roaming**.

**Rodičovská kontrola** — Nastavení věkového limitu pro videa. Požadované heslo je stejné jako zamykací kód přístroje. Z výroby je nastaven zamykací kód **12345**. Video se stejným nebo vyšším věkovým limitem, než je nastavená hodnota, budou u služeb videa na vyžádání skryta.

**Preferovaná paměť** — Výběr, zda mají být stažená videa ukládána do paměti přístroje nebo na kompatibilní paměťovou kartu.

**Miniatury** — Výběr, zda má přístroj z videovysílání stahovat a zobrazovat náhledy.

### Hudební přehrávač

Zvolte **Menu** > **Média** > **Hudeb. př.**

Hudební přehrávač podporuje například tyto formáty souborů: AAC, AAC+, eAAC+, MP3 a WMA. Hudební přehrávač nezbytně nepodporuje všechny funkce formátu souboru nebo všechny variace formátů souborů.

Hudbu můžete ze svého přístroje přenášet do jiných kompatibilních přístrojů. [Viz „Přenos hudby z PC“, s. 135.](#)

### Přehrání skladby

Chcete-li přidat do hudební knihovny všechny dostupné skladby, zvolte **Volby** > **Obnovit knihovnu**.

Chcete-li přehrát skladbu, zvolte požadovanou kategorii a skladbu.

Chcete-li pozastavit přehrávání, stiskněte navigační klávesu; pro obnovení stiskněte navigační klávesu znovu. Pro ukončení přehrávání stiskněte navigační klávesu dolů.

Pro rychlé přetočení vpřed nebo zpět podržte stisknutou navigační klávesu vpravo nebo vlevo.

Pro přeskočení k další položce stiskněte navigační klávesu vpravo. Pro návrat na začátek položky stiskněte navigační klávesu vlevo. Pro přeskočení na předchozí položku stiskněte znovu navigační klávesu vlevo, do 2 sekund od zahájení přehrávání skladby.

Pro upravení zvuku přehrávané hudby zvolte **Volby** > **Ekvalizér**.

Pro upravení vyvážení, stera a posílení hlubokých tónů zvolte **Volby** > **Nastavení**.

Pro návrat na domovskou obrazovku a ponechání hrajícího přehrávače na pozadí stiskněte tlačítko Konec.

### Seznamy skladeb


Chcete-li zobrazit a spravovat seznamy skladeb, zvolte **Hud. přehr.** > **Seznamy skladeb**.

Chcete-li vytvořit nový seznam skladeb, zvolte **Volby** > **Nový seznam skladeb**.

Pro přidání skladeb do seznamu vyberte skladbu a **Volby** > **Přidat do sezn. skladeb** > **Uložený sezn. skladeb** nebo **Nový seznam skladeb**.

Pro změnu pořadí skladeb v seznamu skladeb vyhledejte skladbu, kterou chcete přesunout, a zvolte **Volby** > **Seřadit sezn. skladeb**.

## O aplikaci Hudba Ovi

 Služba Hudba Ovi umožňuje nakupovat a stahovat hudbu do přístroje a do počítače a kopírovat hudbu mezi nimi. Chcete-li spravovat a organizovat hudební sbírku a staženou hudbu, nainstalujte si do kompatibilního počítače aplikaci Ovi Player nebo hudbu stahujte pomocí internetového prohlížeče.

Chcete-li začít objevovat hudbu, zvolte možnost **Menu** > **Média** > **Hudba Ovi** nebo přejděte na server [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

## Přenos hudby z PC

- 1 Zkontrolujte, zda je v přístroji vložena kompatibilní paměťová karta.
- 2 Přes spojení Bluetooth nebo kompatibilním datovým kabelem USB připojte přístroj k počítači. Používáte-li datový kabel USB, připojte jej nejprve k přístroji a poté k počítači.
- 3 Pokud používáte datový kabel USB, zvolte režim připojení **Přenos médií**.

Pokud jako režim připojení zvolíte **Přenos médií**, můžete použít aplikaci Windows Media Player pro synchronizaci hudby mezi přístrojem a PC.

## Předvolená nastavení kmitočtů

Zvolte možnost **Menu** > **Média** > **Hudeb. př. a Volby** > **Jdi na „Přehrává se“** > **Volby** > **Ekvalizér**.

Chcete-li při přehrávání hudby použít předvolené nastavení kmitočtů, přejděte na požadované nastavení kmitočtů a zvolte možnost **Volby** > **Aktivovat**.

Chcete-li změnit kmitočty v předvoleném nastavení, zvolte možnost **Volby** > **Upravit**, vyberte kmitočtové pásmo a stisknutím navigačního tlačítka nahoru nebo dolů zvýšte nebo snižte jeho hodnotu. Nastavení kmitočtů se okamžitě projeví v přehrávání.

Chcete-li obnovit původní hodnoty kmitočtových pásem, zvolte **Volby** > **Obnovit na výchozí**.

Chcete-li vytvořit vlastní nastavení kmitočtů, zvolte **Volby** > **Nové přednastavení**.

Zadejte název nastavení kmitočtu.

K přecházení mezi kmitočtovými pásmy a k nastavení kmitočtu v jednotlivých pásmech stiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů.

### RealPlayer

Zvolte možnost **Menu > Média > RealPlayer**.

Aplikace RealPlayer přehrává videoklipy a zvukové klipy uložené v přístroji, přenesené z e-mailu nebo kompatibilního počítače nebo streamované do přístroje přes web. Mezi podporované formáty patří MPEG-4, MP4 (nestreamovaný), 3GP, RV, RA, AMR a MIDI. RealPlayer nemusí nutně podporovat všechny variace formátů multimediálních souborů.

### Přehrávání videoklipů a odkazů na streamování

Chcete-li přehrát videoklip, zvolte možnost **Videoklipy** a vyberte videoklip.

Pro zobrazení posledních přehrávaných souborů zvolte v hlavním zobrazení aplikace možnost **Posl. přehrávané**.

Chcete-li streamovat vzdálený obsah (síťová služba), zvolte možnost **Odk. pro stream**, a vyberte odkaz. RealPlayer rozpoznává dva druhy odkazů: rtsp:// URL a http:// URL ukazující na soubor RAM. Před zahájením vysílání obsahu se musí přístroj připojit k webovému serveru a načíst obsah do vyrovnávací paměti. Pokud problémy síťového připojení způsobují při přehrávání chyby, RealPlayer se pokusí znovu automaticky připojit k přístupovému bodu k internetu.

Chcete-li stáhnout videoklip z webu, zvolte **Stáhnout videa**.

Pro nastavení hlasitosti v průběhu přehrávání použijte tlačítka nastavení hlasitosti.

Pokud chcete během přehrávání přejít rychle vpřed, stiskněte navigační klávesu vpravo a podržte ji. Pokud chcete během přehrávání přejít rychle vzad, stiskněte navigační klávesu vlevo a podržte ji.

Chcete-li zastavit přehrávání nebo streamování, zvolte **Stop**. Přístroj ukončí načítání do vyrovnávací paměti nebo připojení k serveru pro streamování, ukončí přehrávání klipu a vrátí klip na začátek.

Chcete-li zobrazit videoklip v normálním režimu obrazovky, zvolte **Volby > Pokračovat v norm. zobr..**



## Zobrazení informací o mediálním klipu

Chcete-li zobrazit vlastnosti videoklipu nebo zvukového klipu, zvolte možnost **Volby > Detaily klipu**. V těchto údajích může být uvedena například přenosová rychlost nebo internetový odkaz na streamovaný soubor.

## Nastavení aplikace RealPlayer

Zvolte možnost **Menu > Média > RealPlayer**.

Nastavení aplikace RealPlayer můžete obdržet ve zprávě od provozovatele služby.

Chcete-li zadat nastavení ručně, zvolte možnost **Volby > Nastavení > Video** nebo **Streamování**.


## Záznamník


Zvolte možnost **Menu > Média > Záznamník**.

Aplikace Záznamník umožňuje nahrávat hlasové poznámky a telefonické rozhovory.

Rekordér (záznamník) není možné použít, je-li aktivní datové volání nebo GPRS spojení.


Chcete-li nahrát zvukový klip, zvolte možnost .

Chcete-li nahrávání zvukového klipu ukončit, zvolte možnost .

Chcete-li si poslechnout zvukový klip, zvolte možnost .

Chcete-li nastavit kvalitu nahrávání nebo místo pro ukládání zvukových klipů, zvolte možnost **Volby > Nastavení**.

Nahrané zvukové klipy jsou ukládány do složky Zvukové klipy v aplikaci Galerie.

Chcete-li nahrát telefonickou konverzaci, otevřete během hlasového hovoru záznamník a zvolte . Během nahrávání uslyší obě strany v pravidelných intervalech tón.

## Flash přehrávač

Přehrávač Flash umožňuje zobrazování, přehrávání a manipulaci se soubory Flash, které byly vyrobeny pro mobilní zařízení.

Chcete-li spustit Přehrávač Flash a přehrát soubor Flash, vyberte soubor.

Chcete-li odeslat soubor Flash do kompatibilního přístroje, zvolte možnost **Volby** > **Odeslat**. Odesílání některých souborů může bránit ochrana autorských práv.

Chcete-li přepnout mezi soubory Flash uloženými v paměti přístroje nebo na paměťové kartě, přejděte navigačním tlačítkem vlevo nebo vpravo.

Chcete-li změnit kvalitu souboru Flash, zvolte při přehrávání souboru Flash možnost **Volby** > **Kvalita**. Pokud zvolíte možnost **Vysoká**, může být přehrávání některých souborů Flash kvůli jejich původnímu nastavení nerovnoměrné a pomalé. U takových souborů dosáhnete lepšího přehrávání změnou kvality na hodnotu **Normální** nebo **Nízká**.

Chcete-li soubory Flash uspořádat, zvolte možnost **Volby** > **Organizovat**.

### Rádio FM

Příjem FM rádia je závislý na anténě, která je jiná než anténa bezdrátového přístroje. Aby FM rádio správně fungovalo, musí být k přístroji připojena kompatibilní sluchátka nebo jiné příslušenství.

Zvolte možnost **Menu** > **Média** > **Rádio** > **FM rádio**.



Kvalita rozhlasového vysílání závisí na pokrytí signálem rozhlasové stanice ve vašem místě.



### Poslech rádia

Zvolte možnost **Menu** > **Média** > **Rádio** > **FM rádio**.

Kvalita příjmu rádia závisí na kvalitě pokrytí stanice v konkrétním místě.

Během poslechu rádia můžete telefonovat nebo přijmout příchozí hovor. Při aktivním hovoru je rádio ztišeno.

Chcete-li zahájit hledání stanic, zvolte možnost  nebo .

Pokud máte stanice uloženy v přístroji, přejdete na další nebo předchozí uloženou stanici zvolením možnosti  nebo .

Zvolte **Volby** a vyberte z následujících voleb:

**Zapnout reproduktor** — Poslech rádia z reproduktoru.

**Ruční ladění** — Ruční změna frekvence.

**Adresář stanic** — Zobrazení stanic dostupných ve vašem okolí (síťová služba).

**Uložit stanici** — Uložení právě naladěné stanice do seznamu.

**Stanice** — Otevření seznamu uložených stanic.

**Přehrát na pozadí** — Návrat na domovskou obrazovku a ponechání rádia FM hrajícího na pozadí.

### **Uložené stanice**

Zvolte možnost **Menu > Média > Rádio > FM rádio**.

Chcete-li otevřít seznam uložených stanic, zvolte možnost **Volby > Stanice**.

Chcete-li poslouchat uloženou stanici, zvolte možnost **Volby > Stanice > Poslech**.

Chcete-li změnit podrobnosti stanice, zvolte možnost **Volby > Stanice > Upravit**.

### **Nastavení rádia FM**

Zvolte **Menu > Média > Rádio > FM rádio**.

Chcete-li při slabém příjmu automaticky vyhledat alternativní frekvence, zvolte **Volby > Nastavení > Alternativní frekvence > Zap. autom. hledání**.

Chcete-li nastavit výchozí přístupový bod pro rádio, zvolte **Volby > Nastavení > Přístupový bod**.

Chcete-li vybrat oblast, ve které se nacházíte, zvolte **Volby > Nastavení > Aktuální region**. Toto nastavení je zobrazeno pouze v případě, když při zapnutí aplikace není k dispozici síť.

### **Nokia Internetové rádio**

Zvolte možnost **Menu > Média > Rádio > Internetové rádio**.

Aplikace Nokia Internetové rádio (síťová služba) umožňuje poslouchat internetové rozhlasové stanice. Pro poslech rozhlasových stanic musí být v přístroji definován přístupový bod k síti WLAN nebo přístupový bod pro paketová data. Poslech rádia může vyžadovat přenos velkého množství dat přes síť provozovatele služeb. Doporučeným způsobem připojení je síť WLAN. Před použitím jiného připojení se informujte u poskytovatele služeb na podmínky a poplatky za přenos dat. Například paušálně hrazené přenosy dat mohou umožňovat přenosy velkého množství dat za jeden měsíční poplatek.

### **Poslech internetového rádia**

Zvolte možnost **Menu > Média > Rádio > Internetové rádio**.

Chcete-li poslouchat rozhlasovou stanici z Internetu, použijte tento postup:

- 1 V oblíbených položkách nebo v adresáři stanic vyberte stanici. Stanici můžete také vyhledat podle názvu ve službě Nokia Internet Radio.

Chcete-li stanici přidat ručně, zvolte možnost **Volby** > **Přidat stanici ručně**. Odkazy na stanice můžete také hledat na internetových stránkách pomocí aplikace prohlížeče webu. Kompatibilní odkazy jsou automaticky otevřeny v aplikaci Internet Radio.

- 2 Zvolte možnost **Volby** > **Poslech**.

Systém otevře zobrazení Přehrávání s informacemi o právě hrající stanici a skladbě.

Chcete-li přehrávání pozastavit, stiskněte navigační tlačítko; pro obnovení stiskněte navigační tlačítko znovu.

Pro zobrazení informací o stanici zvolte možnost **Volby** > **Informace o stanici** (není k dispozici, pokud jste stanici uložili ručně).

Pokud posloucháte stanici uloženou mezi oblíbené položky, přechodem vlevo nebo vpravo můžete přejít na předchozí nebo další uloženou stanici.

### Oblíbené stanice

Zvolte možnost **Menu** > **Média** > **Rádio** > **Internetové rádio**.

Chcete-li zobrazit a poslouchat oblíbené stanice, zvolte možnost **Oblíbené**.

Chcete-li stanici ručně přidat do oblíbených, zvolte možnost **Volby** > **Přidat stanici ručně**. Zadejte webovou adresu stanice a název, který chcete zobrazit v seznamu oblíbených stanic.

Chcete-li do seznamu oblíbených přidat právě hrající stanici, zvolte možnost **Volby** > **Přidat k oblíbeným**.

Chcete-li zobrazit informace o stanici, přesunout stanici v seznamu nahoru nebo dolů nebo odstranit stanici z oblíbených, zvolte možnost **Volby** > **Stanice** a vyberte požadovanou možnost.

Chcete-li zobrazit pouze stanice začínající určitými písmeny nebo číslicemi, začněte zadávat znaky. Přístroj zobrazí odpovídající stanice.

### Hledání stanic

Zvolte možnost **Menu** > **Média** > **Rádio** > **Internetové rádio**.

Chcete-li ve službě Nokia Internet Radio hledat rozhlasové stanice podle názvu, použijte tento postup:

- 1 Zvolte možnost **Najít**.
- 2 Do pole pro hledání zadejte název stanice nebo první písmena názvu a zvolte možnost **Hledat**.  
Přístroj zobrazí odpovídající stanice.

Chcete-li poslouchat stanici, vyberte ji a zvolte možnost **Poslech**.

Chcete-li stanici uložit jako oblíbenou, vyberte ji a zvolte možnost **Volby > Přidat k oblíbeným**.

Chcete-li spustit nové hledání, zvolte možnost **Volby > Znovu hledat**.

### Adresář stanic

Zvolte **Menu > Média > Rádio > Internetové rádio a Adresář stanic**.

Adresář stanic udržuje společnost Nokia. Pokud chcete poslouchat internetové rozhlasové stanice neuvedené v adresáři, přidejte údaje o stanici ručně nebo pomocí aplikace Webový prohlížeč vyhledejte odkazy na stanice na internetových stránkách.

Vyberte z těchto voleb:

**Procházet podle žánru** — Zobrazí dostupné žánry rozhlasových stanic.

**Procházet podle jazyka** — Zobrazí jazyky, ve kterých jsou k dispozici stanice.

**Proch. dle země/oblasti** — Zobrazí země, ve kterých jsou k dispozici stanice.

**Nejposlouchanější stanice** — Zobrazí nejoblíbenější stanice v adresáři.

### Nastavení internetového rádia

Zvolte možnost **Menu > Média > Rádio > Internetové rádio a Volby > Nastavení**.

Chcete-li změnit výchozí přístupový bod pro připojení k síti, zvolte možnost **Výchozí přístupový bod** a vyberte některou z nabídnutých možností. Chcete-li, aby se přístroj při každém spuštění aplikace dotazoval na přístupový bod, zvolte možnost **Vždy se zeptat**.

Chcete-li změnit rychlosti pro různé typy připojení, vyberte některou z následujících možností:

**Rychlost spojení GPRS** — Připojení GPRS (paketová data)

**Rychlost spojení 3G** — Paketová datová připojení 3. generace



**Rychlost spojení Wi-Fi** — Připojení WLAN

Kvalita rozhlasového vysílání závisí na vybrané rychlosti připojení. Čím vyšší je rychlost, tím vyšší je kvalita. Chcete-li se vyhnout práci s vyrovnávací pamětí, používejte nejvyšší kvalitu pouze při vysokorychlostním připojení.

### Možnosti připojení

Tento přístroj nabízí několik možností připojení k internetu, podnikovému intranetu, jinému mobilnímu zařízení či počítači.

#### Rychlá paketová data

HSPA (High-speed packet access, rovněž nazývané 3.5G a indikované ikonou ) je síťová služba používaná v sítích UMTS, která poskytuje vysokorychlostní stahování a odesílání dat. Je-li aktivována podpora HSPA v přístroji a přístroj je připojen do sítě UMTS podporující HSPA, může být stahování a odesílání dat, například zpráv, e-mailů a stránek v prohlížeči, v celulární síti rychlejší. Aktivní HSPA připojení je indikováno ikonou . Ikona se může v jednotlivých regionech lišit.

Pro aktivaci HSPA zvolte **Menu > Ovlád. panel > Nastavení a Připojení > Paketová data > Vysokor. paket. přístup**. Některé celulární sítě neumožňují příchozí hlasová volání, je-li aktivní HSPA. V takovém případě musíte pro získání možnosti přijímat hovory deaktivovat HSPA. O další informace požádejte svého poskytovatele služby.

Informace o dostupnosti a objednání služby datového připojení získáte od poskytovatele služby.

#### Datový kabel

Chcete-li zabránit poškození dat, neodpojujte během přenosu datový kabel USB.

#### Přenos dat mezi přístrojem a PC

- 1 Vložte paměťovou kartu do přístroje a pomocí datového kabelu připojte přístroj ke kompatibilnímu počítači.
- 2 Zeptá-li se přístroj na používaný režim, zvolte možnost **Velkokapac. úložiště**. V tomto režimu vidíte přístroj z počítače jako vyjimatelný pevný disk.
- 3 Ukončete spojení z počítače (například pomocí průvodce odpojením nebo vyjmutím hardwaru v systému Microsoft Windows), abyste předešli poškození paměťové karty.

Chcete-li se svým přístrojem používat Nokia PC Suite, nainstalujte Nokia PC Suite na PC, připojte datový kabel a zvolte **PC Suite**.

Abyste mohli používat přístroj pro připojení PC k webu, připojte datový kabel a zvolte **Připojit počítač k síti**.

Chcete-li synchronizovat hudbu v přístroji s aplikací Nokia Music Player, nainstalujte software Nokia Music Player na PC, připojte datový kabel a zvolte **PC Suite**.

Pro tisk obrázků na kompatibilní tiskárně zvolte **Přenos obrázku**.

Chcete-li změnit USB režim, který normálně používáte s datovým kabelem, zvolte **Menu > Ovlád. panel > Připojení > USB a Režim připojení USB** a požadovanou možnost.

Chcete-li přístroj nastavit tak, aby se na režim ptal při každém připojení datového kabelu k přístroji, zvolte možnost **Menu > Ovlád. panel > Připojení > USB a Zeptat se při přípoj. > Ano**.

## Bluetooth

Zvolte možnost **Menu > Ovlád. panel > Připojení > Bluetooth**.

### O Bluetooth

Technologie Bluetooth ve vašem přístroji umožňuje bezdrátové propojení mezi elektronickými přístroji v dosahu 10 metrů. Připojení Bluetooth je možné použít pro odesílání obrázků, videoklipů, textu, vizitek, poznámek kalendáře nebo pro bezdrátové připojení k přístrojům používajícím technologii Bluetooth.

Protože přístroje používající technologii Bluetooth komunikují prostřednictvím rádiových vln, váš přístroj a druhý přístroj nemusí být v přímé viditelnosti. Oba přístroje pouze musí být maximálně 10 metrů od sebe. Připojení však může být rušeno překážkami, jako jsou stěny nebo jiné elektronické přístroje.

Současně může být aktivních několik připojení Bluetooth. Je-li například přístroj připojen k headsetu, můžete rovněž současně přenášet soubory do jiného kompatibilního přístroje.

Tento přístroj se shoduje se specifikací Bluetooth 2.0 + EDR a podporuje následující profily: Advanced Audio Distribution, Audio Video Remote Control, Basic Imaging, Basic Printing, Dial-up Networking, File Transfer, Generic Access, Hands-free, Headset, Human Interface Device, Local Positioning, Object Push, Phone Book Access, SIM Access, Serial Port, Video Distribution. Pro zajištění možnosti spolupráce s ostatními přístroji podporujícími technologii Bluetooth používejte příslušenství schválená společností Nokia pro tento model. Informujte se u výrobce jiných zařízení, zda je jejich přístroj kompatibilní s tímto přístrojem.

Funkce používající technologii Bluetooth zvyšují spotřebu elektrické energie baterie a snižují životnost baterie.

### Odesílání a přijímání dat přes Bluetooth

Zvolte možnost **Menu > Ovlád. panel > Připojení > Bluetooth**.

- 1 Když aktivujete spojení Bluetooth poprvé, budete požádáni o zadání názvu přístroje. Zadejte jedinečný název přístroje, který snadno rozpoznáte, když bude v dosahu několik přístrojů s technologií Bluetooth.
- 2 Zvolte **Bluetooth > Zapnutý**.
- 3 Zvolte **Viditelnost mého telef. > Zobrazen všem** nebo **Definovat prodlevu**. Zvolíte-li **Definovat prodlevu**, musíte definovat čas, během kterého bude přístroj viditelný pro ostatní. Váš přístroj a zadaný název je nyní viditelný ostatním uživatelům s přístroji používajícími technologii Bluetooth.
- 4 Otevřete aplikaci, ve které je uložena položka, kterou chcete poslat.
- 5 Zvolte položku a **Volby > Odeslat > Přes Bluetooth**. Přístroj vyhledá ostatní přístroje používající technologii Bluetooth ve svém dosahu a uvede je v seznamu.

**Tip:** Pokud jste již pomocí připojení Bluetooth posílali data, přístroj zobrazí seznam předchozích výsledků hledání. Chcete-li vyhledat další zařízení Bluetooth, zvolte možnost **Další přístroje**.

- 6 Vyberte přístroj, ke kterému se chcete připojit. Pokud druhý přístroj vyžaduje před odesláním dat párování, budete vyzváni k zadání hesla.

Po navázání spojení zobrazí přístroj zprávu **Odesílají se data**.

Do složky Odeslané v aplikaci Zprávy se neukládají zprávy odeslané přes Bluetooth připojení.

Chcete-li přijímat data přes spojení Bluetooth, zvolte možnost **Bluetooth > Zapnutý a Viditelnost mého telef. > Zobrazen všem** pro příjem dat z nespárovaného zařízení nebo **Skrytý** pro příjem dat pouze ze spárovaných zařízení. Při přijímání dat přes spojení Bluetooth zazní podle nastavení aktivního profilu tón a budete dotázáni, zda chcete zprávu obsahující data přijmout. Pokud souhlasíte, uloží přístroj přijatou položku do složky Přijaté v aplikaci Zprávy.

**Tip:** K souborům v přístroji nebo na paměťové kartě máte přístup prostřednictvím kompatibilního příslušenství, které podporuje profil File Transfer Profile Client service (například přenosný počítač).

Po odeslání nebo přijmutí dat se připojení Bluetooth automaticky odpojí. Aktivně nevyužívané spojení mohou udržovat pouze sada Nokia PC Suite a některé typy příslušenství.

### Párování přístrojů

Zvolte **Menu > Ovlád. panel > Připojení > Bluetooth**.



Otevřete kartu spárovaných přístrojů.

Před párováním si s uživatelem druhého přístroje dohodněte heslo (1 až 16 číslic), které použijete v obou přístrojích. Přístroje, které nemají své vlastní uživatelské rozhraní, mají pevné heslo. Heslo je vyžadováno pouze při prvním připojování přístrojů. Po spárování je možné autorizovat připojení. Párování a autorizace připojení zrychlují a usnadňují připojování, protože nemusíte potvrzovat navazování jednotlivých připojení mezi přístroji.

Kód pro přístup ke vzdálené SIM kartě musí mít 16 číslic.

V režimu vzdálené SIM karty můžete SIM kartu přístroje používat s kompatibilním příslušenstvím.

Je-li bezdrátový přístroj v režimu vzdálené SIM, můžete pro iniciování a přijímání hovorů používat pouze připojené kompatibilní příslušenství, tedy například sadu do auta.

Váš bezdrátový přístroj nebude v tomto režimu provádět žádná volání, kromě volání na čísla tísňových linek naprogramovaná v přístroji.

Chcete-li volat, musíte nejdříve opustit režim vzdálené SIM. Byl-li přístroj zamknut, nejdříve jej odemkněte zadáním zamykacího kódu.

- 1 Vyberte **Volby** > **Nový spárovaný přístroj**. Přístroj začne vyhledávat zařízení Bluetooth v dosahu. Pokud jste již pomocí připojení Bluetooth posílali data, přístroj zobrazí seznam předchozích výsledků hledání. Chcete-li vyhledat další zařízení Bluetooth, zvolte **Další přístroje**.
- 2 Vyberte zařízení, které chcete spárovat, a zadejte kódové heslo. Stejně heslo je třeba zadat i u druhého přístroje.
- 3 Chcete-li přístroj ke druhému zařízení připojovat automaticky, zvolte možnost **Ano**. Chcete-li každý pokus o spojení potvrzovat ručně, zvolte možnost **Ne**. Zařízení je po spárování uloženo do seznamu spárovaných přístrojů.

Chcete-li ke spárovanému přístroji uložit zkrácený název, zvolte **Volby** > **Přiřadit zkr. název**. Zkrácený název je zobrazen pouze na vašem přístroji.

Pro odstranění spárování vyberte přístroj, jehož spárování chcete odstranit, a **Volby** > **Odstranit**. Chcete-li odstranit všechna párování, zvolte **Volby** > **Odstranit vše**. Pokud jste právě připojeni k přístroji a zrušíte párování přístroje, párování je odstraněno okamžitě a připojení je ukončeno.

Chcete-li spárovanému zařízení umožnit automatické připojování k vašemu přístroji, zvolte možnost **Autorizovaný**. Připojení mezi vaším přístrojem a jiným zařízením pak mohou probíhat bez vašeho vědomí. Není nutné další potvrzení nebo autorizace. Tento stav používejte pouze pro svá vlastní zařízení, jako je kompatibilní headset nebo

počítač, případně pro zařízení patřící lidem, kterým důvěřujete. Chcete-li potvrdovat všechny požadavky na připojení od druhého zařízení, vyberte možnost **Neautorizovaný**.

Chcete-li používat zvukové příslušenství s připojením Bluetooth, jako je handsfree nebo headset, musíte přístroj s příslušenstvím spárovat. Heslo a další pokyny naleznete v uživatelské příručce k příslušenství. Chcete-li připojit zvukové příslušenství, zapněte jej. Některá zvuková příslušenství se k přístroji připojují automaticky. Pokud tomu tak není, otevřete kartu spárovaných zařízení, vyberte příslušenství a zvolte možnost **Volby > Připojit k audio přístroji**.

### Blokování přístrojů

Zvolte možnost **Menu > Ovlád. panel > Připojení > Bluetooth**.

- 1 Chcete-li nějakému přístroji zabránit v navázání spojení Bluetooth s přístrojem, otevřete kartu spárovaných přístrojů.
- 2 Vyberte přístroj, který chcete blokovat, a zvolte možnost **Volby > Blokovat**.

Chcete-li povolit párování přístroje, který byl zablokovaný, odstraňte ho ze seznamu blokovanych přístrojů.

Otevřete kartu blokovanych přístrojů a zvolte možnost **Volby > Odstranit**.

Pokud odmítnete požadavek jiného přístroje na párování, přístroj se zeptá, zda chcete zablokovat všechny další požadavky na spojení z tohoto přístroje. Pokud dotaz potvrdíte, bude vzdálený přístroj přidán na seznam blokovanych přístrojů.

### Tipy pro zabezpečení

Provoz přístroje ve skrytém režimu je bezpečnější způsob jak se vyhnout škodlivému softwaru. Nepotvrzujte připojení Bluetooth ze zdrojů, kterým nedůvěřujete. Případně vypněte funkci Bluetooth. Tím se neovlivní ostatní funkce přístroje.

Zvolte možnost **Menu > Ovlád. panel > Připojení > Bluetooth**.

Pokud spojení Bluetooth nevyužíváte, zvolte možnost **Bluetooth > Vypnutý** nebo **Viditelnost mého telef. > Skrytý**.

Nepárujte přístroj s neznámým přístrojem.

### Profil pro přístup k SIM kartě

Pomocí profilu pro přístup k SIM kartě získáte přístup k SIM kartě svého přístroje prostřednictvím kompatibilní sady do auta. Tímto způsobem nebudete potřebovat pro přístup k datům na SIM kartě a pro připojení k síti GSM jinou SIM kartu.

K použití profilu pro přístup k SIM kartě potřebujete:

- Kompatibilní sadu do auta podporující bezdrátovou technologii Bluetooth
- Platnou SIM kartu v přístroji

Je-li bezdrátový přístroj v režimu vzdálené SIM, můžete pro iniciování a přijímání hovorů používat pouze připojené kompatibilní příslušenství, tedy například sadu do auta.

Váš bezdrátový přístroj nebude v tomto režimu provádět žádná volání, kromě volání na čísla tísňových linek naprogramovaná v přístroji.

Chcete-li volat, musíte nejdříve opustit režim vzdálené SIM. Byl-li přístroj zamknut, nejdříve jej odemkněte zadáním zamykacího kódu.

Další informace o sadách do auta a kompatibilitě s vaším přístrojem naleznete na webových stránkách Nokia a v uživatelské příručce sady do auta.

### Použití profilu pro přístup k SIM kartě

- 1 Zvolte možnost **Menu > Ovlád. panel > Připojení > Bluetooth a Režim vzdálené SIM > Zapnutý**.
- 2 Aktivujte spojení Bluetooth v sadě do auta.
- 3 Pomocí sady do auta začnete vyhledávat kompatibilní zařízení. Pokyny naleznete také v uživatelské příručce vaší sady do auta.
- 4 V seznamu kompatibilních zařízení zvolte svůj přístroj.
- 5 Zadejte do vašeho přístroje kód Bluetooth zobrazený na displeji sady do auta a spárujte přístroje.

**Tip:** Pokud jste již používali SIM kartu ze sady do auta s aktivním uživatelským profilem, sada do auta automaticky vyhledá přístroj se SIM kartou. Jestliže nalezne váš přístroj a je aktivována automatická autorizace, sada do auta se při zapnutí zapalování vozidla automaticky připojí k síti GSM.

Po aktivaci profilu pro přístup ke vzdálené SIM kartě můžete používat aplikace v přístroji, které nepotřebují síť nebo služby SIM.

Chcete-li provádět připojení mezi přístrojem a sadou do auta bez samostatného potvrzování nebo autorizace, zvolte **Menu > Ovlád. panel > Připojení > Bluetooth** a otevřete kartu spárovaných přístrojů. Vyberte sadu do auta, zvolte možnost **Autorizovaný** a v žádosti o potvrzení zvolte možnost **Ano**. Pokud sadu do auta neautorizujete, budete muset její požadavky na připojení vždy samostatně potvrdit.

Chcete-li z přístroje ukončit připojení pro přístup ke vzdálené SIM kartě, zvolte možnost **Menu > Ovlád. panel > Připojení > Bluetooth a Režim vzdálené SIM > Vypnutý**.

### Bezdrátová LAN

#### Bezdrátové síť LAN

Přístroj dokáže zjistit bezdrátové síť LAN (WLAN) a připojit se k nim. Díky síti WLAN můžete přístroj připojit k internetu a kompatibilním zařízením podporujícím síť WLAN.

K práci s připojením WLAN potřebujete následující předpoklady:

- Na místě musí být dostupná síť WLAN.
- Přístroj musí být připojen k síti WLAN. Některé síť WLAN jsou chráněny a k připojení potřebujete přístupový klíč, který vám může dodat provozovatel služby.
- Pro síť WLAN musí být vytvořen přístupový bod k internetu. Použijte přístupový bod pro aplikace, které vyžadují připojení k internetu.

Pokud vytvoříte datové připojení pomocí přístupového bodu k internetu bezdrátové síť WLAN, sestaví přístroj připojení k bezdrátové síti. Aktivní připojení k bezdrátové síti WLAN bude ukončeno po ukončení datového připojení.

Bezdrátovou síť WLAN můžete používat v průběhu hlasového hovoru nebo je-li aktivní připojení paketovými daty. V danou chvíli můžete být připojeni pouze k jedné WLAN, ale stejný přístupový bod může používat více aplikací.

Funkce používající bezdrátovou síť LAN nebo umožňující spuštění podobných funkcí na pozadí v průběhu používání jiných funkcí urychluje vybití baterie a snižuje její životnost.

Tento přístroj podporuje následující funkce bezdrátových sítí LAN:

- standard IEEE 802.11b/g,
- provoz na frekvenci 2,4 GHz,
- Metody ověřování WEP, WPA/WPA2 a 802.1x. Tyto funkce lze používat pouze tehdy, pokud je síť podporuje.



**Důležité:** Pro zvýšení bezpečnosti vašeho bezdrátového připojení k síti LAN vždy použijte některou z dostupných metod šifrování přenosu. Použití šifrování zmenšuje riziko neoprávněného přístupu k vašim datům.

Síť WLAN (je-li k dispozici) můžete používat, i když je přístroj v režimu Offline. Nezapomeňte se při sestavování připojení a používání WLAN řídit veškerými bezpečnostními pokyny.

**Tip:** Chcete-li zjistit jedinečnou adresu MAC (Media Access Control), která identifikuje váš přístroj, zadejte na domovské obrazovce kód **\*#62209526#**.



**Poznámka:** Používání sítě WLAN může být v některých zemích omezeno. Například ve Francii je povoleno používat síť WLAN pouze v budovách. Podrobnější informace získáte od místních úřadů.

### Zobrazení dostupnosti WLAN

Chcete-li přístroj nastavit tak, aby zobrazoval dostupnost bezdrátové sítě WLAN, zvolte možnost **Menu > Ovlád. panel > Nastavení a Připojení > Bezdrátová LAN > Zobrazit dostup. WLAN.**

Pokud je k dispozici síť WLAN, zobrazí přístroj ikonu

### Průvodce WLAN

Zvolte možnost **Menu > Ovlád. panel > Připojení > Prův. WLAN.**

Průvodce WLAN pomáhá s vyhledáním a připojením k bezdrátové síti WLAN. Po otevření aplikace začne přístroj vyhledávat dostupné sítě WLAN a zobrazovat je v seznamu.

Zvolte **Volby** a vyberte z následujících voleb:

**Obnovit** — Aktualizace seznamu dostupných sítí WLAN.

**Filtrovat síť WLAN** — Odfiltrování bezdrátových sítí WLAN v seznamu nalezených sítí. Když bude aplikace příště hledat bezdrátové sítě WLAN, budou vybrané sítě odfiltrovány.

**Spustit prohlížení webu** — Zahájení procházení webu přes přístupový bod bezdrátové sítě WLAN.

**Pokrač. v procház. webu** — Pokračování procházení webu přes právě aktivní připojení sítě WLAN.

**Odpojit WLAN** — Odpojení od aktivního připojení WLAN.

**Detaily** — Zobrazení detailů sítě WLAN.



**Důležité:** Pro zvýšení bezpečnosti vašeho bezdrátového připojení k síti LAN vždy použijte některou z dostupných metod šifrování přenosu. Použití šifrování zmenšuje riziko neoprávněného přístupu k vašim datům.

### Práce s průvodcem sítěmi WLAN na domovské obrazovce

Na domovské obrazovce zobrazuje průvodce sítěmi WLAN stav připojení k bezdrátové síti WLAN a vyhledávání sítí. Pokud není průvodce sítí WLAN aktivován na domovské obrazovce ve výchozím nastavení, můžete ho aktivovat v nastavení domovské obrazovky.

Chcete-li zobrazit dostupné možnosti, vyberte řádek se zobrazením stavu. V závislosti na stavu můžete zahájit prohlížení webu pomocí připojení k síti WLAN, připojit se ke službě internetového volání, odpojit se od sítě WLAN, hledat dostupné sítě WLAN nebo zapnout či vypnout vyhledávání sítí.

Je-li vyhledávání sítí WLAN vypnuto a nejste připojeni k žádné síti WLAN, je na domovské obrazovce zobrazen text **Skenování WLAN**.

Chcete-li zapnout vyhledávání sítí WLAN a vyhledat dostupné bezdrátové sítě WLAN, přejděte na řádek se zobrazením stavu.

Chcete-li spustit hledání dostupných sítí WLAN, přejděte na řádek se zobrazením stavu a zvolte možnost **Hledat WLAN**.

Chcete-li vypnout vyhledávání sítí WLAN, vyberte řádek se zobrazením stavu a zvolte možnost **Vypnout sken. WLAN**.

Je-li zvoleno **Spustit prohlížení webu** nebo **Použít pro**, průvodce WLAN automaticky vytvoří přístupový bod pro zvolenou WLAN. Přístupový bod k internetu je rovněž možné používat ostatními aplikacemi požadujícími připojení WLAN.

Pokud zvolíte zabezpečenou síť WLAN, budete požádáni o zadání odpovídajících přístupových informací. Pro připojení ke skryté síti musíte zadat správný identifikátor služby (SSID).

Chcete-li nalezenou síť WLAN použít pro internetová volání, přejděte na řádek se zobrazením stavu, zvolte možnost **Použít pro** a vyberte službu internetového volání a síť WLAN, kterou chcete použít.

### Správce připojení

Zvolte **Menu > Ovlád. panel > Připojení > Spr. spojení**.

### Zobrazení a ukončení aktivních připojení

Zvolte možnost **Menu > Ovlád. panel > Připojení > Spr. spojení**.

Chcete-li zobrazit otevřená datová spojení, zvolte **Aktivní datová připojení**.

Chcete-li zobrazit podrobné informace o připojeních k síti, vyberte připojení ze seznamu a **Volby > Detaily**. Zobrazený typ informací závisí na typu připojení.

Chcete-li ukončit zvolené připojení k síti, zvolte **Volby > Odpojit**.

Chcete-li ukončit všechna aktivní připojení k síti najednou, zvolte **Volby > Odpojit vše**.

## Hledání WLAN

Chcete-li vyhledat dostupné WLAN ve vašem dosahu, zvolte **Dostupné sítě WLAN**. V zobrazení jsou uvedeny dostupné sítě WLAN, jejich režim sítě (infrastruktura nebo ad-hoc), intenzita signálu, indikátory šifrování přenosu a zda má váš přístroj aktivní připojení k síti.

Chcete-li zobrazit detaily sítě, přejděte na ni a stiskněte navigační klávesu.

Chcete-li vytvořit přístupový bod k internetu pro síť, zvolte **Volby > Definovat přístupový bod**.

## Správa zabezpečení a dat

Spravujte data a software v přístroji a starejte se o zabezpečení přístroje a jeho obsahu.



**Důležité:** Váš přístroj podporuje pouze jeden antivirový program. Použití více než jednoho programu s funkcí antiviru by mohlo ovlivnit výkon a provoz přístroje nebo způsobit, že přestane fungovat.

## Zamknutí přístroje

Zamykací kód zabezpečuje přístroj před neoprávněným použitím. Výchozí kód je 12345.

Chcete-li zamknout přístroj, na domovské obrazovce stiskněte vypínač a zvolte možnost **Zamknout telefon**.

Pro odemknutí přístroje zvolte **Uvolnit > OK**, zadejte zamykací kód a zvolte **OK**.

Chcete-li změnit zamykací kód, zvolte možnost **Menu > Ovlád. panel > Nastavení a Obecné > Zabezpečení > Telefon a SIM karta**. Zadejte starý kód a potom zadejte dvakrát nový kód. Nový kód může obsahovat 4 až 255 znaků. Lze použít písmena i číslice a lze použít velká i malá písmena.

Nový kód si zapište. Uchovávejte jej v tajnosti a na bezpečném místě odděleně od přístroje. Pokud kód zapomenete a přístroj je zamknutý, musíte přístroj přinést do autorizovaného servisního střediska Nokia. Servisní zásah může být zpoplatněn. Odemknutí přístroje vyžaduje nové načtení softwaru. Přitom může dojít ke ztrátě dat uložených v přístroji.

Přístroj můžete zamknout rovněž vzdáleně, odesláním textové zprávy do přístroje. Chcete-li povolit vzdálené zamknutí a definovat text zprávy, zvolte možnost **Menu > Ovlád. panel > Nastavení a Obecné > Zabezpečení > Telefon a SIM karta > Vzdál. zamykání telefonu > Zapnuto**. Zadejte zprávu vzdáleného zamknutí a potvrďte ji. Zpráva musí být alespoň 5 znaků dlouhá. Text si zapište, protože jej můžete později potřebovat.

### Zabezpečení paměťové karty

Zvolte možnost **Menu > Kancelář > Spr. souborů**.

Paměťovou kartu můžete chránit proti neoprávněnému přístupu heslem.

Chcete-li nastavit heslo, zvolte možnost **Volby > Heslo paměťové karty > Nastavit**. Heslo může obsahovat až 8 znaků a rozlišují se v něm malá a velká písmena. Heslo je uloženo v přístroji. Během používání paměťové karty v jednom přístroji nemusíte heslo zadávat opakovaně. Pokud paměťovou kartu použijete v jiném přístroji, budete požádáni o zadání hesla. Ochranu heslem nepodporují všechny paměťové karty.

Chcete-li ochranu paměťové karty heslem odebrat, zvolte možnost **Volby > Heslo paměťové karty > Odstranit**. Když heslo odstraníte, nebudou data na paměťové kartě chráněna proti zneužití.

Chcete-li odemknout zamknutou paměťovou kartu, zvolte možnost **Volby > Odemknout pam. kartu**. Zadejte heslo.

Pokud si nemůžete na heslo pro odemknutí paměťové karty vzpomenout, můžete kartu přeformátovat a tím ji odemknout a odstranit heslo. Formátování paměťové karty odstraní veškerá data uložená na kartě.

### Šifrování

Zvolte možnost **Menu > Ovlád. panel > Telefon > Šifrování**.

Šifrováním přístroje nebo paměťové karty zabráníte neoprávněnému přístupu k vašim informacím.

### Šifrování paměti přístroje nebo paměťové karty

Chcete-li zašifrovat paměť přístroje, zvolte **Paměť telefonu**.

Chcete-li zašifrovat paměťovou kartu, zvolte **Paměť karty** a vyberte z následujících položek:



**Šifrovat bez uložení klíče** — Zašifrování paměťové karty bez uložení šifrovacího klíče. Pokud vyberete tuto možnost, nemůžete používat paměťovou kartu v jiných přístrojích. Pokud obnovíte v přístroji nastavení z výroby, nemůžete paměťovou kartu dešifrovat.

**Zašifrovat a uložit klíč** — Zašifrování paměťové karty a ruční uložení klíče do výchozí složky. Pro zajištění bezpečnosti uložte klíč na bezpečné místo mimo svůj přístroj. Klíč můžete například poslat do počítače. Zadejte heslo ke klíči a název souboru klíče. Heslo by mělo být dlouhé a komplikované.

**Šifrovat obnoveným klíčem** — Zašifrujte paměťovou kartu získaným klíčem. Vyberte soubor klíče a zadejte heslo.

### Dešifrování paměti přístroje nebo paměťové karty

Nikdy nezapomeňte dešifrovat paměť přístroje nebo paměťovou kartu před aktualizováním softwaru přístroje.

Chcete-li dešifrovat paměť přístroje, zvolte **Paměť telefonu**.

Chcete-li dešifrovat paměťovou kartu bez poškození šifrovacího klíče, zvolte **Paměť karty** > **Dešifrovat**.

Chcete-li dešifrovat paměťovou kartu a zničit šifrovací klíč, zvolte **Paměť karty** > **Dešifrovat a vypnout šifrování**.

### Povolená čísla

Zvolte **Menu** > **Kontakty a Volby** > **Čísla SIM** > **Volba pov. čísel kont.**

Se službou volání povolených čísel můžete omezit volání z přístroje na určitá telefonní čísla. Tuto funkci nepodporují všechny SIM karty. Podrobnější informace získáte od poskytovatele služeb.

I když jsou zapnuty některé bezpečnostní funkce omezující hovory (například blokování hovorů, uzavřená skupina a volba povolených čísel), mělo by být možné volání na oficiální číslo tísňové linky naprogramované ve vašem přístroji. Funkce blokování hovorů a přesměrování hovorů nemohou být aktivní současně.

Pro aktivaci a deaktivaci volby povolených čísel nebo pro upravení povolených čísel je vyžadován kód PIN2. Kód PIN2 získáte od svého poskytovatele služeb.

Vyberte **Volby** a některou z následujících možností:

**Aktivovat povolená čísla** — Aktivace povolených čísel.

**Deaktiv. povolená čísla** — Deaktivace povolených čísel.

**Nový kontakt na SIM** — Zadejte jméno kontaktu a telefonní číslo, na které chcete povolit volání.

**Přidat z Kontaktů** — Zkopírování kontaktu ze seznamu kontaktů do seznamu povolených čísel.

Chcete-li odesílat textové zprávy kontaktům v SIM kartě při aktivní službě povolených čísel, musíte přidat číslo střediska textových zpráv do seznamu povolených čísel.

### Správce certifikátů

Zvolte možnost **Menu > Ovlád. panel > Nastavení a Obecné > Zabezpečení > Správa certifikátů**.

Digitální certifikáty slouží k ověřování původu softwaru, ale nezaručují bezpečnost. Existují čtyři různé typy certifikátů: autorizační certifikáty, osobní certifikáty, certifikáty ověřené stránky a certifikáty přístroje. V průběhu zabezpečeného připojení může server odeslat do vašeho přístroje certifikát serveru. Při příjmu je zkontrolován prostřednictvím autorizačního certifikátu uloženého v přístroji. Pokud není totožnost serveru ověřena nebo pokud v přístroji není uložen správný certifikát, zobrazí se upozornění.

Certifikát můžete stáhnout z webového serveru nebo přijmout ve zprávě. Certifikáty byste měli používat při připojení online k bance nebo ke vzdálenému serveru pro přenos důvěrných informací. Měli byste je použít i v případě, kdy chcete při stahování a instalování softwaru do přístroje minimalizovat riziko virové nákazy nebo stažení nebezpečného softwaru a kdy chcete ověřit pravost softwaru.

**Tip:** Při přidání nového certifikátu zkontrolujte jeho pravost.

### Zobrazení podrobností certifikátu

Správností identity serveru si můžete být jisti jen v případě, že byl zkontrolován podpis a doba platnosti certifikátu serveru.

Pro zobrazení detailů certifikátu otevřete složku certifikátu, vyberte certifikát a zvolte **Volby > Detaily certifikátu**.

Může se zobrazit jedna z následujících zpráv:

**Certifikát není ověřen** — Nemáte nastavenou žádnou aplikaci pro použití certifikátu. Můžete chtít změnit nastavení důvěryhodnosti.

**Prošlý certifikát** — Vypršela doba platnosti zvoleného certifikátu.

**Certifikát dosud není platný** — Doba platnosti zvoleného certifikátu dosud nezačala.

**Certifikát poškozen** — Certifikát není použit. Kontaktujte vydavatele certifikátu.

### Nastavení spolehlivosti certifikátu

Zvolte možnost **Menu > Ovlád. panel > Nastavení a Obecné > Zabezpečení > Správa certifikátů**.

Spolehlivost certifikátu znamená, že ho autorizujete k ověřování webových stránek, e-mailových serverů, softwarových balíčků a jiných dat. Služby a software mohou být ověřovány pouze spolehlivými certifikáty.



**Důležité:** I když použití certifikátů značně snižuje rizika spojená s instalací softwaru a vzdáleným připojením, musí být pro zajištění zvýšené bezpečnosti správně používány. Přítomnost certifikátů sama o sobě nenabízí žádnou ochranu; správce certifikátů musí obsahovat správné, věrohodné nebo spolehlivé certifikáty, aby byla k dispozici zvýšená bezpečnost. Certifikáty mají omezenou životnost. Pokud je certifikát označen jako „Prošlý“ nebo „Ještě neplatný“, přestože by platný být měl, zkontrolujte, zda je v přístroji nastaveno správné datum a čas.

Před změnou nastavení jakéhokoli certifikátu se musíte ujistit, že můžete důvěřovat vlastníkovvi certifikátu a že certifikát skutečně náleží uvedenému vlastníkovvi.

Chcete-li změnit nastavení důvěryhodnosti, vyberte certifikát a zvolte možnost **Volby** > **Nastavení zabezpečení**. Vyhledejte pole aplikace a stisknutím navigačního tlačítka zvolte možnost **Ano** nebo **Ne**. U uživatelského certifikátu není možné měnit nastavení spolehlivosti.

V závislosti na certifikátu se zobrazí seznam aplikací, které mohou používat daný certifikát:

**Instalace Symbian** — Nová aplikace operačního systému Symbian.

**Internet** — E-mail a grafika.

**Instalace aplikací** — Nová aplikace Java.

**Kontr. certif. on-line** — Protokol stavu certifikátu online.

### Zobrazení a upravení modulů zabezpečení

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení a Obecné** > **Zabezpečení** > **Modul zabezpečení**.

Chcete-li zobrazit nebo upravit modul zabezpečení, vyberte ho v seznamu.

Pro zobrazení detailních informací o modulu zabezpečení zvolte možnost **Volby** > **Detaily zabezpečení**.

Chcete-li upravit kódy PIN pro modul zabezpečení, otevřete modul a zvolte možnost **PIN modulu** pro změnu kódu PIN pro modul zabezpečení nebo možnost **PIN podpisu** pro změnu kódu PIN pro digitální podpisy. Změny těchto kódů nemusí být u všech modulů zabezpečení možné.

Úložiště klíčů obsahuje data modulu zabezpečení. Chcete-li odstranit úložiště klíčů, zvolte možnost **Volby > Odstranit**. Zřejmě nebudete moci odstranit úložiště klíčů pro všechny moduly zabezpečení.

### Vzdálená konfigurace

Zvolte **Menu > Ovlád. panel > Telefon > Spr. přístroje**.

Ve Správci přístroje můžete vzdáleně spravovat nastavení, data a software v přístroji.

Můžete se připojit k serveru a získat nastavení konfigurace do svého přístroje. Můžete obdržet profily serveru a různá nastavení konfigurace od provozovatelů služeb a firemního správce. Nastavení konfigurace může zahrnovat nastavení připojení a další nastavení používaná různými aplikacemi v přístroji. Dostupné možnosti se mohou lišit.

Připojení ke službě vzdálené konfigurace je většinou zahájeno serverem, pokud je vyžadováno aktualizování nastavení přístroje.

Pro vytvoření nového profilu serveru zvolte **Volby > Profily serveru > Volby > Nový profil serveru**.

Tato nastavení můžete obdržet v konfigurační zprávě od provozovatele služby. Pokud tomu tak není, definujte toto:

**Název serveru** — Zadejte název konfiguračního serveru.

**ID serveru** — Zadejte jedinečný identifikátor pro identifikaci konfiguračního serveru.

**Heslo serveru** — Zadejte heslo, pomocí něhož server identifikuje váš přístroj.

**Režim relace** — Zvolte preferovaný typ připojení.

**Přístupový bod** — Zvolte přístupový bod pro připojení nebo vytvořte nový přístupový bod. Můžete rovněž zvolit, aby přístroj zobrazil dotaz na přístupový bod při každém připojení. Toto nastavení je k dispozici jen v případě, že jste zvolili jako typ nosiče **Internet**.

**Hostitelská adresa** — Zadejte webovou adresu konfiguračního serveru.

**Port** — Zadejte číslo portu serveru.

**Uživatelské jméno a Heslo** — Zadejte svůj identifikátor uživatele a heslo pro konfigurační server.

**Povolit konfiguraci** — Zvolte **Ano** pro povolení serveru iniciovat relaci konfigurace.

**Autom. potvrdit vš. požad.** — Zvolte **Ano**, nechcete-li, aby se server dotazoval na potvrzení pro iniciování relace konfigurace.

**Autentifikace sítě** — Zvolte, zda chcete použít http autentifikaci.

**Síťové uživatelské jméno a Síťové heslo** — Zadejte svůj identifikátor uživatele a heslo pro http autentifikaci. Toto nastavení je k dispozici jen v případě, že jste zvolili **Autentifikace sítě**.

Pro připojení k serveru a získání nastavení konfigurace pro váš přístroj zvolte **Volby > Zahájit konfiguraci**.

Pro zobrazení protokolu konfigurace zvoleného profilu vyberte **Volby > Zobrazit protokol**.

Chcete-li vzdáleně aktualizovat software přístroje, zvolte **Volby > Zjistit aktualizace**. Aktualizací se neodstraní vaše nastavení. Po přijmutí aktualizacího balíku do přístroje postupujte podle pokynů na displeji. Po dokončení instalace se přístroj restartuje.

Stažení nových verzí softwaru může vyžadovat přenos velkého množství dat (síťová služba).

Před zahájením aktualizace ověřte, že je baterie přístroje dostatečně nabitá, nebo k přístroji připojte nabíječku.



### Upozornění:

Pokud instalujete novou verzi softwaru, nemůžete používat přístroj, a to ani pro tísňová volání, dokud není instalace dokončena a přístroj není restartován.

## Správce aplikací

Správce aplikací zobrazuje softwarové sady nainstalované v přístroji. Můžete v něm zobrazovat podrobnosti o nainstalovaných aplikacích, odebírat aplikace a určovat nastavení.

Do přístroje můžete instalovat dva typy aplikací a softwaru:

- Aplikace JME založené na technologii Java s příponou .jad nebo .jar.
- Ostatní aplikace a software vhodné pro operační systém Symbian s příponou .sis nebo .sisx.

Instalujte pouze software kompatibilní s vaším přístrojem.

## Instalace aplikací a softwaru

Instalační soubory můžete do přístroje přenést z kompatibilního počítače, stáhnout při procházení nebo přijmout v multimediální zprávě, v podobě přílohy zprávy el. pošty nebo při jiném připojení jako je spojení Bluetooth. Pro instalování aplikací do přístroje můžete použít rovněž program Nokia Application Installer ze sady Nokia PC Suite.

Zvolte možnost **Menu > Ovlád. panel > Správce apl..**

Instalační soubory jsou ve složce Instal. soubory a nainstalované aplikace ve složce Instal. aplikace.

Ikony mají následující význam:



aplikace SIS nebo SISX



Aplikace Java



Aplikace je nainstalována na paměťové kartě



**Důležité:** Instalujte a používejte pouze programy a další software z důvěryhodných zdrojů, například programy označené Symbian Signed nebo programy, které prošly testovacím procesem Java Verified™.

Před instalací si přečtěte tyto pokyny:

- Pro zobrazení typu aplikace, čísla verze a prodejce nebo výrobce aplikace zvolte možnost **Volby > Zobrazit detaily**.

Chcete-li zobrazit detaily bezpečnostního certifikátu aplikace, zvolte možnost **Zobrazit detaily**.

- Pokud instalujete soubor, který obsahuje aktualizaci nebo opravu k existující aplikaci, můžete obnovit originální aplikaci, jen když máte původní instalační soubor nebo úplnou zálohu odebraného softwarového balíčku. Při obnovování původní aplikace aplikaci odeberte a poté ji znovu nainstalujte z původního instalačního souboru nebo ze záložní kopie.

Pro instalování aplikací Java je vyžadován soubor JAR. Není-li k dispozici, přístroj vás může vyzvat k jeho stažení. Pokud není pro aplikaci definován přístupový bod, budete vyzváni k jeho svolení. Při stahování souboru JAR může být třeba zadání uživatelského jména a hesla potřebného pro přístup k serveru. Tyto údaje získáte od dodavatele nebo výrobce aplikace.

Instalace aplikace nebo softwaru:

- 1 Chcete-li najít instalační soubor, stiskněte tlačítko **Menu > Ovlád. panel > Správce apl.** a zvolte možnost **Instal. soubory**. Instalační soubory můžete hledat také pomocí **Správce souborů** nebo můžete ve schránce **Zprávy > Přijaté** otevřít zprávu s instalačním souborem.

- 2 Ve správci aplikací vyberte aplikaci, kterou chcete instalovat.

V průběhu instalace jsou v přístroji zobrazovány informace o jejím průběhu. Instalujete-li aplikace bez digitálního podpisu nebo certifikátu, zobrazí přístroj varování. Pokračujte v instalaci jen tehdy, pokud jste si jisti původcem a obsahem aplikace.

Chcete-li spustit nainstalovanou aplikaci, vyberte ji. Pokud pro aplikaci není definována výchozí složka, bude nainstalována do složky Instalace v hlavním menu.

Chcete-li zobrazit softwarové balíčky, které byly nainstalovány nebo odebrány, a informaci o době, kdy k tomu došlo, zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit protokol**.



**Důležité:** Váš přístroj podporuje pouze jeden antivirový program. Použití více než jednoho programu s funkcí antiviru by mohlo ovlivnit výkon a provoz přístroje nebo způsobit, že přestane fungovat.

Po nainstalování programů na kompatibilní paměťovou kartu zůstávají instalační soubory (.sis, .siss) v paměti přístroje. Soubory mohou využívat velkou část paměti a znemožňovat vám ukládání dalších souborů. Pro udržení dostatečného volného místa v paměti zálohujte pomocí sady Nokia PC Suite instalační soubory do kompatibilního počítače. Poté pomocí správce souborů odstraňte instalační soubory z paměti přístroje. Je-li soubor .sis přílohou zprávy, odstraňte zprávu ze složky přijatých zpráv.

### Odebírání aplikací a softwaru

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Správce apl. a Instal. aplikace**.

Vyhledejte softwarovou sadu a zvolte možnost **Volby** > **Odinstalovat**. Akci potvrďte možností **Ano**.

Pokud software odeberete, můžete jej znovu instalovat pouze z původního softwarového balíčku nebo z úplné zálohy odstraněného softwarového balíčku. Odstraní-li software, můžete ztratit možnost otevírat dokumenty, které byly tímto softwarem vytvořeny.

Pokud je na odstraněné softwarové sadě závislý jiný software, může tento software přestat pracovat. Další informace najdete v dokumentaci k nainstalované softwarové sadě.

### Nastavení Správce aplikací

Zvolte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Správce apl.**

Zvolte **Volby** > **Nastavení** a vyberte z následujících voleb:

**Instalace softwaru** — Zvolte, zda chcete povolit instalace softwaru Symbian bez ověřeného digitálního podpisu.

**Ověřit certifikát on-line** — Před instalováním aplikace ověřte online certifikáty.

**Výchozí webová adresa** — Nastavte výchozí adresu používanou při kontrole online certifikátů.

Některé Java aplikace mohou vyžadovat, aby byla odeslána zpráva nebo bylo z důvodu stažení specifických dat nebo součástí provedeno připojení k síti prostřednictvím specifického přístupového bodu.

### Licence

#### Správa digitálních oprávnění (DRM)

Vlastníci obsahu mohou používat různé typy technologií pro správu digitálních oprávnění (DRM) k zajištění ochrany jejich duševního vlastnictví včetně autorských práv. Tento přístroj používá různé typy softwaru DRM pro přístup k obsahu chráněnému pomocí DRM. S tímto přístrojem si můžete zjednat přístup k obsahu chráněnému pomocí WMDRM 10 a OMA DRM 2.0. Pokud některý software DRM nedokáže obsah ochránit, vlastník obsahu může požádat, aby tomuto softwaru DRM byla odebrána možnost přístupu k obsahu chráněnému novou verzí DRM. Odebrání možnosti přístupu může rovněž zabránit obnovení takového obsahu chráněného pomocí DRM, který je již v přístroji. Odebrání možnosti přístupu tohoto softwaru DRM neovlivní užití obsahu chráněného jinými typy DRM nebo užívání obsahu nechráněného pomocí DRM.

### O licencích

Zvolte možnost **Menu > Ovlád. panel > Telefon > Licence**.

Některé multimediální soubory, například obrázky, hudba nebo videoklipy, jsou chráněny právy pro používání digitálního obsahu. Licence k těmto souborům mohou povolovat nebo omezovat jejich používání. S některými licencemi můžete například mít k dispozici pouze omezený počet přehrávání skladby. V průběhu jednoho přehrávání můžete přetáčet skladbu vpřed i zpět nebo přehrávání přerušit, ale jakmile přehrávání skladby ukončíte, jedno použití z celkového dovoleného počtu se vám odečte.

### Používání licencí

Obsah chráněný správou digitálních práv (DRM) je dodán s přidruženou licencí, která vymezuje vaše práva k používání obsahu.

Je-li ve vašem přístroji obsah chráněný pomocí OMA DRM, použijte pro zálohování licence i obsahu funkci zálohování programu Nokia PC Suite.

Jiné způsoby přenosu nemusí přenést licenci, která musí být obnovena spolu s obsahem, abyste mohli pokračovat v používání obsahu chráněného pomocí OMA DRM po zformátování paměti přístroje. Licenci byste mohli potřebovat obnovit i v případě, že dojde k poškození souborů ve vašem přístroji.

Je-li ve vašem přístroji obsah chráněný pomocí WMDRM, dojde po zformátování paměti přístroje ke ztrátě licence i obsahu. Licenci a obsah můžete ztratit i v případě, že dojde k poškození souborů ve vašem přístroji. Ztráta licence nebo obsahu může omezit vaši možnost opětovného užívání stejného obsahu ve vašem přístroji. O další informace požádejte svého poskytovatele služby.



Některé licence mohou být navázány na konkrétní SIM kartu a chráněný obsah je pak přístupný pouze tehdy, je-li tato SIM karta vložena v přístroji.

Chcete-li zobrazit licence podle typu, zvolte možnost **Platné licence**, **Neplatná licence** nebo **Nepoužitě**.

Chcete-li upravit detaily licence, zvolte možnost **Volby > Detaily licence**.

U jednotlivých mediálních souborů jsou zobrazeny následující podrobnosti:

**Stav** — Stav je **Licence je platná**, **Platnost licence vypršela** nebo **Licence není dosud platná**.

**Odeslání obsahu** — Údaj **Povoleno** potvrzuje, že soubor můžete poslat do jiného zařízení.

**Obsah v telefonu** — Údaj **Ano** znamená, že je soubor v přístroji a je zobrazena cesta k souboru. Údaj **Ne** znamená, že odpovídající soubor nyní není v přístroji.

Chcete-li aktivovat licenci, zvolte v hlavním zobrazení licencí možnost **Neplatná licence > Volby > Získat novou licenci**. Po zobrazení výzvy se připojte k síti a budete přeměrováni na webový server, kde můžete zakoupit práva k médiím.

Chcete-li práva k souboru odebrat, přejděte na požadované datum a zvolte možnost **Volby > Odstranit**. Pokud se ke stejnému mediálnímu souboru váže více práv, budou odstraněna všechna práva.

Zobrazení skupinové licence zobrazuje všechny soubory související se skupinovým právem. Pokud jste stáhli více mediálních souborů se stejnými právy, budou v tomto zobrazení rovněž zobrazeny. Toto zobrazení můžete otevřít buď z karty platných nebo neplatných licencí. Chcete-li mít přístup k těmto souborům, otevřete složku skupinových práv.

## Synchronizace

Zvolte možnost **Menu > Ovlád. panel > Telefon > Synchron.**

Aplikace Synchronizace umožňuje synchronizovat poznámky, záznamy kalendáře, textové a multimediální zprávy, záložky prohlížeče či kontakty s různými kompatibilními aplikacemi v kompatibilním počítači nebo na internetu.

Nastavení synchronizace můžete obdržet v podobě speciální textové zprávy od provozovatele služby.

Potřebná nastavení synchronizace obsahuje synchronizační profil.

Při otevření aplikace Synchronizace je zobrazen výchozí nebo naposledy použitý synchronizační profil. Chcete-li profil změnit, přejděte na položku synchronizace a možností **Označit** ji zařaďte do profilu nebo ji možností **Zrušit ozn.** vyřaďte.

Pro práci se synchronizačními profily zvolte možnost **Volby** a vyberte požadovanou možnost.

Pro synchronizaci dat zvolte možnost **Volby** > **Synchronizovat**.

Chcete-li synchronizaci zrušit před dokončením, zvolte možnost **Zrušit**.

### Mobilní VPN

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení a Připojení** > **VPN**.

Mobilní klient VPN (virtual private network) Nokia vytváří zabezpečené spojení s kompatibilním firemním intranetem a službami, například e-mailem. Váš přístroj se připojí z mobilní sítě přes internet na firemní VPN bránu, která funguje jako vstupní brána do kompatibilní firemní sítě. Klient VPN používá technologii IP Security (IPSec). IPSec je rámec otevřených standardů pro podporu zabezpečené výměny dat v sítích používajících protokol IP.

VPN pravidla definují metody použité VPN klientem a VPN branou pro vzájemnou autentifikaci a šifrovací algoritmy, které používá pro ochranu utajených dat. Informace o zásadách sítí VPN získáte v oddělení IT své společnosti.

Pro instalování a konfigurování VPN klienta, certifikátů a pravidel kontaktujte IT administrátora vaší společnosti.

### Správa VPN

Vyberte z těchto voleb:

**Pravidla VPN** — Instalování, zobrazení a aktualizování pravidel VPN.

**Servery pravidel VPN** — Upravení nastavení připojení serverů pravidel VPN, ze kterých můžete instalovat a aktualizovat pravidla VPN. Servery pravidel odkazují na Nokia Security Service Manager (NSSM), který není nezbytně vyžadován.

**Protokol VPN** — Zobrazí protokol vašich instalací, aktualizací a synchronizací pravidel VPN a dalších VPN připojení.

### Úpravy přístupových bodů VPN

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení a Připojení** > **Cíle**.

Prostřednictvím přístupového bodu se váš telefon připojuje k síti. Chcete-li používat e-mailové a multimediální služby nebo procházet webové stránky, musíte nejprve

definovat pro tyto služby přístupové body k internetu. Přístupové body VPN (virtuální soukromá síť) párují pravidla VPN s běžnými přístupovými body k internetu pro vytvoření zabezpečeného připojení.

Některé nebo všechny přístupové body mohou být v přístroji předvoleny provozovatelem služby a možná je nebudete moci vytvářet, upravovat či odebírat.

Vyberte cíl, zvolte možnost **Volby** > **Upravit** a zadejte následující údaje:

**Název připojení** — Zadejte název přístupového bodu VPN.

**Pravidla VPN** — Zvolte pravidlo VPN pro kombinování s přístupovým bodem k internetu.

**Příst. bod internetu** — Zvolte přístupový bod k internetu, se kterým se zkombinuje pravidlo VPN pro vytvoření zabezpečeného připojení pro datové přenosy.

**Adresa proxy serveru** — Zadejte adresu serveru proxy privátní sítě.

**Číslo portu proxy** — Zadejte číslo portu serveru proxy.

**Použití přístupový bod** — Vyberte, zda mají být spojení přes tento přístupový bod navazována automaticky.

Nastavení, která lze upravovat, se mohou lišit.

Správné nastavení získáte v oddělení IT své společnosti.

### Použití VPN připojení v aplikaci

Při přihlašování do firemní sítě může být nutné ověřit svou identitu. Přihlašovací informace získáte v IT oddělení vaší společnosti.

Chcete-li používat VPN připojení v aplikaci, musí být aplikace přiřazena k přístupovému bodu VPN.

**Tip:** Nastavení připojení aplikace můžete nastavit na hodnotu **Vždy se zeptat**. V takovém případě vyberete přístupový bod VPN ze seznamu připojení při vytváření připojení.

- 1 V aplikaci, ve které chcete vytvořit VPN připojení, vyberte jako přístupový bod přístupový bod VPN.
- 2 Pokud používáte zabezpečení heslem, zadejte své uživatelské jméno a heslo VPN. Pokud není token SecurID synchronizován s hodinami v ACE/Server, zadejte další heslo. Pokud používáte autentifikaci založenou na certifikátu, budete muset zadat i heslo úložiště klíčů.

## Nastavení

Zvolte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení**.

Můžete definovat a upravit různá nastavení přístroje. Upravením těchto nastavení se ovlivní provoz přístroje v několika aplikacích.

Některá nastavení mohou být k dispozici v přístroji nebo vám zaslána ve speciální zprávě provozovatelem služby. Taková nastavení možná nebudete moci upravovat.

Zvolte nastavení, které chcete upravit, a proveďte:

- Přepínejte mezi dvěma hodnotami, například zapnuto a vypnuto.
- V seznamu vyberte hodnotu.
- Otevřete textový editor pro zapsání hodnoty.
- Otevřete posuvník a posouváním vlevo nebo vpravo nastavte hodnotu.

### Obecná nastavení

Zvolte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení a Obecné**.

Vyberte z těchto voleb:

**Přizpůsobení** — Změna nastavení displeje a přizpůsobení přístroje.

**Datum a čas** — Změna data a času.

**Příslušenství** — Definování nastavení pro příslušenství.

**Nastav. snímače** — Změna nastavení snímače.

**Zabezpečení** — Definování nastavení zabezpečení.

**Origin. nastavení** — Obnovení původního nastavení přístroje.

**Poloha** — Definování metody určování polohy a serveru pro aplikace založené na GPS.

### Osobní nastavení

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení a Obecné** > **Přizpůsobení**.

### Nastavení displeje

---

Chcete-li definovat úroveň osvětlení, kterou přístroj potřebuje před přepnutím na osvětlení pozadí, zvolte **Displej** > **Světelné čidlo**.

Chcete-li změnit velikost textu, zvolte **Displej** > **Velikost písma**.

Chcete-li nastavit dobu nečinnosti, než se aktivuje spořič displeje, zvolte **Displej** > **Prodl. spoř. energie**.

Chcete-li zvolit uvítací pozdrav nebo logo, zvolte **Displej** > **Pozdrav nebo logo**. Můžete vybrat výchozí pozdrav, zadat vlastní text nebo zvolit obrázek.

Chcete-li nastavit, jak rychle po posledním stisknutí kláves se vypne osvětlení displeje, zvolte **Displej > Prodleva osvětlení**.

## Nastavení tónů

---

Zvolte **Menu > Ovlád. panel > Nastavení**.

Zvolte **Obecné > Přizpůsobení > Tóny** a vyberte z následujících možností:

**Vyzváněcí tón** — V seznamu vyberte vyzváněcí tón nebo zvolte **Stáhnout zvuky** pro otevření složky záložek obsahující seznam záložek pro stahování tónů v prohlížeči. Používáte-li dvě alternativní telefonní linky, můžete specifikovat vyzváněcí tón pro jednotlivé linky.

**Tón videohovoru** — Zvolte vyzváněcí tón pro videohovory.

**Vyslov jméno volajícího** — Vyberete-li toto nastavení a volá vám někdo z vašeho seznamu kontaktů, přístroj vydává vyzváněcí tón, který je kombinací vysloveného jména kontaktu a zvoleného vyzváněcí tónu.

**Typ vyzvánění** — Nastavte způsob, jakým vás vyzváněcí tón upozorňuje.

**Hlasitost vyzvánění** — Nastavte hlasitost vyzváněcího tónu.

**Tón oznámení zprávy** — Zvolte tón pro přijaté textové zprávy.

**Tón oznámení e-mailu** — Zvolte tón pro přijaté e-maily.

**Tón upozorn. v kalendáři** — Zvolte tón pro signalizaci kalendáře.

**Tón buzení** — Zvolte tón pro budík.

**Vibrace** — Nastavení přístroje, aby při příchozím hovoru nebo přijaté zprávě vibroval.

**Tóny klávesnice** — Nastavte hlasitost tónů klávesnice.

**Tóny výstrahy** — Zapněte nebo vypněte výstražné tóny.

## Nastavení jazyka

---

Zvolte **Menu > Ovlád. panel > Nastavení a Obecné > Přizpůsobení > Jazyk**.

**Jazyk telefonu** — Nastavte jazyk přístroje.

**Jazyk psaní** — Zvolte jazyk použitý pro psaní poznámek a zpráv.

**Prediktivní text** — Aktivace prediktivního vkládání textu.

**Volby vkládání** — Definujte nastavení pro prediktivní metodu.

## Osvětlení navigačního tlačítka

---

Zvolte možnost **Menu > Ovlád. panel > Nastavení a Obecné > Přizpůsobení > Světelná signalizace**.

Chcete-li přístroj nastavit tak, aby během doby, kdy přístroj nepoužíváte, pomalu blikalo navigační tlačítko, zvolte možnost **Dých. v poh. rež.**

Chcete-li nastavit, aby navigační tlačítko rychlým blikáním upozorňovalo na nepřijaté hovory nebo přijaté zprávy, zvolte možnost **Světelná signalizace**, nastavte dobu blikání a vyberte události, na které chcete být upozorňováni.

### Nastavení kláves jednotlivé volby

Zvolte možnost **Menu > Ovlád. panel > Nastavení a Obecné > Přizpůsobení > Dvojfunkční kl.**

Chcete-li vybrat aplikaci a úkol, které přístroj otevře při stisknutí tlačítka jednotlivé volby, vyberte tlačítko a zvolte možnost **Volby > Otevřít**.

Chcete-li obnovit předem nastavení aplikace a úkoly, zvolte **Obnovit výchozí**.

### Nastavení data a času

Zvolte možnost **Menu > Ovlád. panel > Nastavení a Obecné > Datum a čas**.

Vyberte z těchto voleb:

**Datum a čas** — Nastavení aktuálního data a času.

**Časová zóna** — Nastavení časového pásma.

**Formát data a Oddělovač data** — Nastavení formátu a oddělovače data.

**Formát času a Oddělovač času** — Nastavení 12hodinového nebo 24hodinového času a oddělovače hodin a minut.

**Typ hodin** — Nastavení typu hodin.

**Tón buzení** — Volba tónu budíku.

**Odklad buzení** — Definujte odklad budíku.

**Pracovní dny** — Určení pracovních dnů v týdnu.

**Autom. aktualizace času** — Automatická aktualizace času, data a údaje o časovém pásmu (síťová služba).

### Nastavení příslušenství

Zvolte možnost **Menu > Ovlád. panel > Nastavení a Obecné > Příslušenství**.

Chcete-li určit, který profil má být aktivován při připojení daného příslušenství k přístroji, vyberte příslušenství a zvolte možnost **Výchozí profil**.

Chcete-li přístroj nastavit tak, aby při připojeném příslušenství automaticky přijímal příchozí hovory po pěti sekundách, vyberte příslušenství a zvolte možnost **Automatický**

**příjem** > **Zapnutý**. Je-li typ vyzvánění ve zvoleném profilu nastaven na hodnotu **1 pípnutí** nebo **Tiché**, je automatický příjem vypnut.

Chcete-li přístroj během připojení k příslušenství rozsvítit, zvolte možnost **Osvětlení** > **Zapnuté**. Tato možnost je dostupná pouze u některých příslušenství.

### Ztišení hovorů a signalizace otočením

Po zapnutí čidel v přístroji můžete otočením přístroje ovládat některé funkce.

Zvolte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení a Obecné** > **Nastav. snímače**.

Vyberte z těchto voleb:

**Snímače** — Nastavení, zda se má zobrazení na displeji automaticky otáčet v závislosti na orientaci přístroje.

**Ovládání otočení** — Nastavení přístroje, aby se po jeho otočení lícem dolů ztišily příchozí hovory a odložila signalizace. Chcete-li tuto funkci zapnout, musí být zapnuta funkce **Snímače**.

### Nastavení zabezpečení

#### Nastavení zabezpečení

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení a Obecné** > **Zabezpečení**.

Vyberte z následujících možností:

**Telefon a SIM karta** — Změny nastavení zabezpečení přístroje a SIM karty.

**Správa certifikátů** — Správa bezpečnostních certifikátů.

**Chráněný obsah** — Změny nastavení pro obsah chráněný systémem DRM.

**Modul zabezpečení** — Správa modulu zabezpečení.

Nepoužívejte kódy podobné číslům tísňového volání. Předejdete tak nechtěnému vytáčení čísel tísňových linek. Kódy jsou zobrazovány jako hvězdičky. Při změně zadejte aktuální kód a potom zadejte dvakrát nový kód.

#### Zabezpečení přístroje a SIM karty

Chcete-li změnit PIN kód, zvolte **Telefon a SIM karta** > **PIN kód**. Nový kód musí obsahovat 4 až 8 číslic. PIN kód chrání SIM kartu před neoprávněným použitím a je poskytován společně se SIM kartou. Po trojím nesprávném zadání PIN kódu za sebou je PIN kód zablokován. Chcete-li SIM kartu znovu používat, musíte jej odblokovat pomocí PUK kódu.

Chcete-li nastavit, aby se klávesy zamkly automaticky po nadefinované prodlevě, zvolte **Telefon a SIM karta > Prodl. aut. zámku kláves**.

Pro nastavení časového limitu, po kterém bude přístroj automaticky zamknut a bude moci být použit pouze po zadání správného zamykacího kódu, zvolte **Telefon a SIM karta > Prodl. aut. zámku telef.**. Zadejte prodlevu v minutách nebo automaticky zámek vypněte zvolením **Žádná**. Při zamknutém přístroji je stále možné přijímat příchozí hovory a volat na oficiální čísla tísňového volání naprogramovaná v přístroji.

Chcete-li nastavit nový zamykací kód, zvolte **Telefon a SIM karta > Zamykací kód**. Předem nastavený kód je 12345. Zadejte aktuální kód a poté dvakrát nový kód. Nový kód může obsahovat 4 až 255 znaků. Lze použít písmena i číslice a lze použít velká i malá písmena. Přístroj vás upozorní, pokud nebude mít zamykací kód správný formát.

### Obnovení původního nastavení

Chcete-li obnovit původní nastavení přístroje, zvolte možnost **Menu > Ovlád. panel > Nastavení a Obecné > Origin. nastavení**. K použití této funkce potřebujete zamykací kód. Po vynulování může zapnutí přístroje trvat delší dobu. Dokumenty, kontaktní údaje, záznamy kalendáře a soubory nejsou ovlivněny.

### Nastavení určování polohy

Zvolte možnost **Menu > Ovlád. panel > Nastavení a Obecné > Poloha**.

Chcete-li použít specifickou metodu určování polohy ke zjišťování polohy přístroje, zvolte **Metody polohy**.

Chcete-li zvolit server pro zjišťování polohy, vyberte **Server zjišťování polohy**.

Chcete-li nastavit soustavu jednotek pro měření rychlostí a vzdáleností, zvolte možnost **Předvolby ozn. systému > Měrný systém**.

Chcete-li definovat, v jakém formátu mají být v přístroji zobrazovány souřadnice, zvolte možnost **Předvolby ozn. systému > Formát souřadnic**.

### Nastavení klávesy E-mailu

Zvolte **Menu > Ovlád. panel > Nastavení a Obecné**.

Chcete-li vybrat schránku, kterou má přístroj otevřít tlačítke E-mail, zvolte možnost **Nast. kláv. E-mail > Klávesa E-mail** a stiskněte navigační tlačítko.



## Nastavení telefonu

Zvolte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení a Telefon**.

Vyberte z těchto voleb:

**Volání** — Definování obecného nastavení volání.

**Přesměr. hovoru** — Nastavte přesměrování hovorů. [Viz „Přesměrování hovoru“, s. 70.](#)

**Blokování hovoru** — Definování nastavení blokování hovorů. [Viz „Blokování hovoru“, s. 71.](#)

**Síť** — Úprava nastavení sítě.

## Nastavení hovorů

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení a Telefon** > **Volání**.

Zvolte z následujících možností:

**Odeslání mého ID** — Zobrazení vašeho telefonního čísla volanému účastníkovi.

**Odesl. ID mého int. volání** — Zobrazení adresy internetového volání volanému internetovému účastníkovi.

**Čekání hovoru na lince** — Nastaví přístroj tak, aby vás během hovoru upozorňoval na příchozí volání (síťová služba).

**Internet. volání na lince** — Nastaví přístroj tak, aby vás během hovoru upozorňoval na příchozí internetová volání.

**Oznámení intern. volání** — Chcete-li být přístrojem upozorňováni na příchozí internetové hovory, zvolte možnost **Zapnuté**. Pokud zvolíte možnost **Vypnuté**, bude přístroj pouze zobrazovat oznámení o nepřijatých hovorech.

**Odmítnout hovor zprávou** — Odmítne hovor a pošle volajícímu textovou zprávu.

**Text zprávy** — Napište standardní textovou zprávu, která bude odeslána při odmítnutí hovoru.

**Vlastní video při příj. hov.** — Povolí nebo zakáže posílání videa během videohovoru z přístroje.

**Obrázek ve videohovoru** — Není-li při videohovoru odesíláno video, zobrazí místo něj statický obrázek.

**Aut. opakované vytáčení** — Nastaví přístroj tak, aby po neúspěšném pokusu o navázání hovoru provedl ještě maximálně 10 dalších pokusů o navázání hovoru. Automatické opakované vytáčení ukončíte stisknutím tlačítka **Konec**.

**Ukázat délku hovoru** — Zobrazí během hovoru informace o délce hovoru.

**Informace o hovoru** — Zobrazí po hovoru informace o délce hovoru.

**Zrychlená volba** — Aktivace zrychlené volby.

**Příjem všemi klávesami** — Aktivace příjmu libovolným tlačítkem.

**Snadná volba** — Zapnutí hledání kontaktů na domovské obrazovce.

**Používaná linka** — Toto nastavení (služba sítě) je zobrazeno pouze v případě, že SIM karta podporuje dvě telefonní čísla, tedy dvě linky. Vyberte telefonní linku, kterou chcete použít pro volání a posílání textových zpráv. Hovory je možné přijímat z obou linek, bez ohledu na zvolenou linku. Zvolíte-li možnost **Linka 2**, ale nemáte tuto síťovou službu objednanu, nemůžete volat. Je-li zvolena linka 2, je na domovské obrazovce zobrazena ikona **2**.

**Změna linky** — U SIM karet podporujících tuto funkci brání změnám telefonní linky (služba sítě). Pro změnu tohoto nastavení je vyžadován kód PIN2.

### Nastavení sítě

Zvolte možnost **Menu > Ovlád. panel > Nastavení a Telefon > Síť**.

Chcete-li zvolit režim sítě, zvolte **Režim sítě a Duální režim, UMTS** nebo **GSM**. V duálním režimu se přístroj automaticky přepíná mezi sítěmi.

**Tip:** Možnost **UMTS** umožňuje rychlejší přenosy dat, ale může zvýšit spotřebu energie baterie a omezit výdrž baterie. V regionech poblíž obou sítí GSM a UMTS může zvolení **Duální režim** způsobit neustálé přepínání mezi oběma sítěmi, což rovněž zvyšuje spotřebu energie baterie.

Chcete-li vybrat operátora, zvolte možnost **Volba operátora** a možnost **Manuálně** pro výběr z dostupných sítí, nebo možnost **Automaticky** pro automatickou volbu sítě přístrojem.

Chcete-li, aby přístroj oznamoval, že je používán v síti MCN (Microcellular Network), zvolte **Informace o buňce > Zapnuté**.

### Nastavení připojení

Zvolte **Menu > Ovlád. panel > Nastavení a Připojení**.

Vyberte z těchto voleb:

**Bluetooth** — Úpravy nastavení Bluetooth.

**USB** — Úpravy nastavení datového kabelu.

**Cíle** — Vytváření nových a úpravy existujících přístupových bodů. Některé nebo všechny přístupové body mohou být v přístroji uloženy provozovatelem služby a nemusí být možné je vytvářet, upravovat ani odebírat.

**VPN** — Správa nastavení pro virtuální privátní síť.

**Paketová data** — Nastavte, kdy má být připojena paketová datová síť, a zadejte výchozí přístupový bod pro paketová data (pokud přístroj používáte jako modem počítače).

**Bezdrátová LAN** — Nastavení zobrazování indikátoru dostupnosti bezdrátové sítě WLAN a určení, jak často má přístroj sítě hledat.

**Sdílení videa** — Zapnutí sdílení videa, volba profilu SIP pro sdílení videa a určení nastavení pro ukládání videa.

**Nastavení SIP** — Zobrazte nebo vytvořte profily protokolu SIP (session initiation protocol).

**XDM profil** — Vytvořte profil XDM. Profil XDM je nutný pro používání řady komunikačních aplikací, jako je například Přítomnost.

**Přítomnost** — Úpravy nastavení přítomnosti (síťová služba). Chcete-li se zaregistrovat pro tuto službu, obraťte se na svého poskytovatele služeb.

**Vzdál. jednotky** — Připojení ke vzdálené jednotce.

**Konfigurace** — Zobrazení nebo odstranění důvěryhodných serverů, z nichž přístroj smí přijímat konfigurační nastavení.




**Řízení APN** — Omezení připojení paketových dat

## Přístupové body

### Vytvoření nového přístupového bodu

Zvolte možnost **Menu > Ovlád. panel a Připojení > Cíle**.

Nastavení přístupového bodu můžete přijmout ve zprávě od provozovatele služby. Některé nebo všechny přístupové body mohou být ve vašem přístroji uloženy provozovatelem služby a nemusí být možné je měnit, vytvářet, upravovat ani odebrat.

Při otevření jedné ze skupin přístupových bodů (, , ) zobrazí přístroj typy přístupových bodů:



označuje chráněný přístupový bod




označuje přístupový bod pro paketová data



označuje přístupový bod bezdrátové sítě WLAN

**Tip:** Přístupový bod k internetu v bezdrátové síti WLAN můžete vytvořit pomocí průvodce bezdrátovými sítěmi WLAN.

Chcete-li vytvořit nový přístupový bod, zvolte možnost  **Přístupový bod**.

Přístroj se zeptá, zda má vyzkoušet dostupná spojení. Po vyhledání zobrazí dostupná spojení, která můžete sdílet s novým přístupovým bodem.

Pokud tento krok vynecháte, požádá vás přístroj o vybrání způsobu připojení a zadání požadovaných nastavení.

Chcete-li upravit nastavení přístupového bodu, otevřete jednu ze skupin přístupových bodů a vyberte přístupový bod. Postupujte podle pokynů získaných od provozovatele služby.

**Název připojení** — Zadejte název spojení.

**Nosič dat** — Vyberte typ datového spojení.

V závislosti na zvoleném datovém nosiči budou dostupné pouze některé volby nastavení. Vyplňte všechna pole označená textem **Musí být def.** nebo červenou hvězdičkou. Ostatní pole mohou být ponechána nevyplněná, pokud provozovatel služby nevyžaduje jinak.

Chcete-li používat datová spojení, musí provozovatel služby tuto funkci podporovat a v případě potřeby ji musí aktivovat pro vaši SIM kartu.

### Vytváření skupin přístupových bodů

---

Zvolte možnost **Menu > Ovlád. panel > Nastavení a Připojení > Cíle.**

Některé aplikace umožňují využít k připojení k síti skupiny přístupových bodů.

Pokud nechcete při každém připojování přístroje k síti vybírat jediný přístupový bod, můžete vytvořit skupinu několika různých přístupových bodů a určit pořadí, v jakém budou použity pro připojení k síti.


Například do skupiny přístupových bodů pro přístup k internetu můžete přidat přístupový bod k bezdrátové síti WLAN a přístupový bod paketových dat. Pomocí této skupiny poté budete procházet web. Pokud dáte nejvyšší prioritu přístupovému bodu k síti WLAN, bude se přístroj připojovat k internetu přes síť WLAN, a pokud nebude k dispozici, připojí se přes paketové spojení.

Chcete-li vytvořit novou skupinu přístupových bodů, zvolte možnost **Volby > Spravovat > Nový cíl.**

Chcete-li do skupiny přístupových bodů přidat přístupové body, vyberte skupinu a zvolte možnost **Volby > Nový přístupový bod.** Chcete-li zkopírovat existující přístupový bod z jiné skupiny, vyberte skupinu, vyhledejte existující přístupový bod a zvolte možnost **Volby > Organizovat > Kopír. do dalších cílů.**

Chcete-li změnit prioritu přístupových bodů ve skupině, vyberte přístupový bod a zvolte možnost **Volby > Organizovat > Změnit prioritu.**

## Přístupové body pro paketová data

Zvolte možnost **Menu > Ovlád. panel > Nastavení a Připojení > Cíle > Přístupový bod** a postupujte podle pokynů na displeji. Můžete také otevřít jednu ze skupin přístupových bodů a vybrat přístupový bod označený ikonou .

Podle pokynů provozovatele služby upravte následující údaje:

**Název přístupového bodu** — Název přístupového bodu sdělí provozovatel služeb.

**Uživatelské jméno** — Jméno může být pro navázání datového spojení povinné a většinou ho poskytne provozovatel služby.

**Vyžadovat heslo** — Chcete-li přístroj nastavit tak, aby se na heslo ptal při každém přihlašování k serveru, nebo nechcete-li heslo ukládat do přístroje, zvolte možnost **Ano**.

**Heslo** — Heslo může být pro navázání datového připojení povinné a většinou ho poskytne provozovatel služby.

**Autentifikace** — Chcete-li heslo vždy posílat šifrovaně, zvolte možnost **Bezpečná**, chcete-li heslo šifrovat kdykoli to bude možné, zvolte možnost **Normální**.

**Domovská stránka** — V závislosti na nastavovaném typu přístupového bodu zadejte webovou adresu nebo adresu střediska multimediálních zpráv.

**Použit přístupový bod** — Pokud chcete, aby přístroj před každým navázáním spojení přes tento přístupový bod žádal o potvrzení, zvolte možnost **Po potvrzení**. Pokud chcete, aby se přístroj připojoval k cíli přes tento přístupový bod automaticky, zvolte možnost **Automaticky**.

Zvolte možnost **Volby > Pokročilá nastavení** a vyberte některou z těchto možností:

**Typ sítě** — Vyberte typ internetového protokolu pro přenos dat do přístroje a z přístroje. Ostatní nastavení závisí na vybraném typu sítě.


**IP adresa telefonu** (pouze IPv4) — Zadejte IP adresu přístroje.

**DNS adresy** — Zadejte IP adresy primárního a sekundárního serveru DNS (pokud je provozovatel služby vyžaduje). Tyto adresy získáte od provozovatele služeb internetu.

**Adresa proxy serveru** — Zadejte adresu proxy serveru.

**Číslo portu proxy** — Zadejte číslo portu serveru proxy.

## Přístupové body bezdrátových sítí LAN k internetu

Zvolte možnost **Menu > Ovlád. panel > Nastavení a Připojení > Cíle > Přístupový bod** a postupujte podle pokynů na displeji. Můžete také otevřít některou ze skupin přístupových bodů, vybrat přístupový bod označený ikonou  a zvolte možnost **Volby > Upravit**.

Podle pokynů provozovatele služby upravte následující údaje:

**Název sítě WLAN** — Zvolte **Zadat manuálně** nebo **Hledat názvy sítí**. Zvolíte-li existující síť, budou položky **Režim sítě WLAN** a **Režim zabezpečení WLAN** určeny podle nastavení zařízení sloužícího jako přístupový bod.

**Stav sítě** — Udává, zda má být zobrazován název sítě.

**Režim sítě WLAN** — Možnost **Ad-hoc** slouží k vytvoření sítě ad hoc a povolení odesílat a přijímat data přímo; v takové situaci není potřeba používat přístupový bod k síti WLAN. V sítích ad-hoc musejí všechna zařízení používat stejný název sítě WLAN.

**Rež. zabezp. WLAN** — Vyberte používaný typ šifrování: **WEP**, **802.1x** nebo **WPA/WPA2**. (802.1x a WPA/WPA2 nejsou k dispozici v sítích ad hoc.) Zvolíte-li možnost **Otevřená síť**, nebude použito žádné šifrování. Funkce WEP, 802.1x a WPA je možné použít jen tehdy, pokud je síť podporuje.

**Použit přístupový bod** — Pokud chcete, aby přístroj před každým navázáním spojení přes tento přístupový bod žádal o potvrzení, zvolte možnost **Po potvrzení**. Pokud chcete, aby se přístroj připojoval k cíli přes tento přístupový bod automaticky, zvolte možnost **Automaticky**.

Zvolte možnost **Nast. zabezpečení WLAN** a zadejte nastavení pro zvolený režim zabezpečení.

### **Pokročilá nastavení bezdrátových sítí WLAN**

---

Zvolte možnost **Volby** > **Pokročilá nastavení** a vyberte některou z těchto možností:

**Nastavení IPv4** — Zadejte IP adresu svého přístroje, IP adresu podsítě, výchozí bránu a IP adresy primárního a sekundárního serveru DNS. Tyto adresy získáte od provozovatele služeb internetu.

**Nastavení IPv6** — Definujte typ adresy DNS.

**Ad-hoc kanál** (pouze v sítích ad hoc) — Chcete-li číslo kanálu (1-11) zadat ručně, zvolte možnost **Def. uživatelem**.

**Adresa proxy serveru** — Zadejte adresu serveru proxy.

**Číslo portu proxy** — Zadejte číslo portu serveru proxy.

### **Nastavení paketových dat (GPRS)**

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení a Připojení** > **Paketová data**.

Přístroj podporuje paketová datová spojení, například spojení GPRS v sítích GSM. Používáte-li přístroj v sítích GSM a UMTS, je možné aktivovat několik datových spojení současně. Přístupové body mohou datová spojení sdílet a datová spojení mohou zůstat aktivní například i při hlasových hovorech.

Chcete-li definovat nastavení pro paketová data, zvolte možnost **Spojení paketovými daty**. Možnosti **Je-li dostupné** zaregistrujete přístroj do paketové datové sítě kdykoli ho zapnete v podporované síti, možnost **Podle potřeby** vytváří paketové datové spojení

pouze v případě, že ho vyžaduje nějaká aplikace nebo akce. Toto nastavení ovlivňuje všechny přístupové body připojení paketových dat.

Chcete-li přístroj použít v paketové síti jako modem pro počítač, zvolte možnost **Přístupový bod** a zadejte název přístupového bodu poskytnutý provozovatelem služby.

Chcete-li použít vysokorychlostní datové spojení, zvolte možnost **Vysokor. paket. přístup** > **Povoleno**.

## Nastavení WLAN

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení a Připojení** > **Bezdrátová LAN**.

Chcete-li zobrazit indikátor oznamující dostupnou bezdrátovou síť WLAN v dosahu, zvolte možnost **Zobrazit dostup. WLAN** > **Ano**.

Chcete-li nastavit časový interval, ve kterém přístroj vyhledává dostupné sítě WLAN a aktualizuje indikátor, zvolte možnost **Vyhledávat sítě**. Toto nastavení nebude zobrazeno, dokud nezvolíte možnost **Zobrazit dostup. WLAN** > **Ano**.

Chcete-li přístroj nastavit tak, aby pokaždé automaticky zjišťoval, zda je ve vybrané síti WLAN přístup k internetu, aby pokaždé žádal o povolení nebo a aby připojení nekontroloval vůbec, zvolte možnost **Test připoj. k internetu** > **Spustit automaticky**, **Vždy se zeptat** nebo **Nikdy nespouštět**. Pokud vyberete možnost **Spustit automaticky** nebo test připojení povolíte na dotaz přístroje a test proběhne úspěšně, bude přístupový bod uložen mezi internetové cíle.

Chcete-li zjistit jedinečnou adresu MAC (Media Access Control), která identifikuje váš přístroj, zadejte na domovské obrazovce kód **\*#62209526#**. Zobrazí se MAC adresa.

## Pokročilá nastavení WLAN

Zvolte **Volby** > **Pokročilá nastavení**. Pokročilá nastavení WLAN jsou normálně definována automaticky a jejich změna se nedoporučuje.

Chcete-li změnit nastavení ručně, zvolte **Autom. konfigurace** > **Vypnutá** a definujte následující položky:

**Dlouhý limit opakování** — Zadejte maximální počet pokusů o přenos, pokud přístroj neobdrží signál "receiving acknowledgement" ze sítě.

**Krátký limit opakování** — Zadejte maximální počet pokusů o přenos, pokud přístroj neobdrží ze sítě signál "clear-to-send".

**Práh RTS** — Zvolte velikost datových paketů, které budou přístrojem s přístupovým bodem WLAN odesílány.

**Výkon TX** — Zvolte výkon přístroje při odesílání dat.


**Rádiová měření** — Povolte nebo zakažte rádiové měření.

**Úspora energie** — Zvolte, zda chcete používat mechanismus úspory energie WLAN z důvodu úspory energie baterie přístroje. Použití tohoto mechanismu zvyšuje výkon baterie, ale může zeslabit součinnost WLAN.

Pro obnovení všech nastavení na původní hodnoty zvolte **Volby > Obnovit výchozí**.

### Nastavení bezpečnosti WLAN

Zvolte možnost **Menu > Ovlád. panel > Nastavení a Připojení > Cíle > Přístupový bod** a postupujte podle pokynů na displeji.

Chcete-li upravit přístupový bod bezdrátové sítě WLAN, otevřete jednu ze skupin přístupových bodů a vyberte přístupový bod označený ikonou .

Zvolte možnost **Nast. zabezpečení WLAN** a zadejte nastavení pro zvolený režim zabezpečení.

### Nastavení zabezpečení WEP

Zvolte režim zabezpečení WLAN **WEP**.

Metoda kódování WEP (wired equivalent privacy) kóduje data před jejich odesláním. Přístup do sítě je zakázán uživatelům, kteří nemají požadované klíče WEP. Je-li používán režim zabezpečení WEP a přístroj obdrží datový paket nezkódovaný klíčem WEP, budou tato data odmítnuta.

V síti ad-hoc musí všechny přístroje používat stejný klíč WEP.

Zvolte **Nast. zabezpečení WLAN** a vyberte z následujících voleb:

**Použitý klíč WEP** — Zvolte požadovaný klíč WEP.

**Typ autentifikace** — Zvolte **Otevřené** nebo **Sdílené**.

**Nastavení klíče WEP** — Upravte nastavení klíče WEP.

### Nastavení klíče WEP

V síti ad-hoc musí všechny přístroje používat stejný klíč WEP.

Zvolte **Nast. zabezpečení WLAN > Nastavení klíče WEP** a vyberte z následujících voleb:

**Kódování WEP** — Zvolte požadovanou délku klíče WEP.

**Formát klíče WEP** — Vyberte, zda chcete zadat data klíče WEP ve formátu **ASCII** nebo **Hexadecimální**.



**Klíč WEP** — Zadejte data klíče WEP.

### Nastavení zabezpečení 802.1x

Vyberte režim zabezpečení sítě WLAN **802.1x**.

Režim **802.1x** slouží k ověřování a autorizaci přístroj pro přístup k bezdrátové síti a zabraňuje přístupu v případě, že se autorizace nezdaří.

Zvolte možnost **Nast. zabezpečení WLAN** a některou z následujících možností:

**WPA/WPA2** — Zvolte možnost **EAP** (protokol Extensible Authentication Protocol) nebo **Předvol. sdílený klíč** (tajný klíč pro identifikaci přístroje).

**Nast. zásuvn. modulu EAP** — Pokud jste vybrali možnost **WPA/WPA2 > EAP**, vyberte doplňky EAP, které chcete používat s tímto přístupovým bodem.

**Předvol. sdílený klíč** — Pokud jste vybrali možnost **WPA/WPA2 > Předvol. sdílený klíč**, zadejte sdílený soukromý klíč, pomocí kterého je přístroj identifikován pro síť WLAN, k níž se připojujete.

### Nastavení zabezpečení WPA

Vyberte režim zabezpečení sítě WLAN **WPA/WPA2**.

Zvolte možnost **Nast. zabezpečení WLAN** a některou z následujících možností:

**WPA/WPA2** — Zvolte možnost **EAP** (protokol Extensible Authentication Protocol) nebo **Předvol. sdílený klíč** (tajný klíč pro identifikaci přístroje).

**Nast. zásuvn. modulu EAP** — Pokud jste vybrali možnost **WPA/WPA2 > EAP**, vyberte doplňky EAP, které chcete používat s tímto přístupovým bodem.

**Předvol. sdílený klíč** — Pokud jste vybrali možnost **WPA/WPA2 > Předvol. sdílený klíč**, zadejte sdílený soukromý klíč, pomocí kterého je přístroj identifikován pro síť WLAN, k níž se připojujete.

**Pouze režim WPA2** — Chcete-li zapnout šifrování TKIP i AES (Advanced Encryption Standard), zvolte možnost **Vypnuto**. Chcete-li zapnout pouze šifrování AES, zvolte možnost **Zapnuto**.

### Zásuvné moduly bezdrátové LAN

Zvolte možnost **Menu > Ovlád. panel > Nastavení a Připojení > Cíle** a vyberte skupinu přístupových bodů.

Doplňky EAP (extensible authentication protocol) slouží v bezdrátových sítích k ověřování bezdrátových přístrojů a ověřovacích serverů. Různé doplňky EAP umožňují použití různých metod EAP (síťová služba).

Můžete zobrazit zásuvné moduly EAP aktuálně nainstalované v přístroji (síťová služba).

### Zásuvné moduly EAP

---

- 1 Chcete-li definovat nastavení zásuvného modulu EAP, zvolte **Volby > Nový přístupový bod** a definujte přístupový bod, který používá WLAN jako datový nosič.
- 2 Zvolte režim zabezpečení **802.1x** nebo **WPA/WPA2**.
- 3 Zvolte **Nast. zabezpečení WLAN > WPA/WPA2 > EAP > Nast. zásuvn. modulu EAP**.

### Použití zásuvného modulu EAP

---

Chcete-li používat zásuvný modul EAP při připojení k WLAN používající přístupový bod, zvolte požadovaný zásuvný modul a **Volby > Povolit**. Zásuvné moduly EAP povolené pro použití s tímto přístupovým bodem mají vedle sebe značku. Nechcete-li používat zásuvný modul, zvolte **Volby > Nepovolit**.

Chcete-li upravit nastavení zásuvného modulu EAP, zvolte **Volby > Upravit**.

Chcete-li změnit prioritu nastavení zásuvných modulů EAP, zvolte **Volby > Zvýšit prioritu**, aby se při připojování k síti s přístupovým bodem provedl pokus o použití tohoto zásuvného modulu před ostatními zásuvnými moduly, nebo **Volby > Snížit prioritu**, aby byl tento zásuvný modul použit pro ověření v síti až poté, co budou použity ostatní zásuvné moduly.

Více informací o zásuvných modulech EAP najdete v nápovědě přístroje.

### Nastavení protokolu SIP (Session initiation protocol)

Zvolte možnost **Menu > Ovlád. panel > Nastavení a Připojení > Nastavení SIP**.

Protokol SIP (Session Initiation Protocol) slouží k vytváření, změnám a ukončování určitých typů komunikačních relací s jedním nebo více účastníky (síťová služba). Typickými komunikačními relacemi jsou sdílení videa a internetové hovory. Součástí profilů SIP je nastavení pro tyto relace. Profil SIP používaný jako výchozí pro komunikační relaci je podtržen.

Chcete-li vytvořit profil SIP, zvolte možnost **Volby > Nový profil SIP > Použít výchozí profil** nebo **Použít existující profil**.

Chcete-li vybrat profil SIP, který má přístroj používat pro komunikační relace jako výchozí, zvolte možnost **Volby > Výchozí profil**.

### Úpravy profilů SIP

Zvolte možnost **Menu > Ovlád. panel > Nastavení a Připojení > Nastavení SIP**.

Zvolte možnost **Volby** > **Upravit** a vyberte některou z těchto možností:

**Název profilu** — Zadejte název profilu SIP.

**Profil služby** — Zvolte IETF nebo Nokia 3GPP.

**Výchozí cíl** — Vyberte cíl pro připojení k internetu.

**Výchozí přístupový bod** — Zvolte přístupový bod pro připojení k internetu.

**Veřejné uživat. jméno** — Zadejte své uživatelské jméno, které jste obdrželi od provozovatele služby.

**Použit kompresi** — Zvolte, pokud je použita komprese.

**Registrace** — Zvolte režim registrace.

**Použit zabezpečení** — Zvolte Ano, je-li požadováno.

**Proxy server** — Zadejte nastavení serveru proxy pro tento profil SIP.

**Registrační server** — Zadejte nastavení registračního serveru pro tento profil SIP.

### Úpravy serverů proxy SIP

Zvolte možnost **Volby** > **Nový profil SIP** nebo **Upravit** > **Proxy server**.

Proxy servery jsou zprostředkovatelské servery mezi službou prohlížeče a jejími uživateli, které jsou využívány některými poskytovateli služeb. Tyto servery mohou zvyšovat zabezpečení a zrychlovat přístup ke službě.

Vyberte z těchto voleb:

**Adresa proxy serveru** — Zadejte název hostitele nebo adresu IP používaného proxy serveru.

**Oblast** — Zadejte sféru serveru proxy.

**Uživatelské jméno a Heslo** — Zadejte uživatelské jméno a heslo pro server proxy.

**Povolit volné směrování** — Zvolte, je-li povoleno volné směrování.

**Typ přenosu** — Zvolte UDP, Automaticky nebo TCP.

**Port** — Zadejte číslo portu serveru proxy.

### Úpravy registračních serverů

Zvolte možnost **Volby** > **Nový profil SIP** nebo **Upravit** > **Registrační server**.

Vyberte z těchto voleb:

**Adr. registračního serveru** — Zadejte název hostitele nebo adresu IP používaného registračního serveru.

**Oblast** — Zadejte sféru registračního serveru.

**Uživatelské jméno a Heslo** — Zadejte uživatelské jméno a heslo pro registrační server.

**Typ přenosu** — Zvolte UDP, Automaticky nebo TCP.

**Port** — Zadejte číslo portu registračního serveru.

### Nastavení konfigurace

Zvolte možnost **Menu > Ovlád. panel > Nastavení a Připojení > Konfigurace.**

Od provozovatele služby nebo příslušného oddělení společnosti můžete obdržet zprávu s nastavením konfigurace důvěryhodných serverů. Toto nastavení bude automaticky uloženo do složky Konfigurace. Z důvěryhodných serverů můžete získat nastavení konfigurace pro přístupové body, multimédia, e-mailové služby a synchronizaci.

Chcete-li konfiguraci pro důvěryhodný server odstranit, zvolte možnost **Volby > Odstranit.** Konfigurační nastavení jiných aplikací poskytnutá tímto serverem budou také odstraněna.

### Omezení paketových dat

Zvolte možnost **Menu > Ovlád. panel > Nastavení a Připojení > Řízení APN.**

Služba řízení přístupových bodů umožňuje omezit spojení paketovými daty z přístroje pouze na určité přístupové body. Všechny SIM karty nemusí službu řízení přístupových bodů podporovat. O další informace požádejte svého poskytovatele služby.

Pro omezení spojení paketovými daty z přístroje zvolte možnost **Volby > Aktivovat omezení.** Pro aktivaci a deaktivaci služby řízení přístupových bodů a úpravy přístupových bodů paketových dat v seznamu řízení je nutný kód PIN2.

Chcete-li do seznamu řízení přidat přístupové body, které lze používat pro spojení paketovými daty, zvolte možnost **Volby > Přidat název ručně.** Chcete-li umožnit připojení k operátorem definovanému přístupovému bodu, musíte vytvořit prázdný přístupový bod.

Chcete-li některé přístupové body ze seznamu odebrat, zvolte možnost **Volby > Odstranit.**

### Nastavení aplikace

Zvolte **Menu > Ovlád. panel > Nastavení a Aplikace.**

V seznamu vyberte aplikaci, jejíž nastavení chcete upravit.

## Klávesové zkratky

Přístroj nabízí několik klávesových zkratk. Klávesové zkratky usnadňují používání aplikací.

**Obecné klávesové zkratky****Obecné klávesové zkratky**

Vypínač	Podržením stisknutého vypínače zapínáte a vypínáte přístroj. Jedním stisknutím přepínáte mezi profily.
*	Stisknutím a přidržením * zapnete nebo vypnete Bluetooth připojení.
#	Stisknutím a přidržením # zapnete nebo vypnete profil Tichý.

**Domovská obrazovka**

Levá výběrová klávesa + pravá výběrová klávesa	Zamknutí a odemknutí tlačítek a klávesnice.
Klávesa Volat	Otevření protokolu volání.
<b>0</b>	Podržením stisknuté klávesy otevře vaši domovskou stránku ve webovém prohlížeči.
<b>1</b>	Podržte stisknutou klávesu pro volání vaší hlasové schránky.
Klávesy číslic (2 - 9)	Vytočí telefonní číslo pomocí zrychlené volby. Nejdříve aktivujte zrychlenou volbu v <b>Menu &gt; Ovlád. panel a Nastavení &gt; Telefon &gt; Volání &gt; Zrychlená volba.</b>

**Řešení problémů**

Odpovědi na nejčastější dotazy týkající se přístroje najdete na adrese [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

**Otázka: Jaký je můj zamykací, PIN nebo PUK kód?**

Odpověď: Výchozí kód zámku je 12345. Pokud zapomenete nebo ztratíte zamykací kód, kontaktujte prodejce telefonu. Pokud zapomenete nebo ztratíte kód PIN či PUK, nebo pokud jste takové kódy neobdrželi, kontaktujte svého poskytovatele služby.

### **Otázka: Jak mohu zavřít aplikaci, která neodpovídá?**

---

Odpověď: Podržte stisknuté tlačítko Domů. Vyberte aplikaci a stisknutím tlačítka Krok zpět ji zavřete.

### **Otázka: Proč mé fotografie vypadají rozmazaně?**

---

Odpověď: Zkontrolujte, že ochranné krytky objektivu fotoaparátu jsou čisté.

### **Otázka: Proč se při každém zapnutí přístroje na displeji zobrazí chybějící, nevybarvené nebo jasné body?**

---

Odpověď: To je pro tento typ displeje charakteristické. Některé displeje mohou obsahovat body, které jsou stále zhasnuté nebo stále vysvícené. To je normální a nejedná se o chybu.

### **Otázka: Proč nemohu při připojování přes Bluetooth najít přístroj svého přítele?**

---

Odpověď: Zkontrolujte, zda jsou oba přístroje kompatibilní, mají aktivovány funkce Bluetooth a nejsou v režimu Nezobrazovat. Zkontrolujte rovněž, zda vzdálenost mezi oběma přístroji není větší než 10 metrů a zda mezi nimi nejsou stěny nebo jiné překážky.

### **Dotaz: Jak je možné ukončit spojení Bluetooth?**

---

Odpověď: Je-li k vašemu přístroji připojen druhý přístroj, můžete ukončit připojení z jiného přístroje nebo vypnutím spojení Bluetooth. Zvolte možnost **Menu > Ovlád. panel > Připojení > Bluetooth a Bluetooth > Vypnutý**.

### **Dotaz: Proč nevidím přístupový bod k bezdrátové síti LAN (WLAN), i když vím, že jsem v jeho dosahu?**

---

Odpověď: Ověřte, že v přístroji není používán profil Offline.

Přístupový bod WLAN může používat skrytý identifikátor služby (SSID). Síť, které používají skrytý identifikátor SSID, můžete používat jen v případě, že znáte správný identifikátor SSID a máte v přístroji Nokia vytvořený přístupový bod pro síť WLAN.

Ověřte, že přístupový bod k WLAN není na kanálech 12-13, protože s nimi je nelze přiřadit.

---

**Dotaz: Jak v přístroji Nokia vypnout síť WLAN?**

---

Odpověď: Funkci bezdrátové sítě WLAN přístroj Nokia vypne, když se nepokoušíte o připojení, nejste připojeni k jinému přístupovému bodu ani nehledáte dostupné sítě. Abyste ještě více omezili vybíjení baterie, můžete určit, aby přístroj Nokia na pozadí dostupné sítě nevyhledával nebo je nevyhledával tak často. V období mezi vyhledáváním na pozadí jsou funkce bezdrátové sítě WLAN vypnuty.

Chcete-li ukončit vyhledávání na pozadí, zvolte možnost **Menu > Ovlád. panel > Nastavení a Připojení > Bezdrátová LAN > Zobrazit dostup. WLAN > Nikdy**. Hledání dostupných sítí WLAN můžete zahájit ručně. Připojovat se můžete jako obvykle.

Chcete-li prodloužit interval pro vyhledávání na pozadí, zvolte **Zobrazit dostup. WLAN > Ano** a definujte prodlevu v poloze **Vyhledávat sítě**.

---

**Otázka: Proč nemohu prohlížet web, i když WLAN připojení pracuje a nastavení IP jsou správná?**

---

Odpověď: Ověřte, že jste v pokročilém nastavení přístupového bodu WLAN správně definovali nastavení proxy HTTP/HTTPS.

---

**Otázka: Jak mohu ověřit kvalitu signálu mého WLAN připojení?**

Zvolte **Menu > Ovlád. panel > Připojení > Spr. spojení a Aktivní datová připojení > Volby > Detaily**. Je-li intenzita signálu slabá nebo proměnlivá, mohou nastat problémy s připojením. Zkuste se připojit blíže u přístupového bodu.

---

**Otázka: Proč mám problémy s režimem zabezpečení?**

---

Odpověď: Ověřte, že jste správně nakonfigurovali režim zabezpečení a že ten samý používá i síť. Chcete-li ověřit, jaký režim zabezpečení síť používá, zvolte **Menu > Ovlád. panel > Připojení > Spr. spojení a Aktivní datová připojení > Volby > Detaily**.

Rovněž ověřte toto: máte správný režim WPA (sdílené heslo nebo EAP), máte vypnuté všechny typy EAP, které nejsou potřeba, a všechna nastavení typu EAP jsou správná (hesla, uživatelská jména, certifikáty).

---

**Otázka: Proč nemohu zvolit kontakt pro svou zprávu?**

---

Odpověď: Karta kontaktu neobsahuje telefonní číslo, adresu nebo e-mailovou adresu. Zvolte **Menu > Kontakty** upravte kartu kontaktu.

### Otázka: Krátce se zobrazí text Načítá se zpráva. Co to znamená?

---

Odpověď: Přístroj se pokouší načíst multimediální zprávu ze střediska multimediálních zpráv. Toto upozornění bude zobrazeno pouze tehdy, pokud jste zvolili **Menu > Zprávy a Volby > Nastavení > Multimediální zpráva > Načítání multimédií > Vždy automatické**.

Ověřte, že máte správně nakonfigurováno nastavení multimédií a že nemáte chybu v telefonních číslech nebo adresách.

### Otázka: Jak mohu ukončit datové připojení, když přístroj zahajuje datové připojení znovu a znovu?

---

Odpověď: Přístroj se může pokoušet načíst multimediální zprávu ze střediska multimediálních zpráv. Chcete-li, aby přístroj přestal navazovat datové spojení, zvolte **Menu > Zprávy a Volby > Nastavení > Multimediální zpráva > Načítání multimédií > Manuální** aby se odložilo načítání zpráv uložených ve středisku na pozdější dobu, nebo zvolte **Vypnuto**, aby byly všechny příchozí multimediální zprávy ignorovány. Pokud zvolíte **Manuální** a ve středisku multimediálních zpráv je zpráva, kterou můžete načíst, obdržíte upozornění. Zvolíte-li **Vypnuto**, přístroj nebude kvůli multimediálním zprávám provádět připojení k síti.

Chcete-li nastavit přístroj, aby používal připojení paketovými daty, jen když spustíte aplikaci nebo akci, která jej vyžaduje, zvolte **Menu > Ovlád. panel > Nastavení a Připojení > Paketová data > Spojení paketovými daty > Podle potřeby**.

Pokud to nepomůže, restartujte přístroj.

### Otázka: Jak mohu šetřit energii baterie?

---

Odpověď: Mnoho funkcí v přístroje zvyšuje požadavek na energii baterie a snižuje životnost baterie. Chcete-li šetřit energii baterie, postupujte takto:

- Spojení Bluetooth vypínejte, kdykoli ho nepoužíváte.
- Ukončete vyhledávání WLAN na pozadí. Zvolte možnost **Menu > Ovlád. panel > Nastavení a Připojení > Bezdrátová LAN > Zobrazit dostup. WLAN > Nikdy**. Hledání dostupných sítí WLAN můžete zahájit ručně. Připojovat se můžete jako obvykle.
- Nastavte přístroj, aby používal připojení paketovými daty, jen když spustíte aplikaci nebo akci, která jej vyžaduje. Zvolte **Menu > Ovlád. panel > Nastavení a Připojení > Paketová data > Spojení paketovými daty > Podle potřeby**.



- Znemožněte přístroji automatické stahování nových map do aplikace Mapy. Zvolte možnost **Menu > Aplikace > Mapy a Volby > Nastavení > Internet > Připojení**.
- Změňte prodlevu, po které se vypne podsvětlení přístroje. Zvolte **Menu > Ovládací panel > Nastavení a Obecné > Přizpůsobení > Displej > Prodleva osvětlení**.
- Ukončete aplikace, které nepoužíváte. Podržte stisknuté tlačítko Domů. Vyberte aplikaci a stisknutím tlačítka Krok zpět ji zavřete.

## Chraňte životní prostředí

### Úspory energie

Pokud se budete řídit následujícími tipy, nebudete muset tak často dobíjet baterii:

- Zavírejte aplikace a připojení, které nepotřebujete (například připojení Bluetooth nebo připojení k síti WLAN).
- Snižte jas obrazovky.
- Nastavte přístroj tak, aby po minimální době neaktivity přecházel do režimu úspory energie.
- Vypněte nepotřebné zvuky jako jsou tóny tlačítek.

### Recyklace



Po skončení životnosti přístroje lze všechny materiály, z nichž je vyroben, obnovit jako materiály a energii. Společnost Nokia zajišťuje správnou likvidaci a recyklování materiálů ve spolupráci se svými partnery v programu We:recycle. Pokyny k recyklování starých výrobků Nokia a hledání sběrných středisek zjistíte na stránce [www.nokia.com/wecycle](http://www.nokia.com/wecycle) nebo na telefonní lince kontaktního střediska Nokia.

Balení a uživatelské příručky recyklujte v místním recyklačním středisku.



Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, baterii, v doprovodné dokumentaci nebo na obalu vám má připomínat, že všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory musí být po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Tento požadavek se týká Evropské unie. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného

komunálního odpadu. Další informace o ochraně životního prostředí související s přístrojem najdete na adrese [www.nokia.com/ecodeclaration](http://www.nokia.com/ecodeclaration).

### Informace o výrobku a bezpečnostní informace

#### Příslušenství



#### Upozornění:

Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství schválené společností Nokia pro použití s tímto konkrétním modelem. Používání jiných typů může způsobit zrušení osvědčení nebo záruk a může být i nebezpečné. Použití neschválených nabíječek nebo baterií může způsobit riziko požáru, výbuchu, úniku kapaliny z baterie nebo jiného nebezpečí.

Informace o dostupnosti schválených příslušenství získáte u svého prodejce. Jestliže odpojujete napájecí kabel od libovolného příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za zástrčku, nikoliv za kabel.

#### Baterie

##### Informace o baterii a nabíječce

Přístroj je napájen baterií, kterou je možné opakovaně nabíjet. Baterie určená pro použití s tímto přístrojem je BP-4L. Nokia může pro tento přístroj vyrobit další modely baterií. Tento přístroj je určen pro použití, když je nabíjen z těchto nabíječek: AC-10. Přesné číslo modelu nabíječky se může lišit v závislosti na typu konektoru. Typ konektoru je identifikován jedním z těchto označení: E, EB, X, AR, U, A, C, K nebo UB.

Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), po určitém čase se však zcela opotřebí. Pokud se doba hovoru a doba v pohotovostním režimu ztlačí, vyměňte baterii. Používejte pouze baterie schválené společností Nokia a nabíjejte je pouze nabíječkami schválenými společností Nokia určenými pro tento přístroj.

Je-li baterie použita poprvé nebo nebyla-li baterie používána delší dobu, bude zřejmě nutné pro zahájení nabíjení připojit nabíječku, odpojit ji a znovu připojit. Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné z přístroje telefonovat.

**Bezpečné vyjmutí.** Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku.

**Správné nabíjení.** Nepoužívejte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické zásuvky a přístroje. Neponechávejte úplně nabitou baterii připojenou k nabíječce, protože nadměrné nabíjení může zkrátit její životnost. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Vyvarujte se extrémních teplot. Vždy se pokuste udržovat baterii při teplotě 15 °C až 25 °C (59 °F až 77 °F). Extrémní teploty snižují kapacitu a životnost baterie. Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat. Výkon baterie je omezen zejména při teplotách pod bodem mrazu.

Baterii nezkratujte. K náhodnému zkratování může dojít, pokud kovový předmět, například mince, sponka nebo pero, způsobí přímé spojení kladného (+) a záporného (-) pólu baterie. (Vypadají jako kovové proužky na baterii.) K tomu může například dojít, když přenášíte náhradní baterii v kapse nebo tašce. Zkratování pólů může poškodit baterii nebo předmět, který zkrat způsobil.

**Likvidace.** Nevhazujte baterie do ohně, protože může dojít k jejich výbuchu. Baterie likvidujte v souladu s místními právními předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do směsného odpadu.

**Vytečení.** Baterie ani články nerozebírejte, nesekejte, neotevírejte, nemačkejte, neohýbejte, neděrujte ani nerozřezávejte. Pokud baterie vyteče, zabraňte kontaktu kapaliny baterie s kůží nebo očima. Pokud k tomu dojde, okamžitě opláchněte zasažené plochy vodou nebo vyhledejte lékařskou pomoc.

Poškození. Neupravujte ani nepředělávejte baterii a nepokoušejte se do ní vkládat cizí předměty. Baterii neponožte a ani nevystavujte působení vody či jiných kapalin. Při poškození mohou baterie explodovat.

Správné používání. Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu. Nesprávné používání baterie může způsobit riziko požáru, výbuchu nebo jiného nebezpečí. Pokud přístroj nebo baterie upadnou, zejména na tvrdou plochu, a myslíte-li si, že došlo k poškození baterie, před dalším používáním ji odnesete do nejbližšího servisního střediska na kontrolu. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku. Uchovávejte baterii mimo dosah malých dětí.

### Pečujte o svůj přístroj

Tento přístroj je výrobkem s mimořádným designem a kvalitou zpracování. Proto je třeba o něj pečovat. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruky.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Pokud váš přístroj navlhne, vyjměte baterii, a než ji opět vrátíte na původní místo, nechte přístroj zcela vyschnout.
- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí a elektronických součástek.
- Neponechávejte přístroj ve vysokých nebo nízkých teplotách. Vysoké teploty zkracují životnost elektronických zařízení, poškozuje baterie a deformují či taví určité druhy plastů. Při zahřívání přístroje z nízké teploty na normální teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se přístroj otevřít jinak, než je uvedeno v této příručce.
- Nedovolte, aby přístroj upadl nebo byl vystaven silným otřesům, netřeste přístrojem. Nešetrné zacházení může poškodit vnitřní elektronické obvody a jemnou mechaniku.
- Při čištění přístroje nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čisticí prostředky. Pro čištění povrchu přístroje používejte pouze měkký, čistý, suchý hadřík.
- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.
- Na výměnu používejte pouze dodanou nebo schválenou náhradní anténu. Neschválené antény, úpravy nebo přípojkы by mohly poškodit přístroj a mohou porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.
- Nabíječku nepoužívejte venku mimo budovy.
- Zálohujte všechna data, která chcete zachovat, například kontakty a položky kalendáře.
- Chcete-li z důvodu optimalizace výkonu občas přístroj resetovat, vypněte přístroj a vyjměte baterii.

Tato doporučení se vztahují na přístroj, baterii, nabíječku nebo jiné příslušenství.

### Recyklace

Použitá elektronická zařízení, baterie a balící materiály vždy vračejte na sběrná místa, která jsou k tomu určena. Tím pomáháte bránit nekontrolovanému ukládání odpadu a podporujete opakované využívání surovinových zdrojů. Informace o životním prostředí související s přístrojem a pokyny k recyklování výrobků Nokia najdete na stránce [www.nokia.com/wecycle](http://www.nokia.com/wecycle) nebo při přístupu z mobilního přístroje na stránce [nokia.mobi/wecycle](http://nokia.mobi/wecycle).

### Doplňkové bezpečnostní informace

#### Malé děti

Tento přístroj a jeho příslušenství nejsou hračky. Mohou obsahovat malé součásti. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

#### Provozní prostředí

Tento přístroj splňuje směrnice týkající se vystavení rádiovým vlnám, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo nejméně 2,2 centimetru (7/8 palce) od těla. Je-li pro nošení telefonu u těla použito pouzdro, spona na opasek nebo jiný držák, neměl by obsahovat kovový materiál a měl by být umístěn nejméně ve výše uvedené vzdálenosti od těla.

Aby mohlo docházet k odesílání datových souborů nebo zpráv, je vyžadováno kvalitní připojení k síti. Datové soubory nebo zprávy mohou být pozdrženy, dokud takové připojení není k dispozici. Pokyny ohledně vzdáleností dodržujte, dokud není přenos dokončen.

## 188 Informace o výrobku a bezpečnostní informace

Části přístroje jsou magnetické. K přístroji mohou být přitahovány kovové materiály. Do blízkosti přístroje neukládejte kreditní karty nebo jiné magnetické nosiče informací, protože by mohlo dojít k vymazání informací uložených na těchto nosičích.

### Zdravotnická zařízení

Provoz přístrojů pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových telefonů, může způsobovat rušení nedostatečně chráněných zdravotnických přístrojů. Pokud chcete zjistit, jestli je zdravotnický přístroj dostatečně chráněn před působením energie z vnějšího rádiového pole, obraťte se na lékaře nebo na výrobce zdravotnického přístroje. Pokud jste k tomu místními předpisy vyzváni, vypněte svůj přístroj. Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou používat přístroje citlivé na energii z vnějšího rádiového pole.

### Implantované zdravotnické přístroje

Výrobci zdravotnických přístrojů doporučují, aby mezi bezdrátovým přístrojem a implantovaným zdravotnickým přístrojem, např. kardiostimulátorem nebo implantovaným intrakardiálním defibrilátorem, byla dodržena minimální vzdálenost 15,3 centimetru (6 palců), aby nedocházelo k potenciálnímu rušení zdravotnického přístroje. Osoby s takovými přístroji by:

- Měly vždy udržovat bezdrátový přístroj nejméně 15,3 centimetru (6 palců) od zdravotnického přístroje.
- Neměly přenášet bezdrátový přístroj v náprsní kapse.
- Měly při telefonování přikládat bezdrátový přístroj k uchu na vzdálenější straně od zdravotnického přístroje.
- Měly bezdrátový přístroj vypnout, jestliže existuje důvodné podezření, že způsobuje rušení.
- Měly dodržovat pokyny výrobce implantovaného zdravotnického přístroje.

Máte-li nějaké dotazy týkající se použití bezdrátového přístroje s implantovaným zdravotnickým přístrojem, obraťte se na svého poskytovatele zdravotnické péče.

### Naslouchátka

Některé digitální bezdrátové přístroje mohou působit rušení některých naslouchátek.

### Dopravní prostředky

Rádiofrekvenční signály mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedostatečně stíněné elektronické systémy motorových vozidel, např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické protiblokovací systémy brzd, elektronické systémy kontroly rychlosti a systémy airbagů. Další informace ověřte u výrobce vozidla nebo jeho zařízení.

Opravovat přístroj nebo instalovat přístroj do vozu by měl pouze zkušený servisní pracovník. Chybná montáž nebo servis mohou být nebezpečné a mohou způsobit zrušení záruky. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního přístroje ve voze správně instalováno a jestli správně pracuje. Neukládejte ani nepřeházejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen přístroj, jeho částí nebo příslušenství. Pamatujte, že se airbagy nafukují velkou silou. Do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují, neumisťujte přístroj ani jiné příslušenství.

Před vstupem do letadla přístroj vypněte. Použití bezdrátových telefonních přístrojů v letadle může být pro provoz letadla nebezpečné a může být i protiprávní.

### Potenciálně výbušná prostředí

Vypněte přístroj v potenciálně výbušných prostorech. Dodržujte zde všechny pokyny. Jiskření v takovýchto prostorech může způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob. Vypněte přístroj u čerpacích stanic pohonných hmot, například v blízkosti benzinových čerpacích stanic. Dodržujte omezení ve skladech pohonných hmot, skladech paliv a prodejních prostorech, v chemických závodech nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci výbušnin. Potenciálně výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, viditelně označena. Patří mezi ně prostory, ve kterých je vám normálně doporučeno vypnout motor vozu, podpalubí lodí, prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic, například zrní, prachu nebo kovových částeček. Měli byste se informovat u výrobce vozidel používajících kapalné ropné plyny (např. propan a butan), zda je možné tento přístroj bezpečně používat v jejich blízkosti.

**Tísňová volání**

**Důležité:** Tento přístroj pracuje na bázi rádiových signálů, bezdrátových a pozemních sítí a uživatelem programovaných funkcí. Pokud váš přístroj podporuje hlasová volání přes internet (internetová volání), aktivujte internetová volání a mobilní telefon. Pokud jsou obě tyto služby aktivovány, přístroj se může pokusit o tísňové volání jak prostřednictvím mobilní sítě, tak i internetového volání. Připojení není možné zajistit za všech podmínek. Pro životně důležitou komunikaci, jako například v případě lékařské pohotovosti, byste nikdy neměli spoléhat pouze na bezdrátový přístroj.

Provádění tísňového volání:

- 1 Není-li přístroj zapnutý, zapněte jej. Zkontrolujte, zda je k dispozici dostatečně silný signál. Podle toho, z jakého přístroje voláte, proveďte tyto kroky:
  - Vložte SIM kartu, pokud ji přístroj používá.
  - Vypněte některá omezení volání, která jsou v přístroji aktivní.
  - Změňte profil Off-line nebo Letadlo na profil umožňující volání.
- 2 Opakovaným stisknutím klávesy Konec vymažte displej a připravte přístroj na telefonování.
- 3 Zadejte oficiální číslo tísňové linky dle své aktuální polohy. Čísla tísňových linek se v různých oblastech liší.
- 4 Stiskněte tlačítko Volat.

Při provádění tísňového volání uveďte co nejpřesněji všechny důležité informace. Váš bezdrátový přístroj může být jediným komunikačním prostředkem na místě nehody. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

**Certifikační informace (SAR)**

**Tento mobilní přístroj splňuje nařízení pro vystavení rádiovým vlnám.**

Tento mobilní přístroj je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Přístroj je navržen tak, aby nepřekročil emisní limity pro vystavení rádiovým vlnám stanovené mezinárodními pravidly. Tato pravidla byla vytvořena nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Pravidla týkající se vyzařování mobilních přístrojů pracujících s měrnou jednotkou uváděnou jako specifická míra absorpce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle pravidel ICNIRP průměrně 2,0 wattů/kilogram (W/kg) stanovený z referenční hodnoty na 10 gramů tělní tkáně. Testy na SAR jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh s přístrojem pracujícím na nejvyšší deklarované výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních rozsazích. Skutečná momentální úroveň SAR provozovaného přístroje může být pod touto maximální hodnotou, protože přístroj je vyroben tak, aby používal pouze výkon nutný pro připojení k síti. Tato hodnota se liší v závislosti na mnoha faktorech, například vzdálenosti od základnové stanice.

Podle pravidel ICNIRP je nejvyšší hodnota SAR pro použití přístroje u ucha 1,30 W/kg.

Při použití příslušenství s přístrojem může dojít ke změně hodnot SAR. Hodnoty SAR se mohou lišit podle národních požadavků, požadavků na testování a frekvence použité v síti. Další informace o SAR mohou být uvedeny v informacích o výrobku na [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

**Copyright a další upozornění**

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

CE 0434 Ⓢ

Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-469 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nokia, Nokia Connecting People, Mail for Exchange, OVI, Eseries a Nokia E52 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované výrobky a názvy společností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.

Rozmnožování, přenos, rozšiřování nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném svolení společnosti Nokia. Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsanych v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Licence k tomuto výrobku je udělena podle MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pro osobní a nepodnikatelské užití ve spojení s informacemi, které byly zakódovány v souladu s vizuálním standardem MPEG-4 spotřebitelem v rámci osobní a nepodnikatelské činnosti, a (ii) pro užití ve spojení s videem formátu MPEG-4 dodaným poskytovatelem videa s příslušným oprávněním. Licence není udělena a nezahrnuje jakékoli jiné způsoby užití. Další informace, včetně informací týkajících se užití pro reklamní, interní a podnikatelské účely, je možné získat od společnosti MPEG LA, LLC. Viz <http://www.mpegla.com>.

V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ PŘÍSLUŠNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY NEJSOU SPOLEČNOSTI NOKIA ANI JAKÝKOLI Z JEJÍCH POSKYTOVATELŮ LICENCE ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNÍ ZA JAKOUKOLI ZTRátu DAT NEBO PŘÍJMŮ ANI ZA ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ČI NEPŘÍMÉ ŠKODY ZPŮSOBENÉ JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM.

**OBSAH TOHOTO DOKUMENTU JE DODÁVÁN "TAK JAK JE". KROMĚ ZÁKONNÝCH POŽADAVKŮ SE VE VZTAHU K PŘESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI NEBO OBSAHU TOHOTO DOKUMENTU NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ VYJÁDRĚNÉ NEBO IMPLICITNÍ ZÁRUKY VČETNĚ, NIKOLI VŠAK POUZE, NEVYJÁDRĚNÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO DANÝ ÚČEL. SPOLEČNOST NOKIA SI VYHRÁZUJE PRÁVO KDYKOLI A BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ TENTO DOKUMENT ZMĚNIT NEBO UKONČIT JEHO PLATNOST.**

Zpětné inženýrství softwaru v přístroji je zakázáno do té míry, do jaké takový zákaz umožňuje příslušné právní předpisy. Do té míry, do jaké tato uživatelská příručka omezuje prohlášení, záruky, právo na náhradu škody, na smluvní pokuty a odpovědnost společnosti Nokia, taková omezení podobně omezují jakákoli prohlášení, právo na náhradu škody, na smluvní pokuty, odpovědnost a záruky poskytovatelů licence společnosti Nokia.

Programy třetích stran dodávané společně s vaším přístrojem mohly být vytvořeny a mohou být vlastněny fyzickými nebo právnickými osobami, které nejsou osobami přidruženými ke společnosti Nokia a které s ní nejsou spojeny. Společnost Nokia nevykonává autorská práva či práva duševního vlastnictví k těmto programům třetích osob. Nokia proto nepřebírá žádnou odpovědnost za jakoukoli podporu koncového uživatele nebo funkčnost těchto programů, ani za informace uváděné v programech nebo těchto materiálech. Nokia neposkytuje žádnou záruku za programy třetích stran. **POUŽÍVÁNÍM PROGRAMŮ BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE PROGRAMY JSOU POSKYTOVÁNY VE STAVU "JAK STOJÍ A LEŽÍ", BEZ JAKÉKOLI VÝSLOVNĚ UVEDENÉ NEBO MLČKY POSKYTNUTÉ ZÁRUKY V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ PRÁVNÍMI PŘEDPISY. DÁLE BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE SPOLEČNOST NOKIA ANI S NÍ SPOJENÉ SPOLEČNOSTI NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ VÝSLOVNĚ UVEDENÉ NEBO MLČKY POSKYTNUTÉ ZÁRUKY, VČETNĚ, ALE NE VÝHRADNĚ, ZÁRUK NA VLASTNÍKÁ PRÁVA, OBCHODOVATELNOST NEBO VHODNOST K JEDNOTLIVÝM ÚČELŮM, JAKOŽ ANI NA TO, ŽE POUŽITÍ PROGRAMŮ NENARUŠÍ PATENTY, AUTORSKÁ PRÁVA, OCHRANNÉ ZNÁMKY ČI JAKÁKOLI JINÁ PRÁVA TŘETÍCH STRAN.**

Dostupnost určitých výrobků, programů a služeb pro tyto výrobky se může lišit podle oblastí. Podrobnější informace a informace o jazykových verzích získáte od svého prodejce Nokia. Tento přístroj může obsahovat výrobky, technologie nebo software, které jsou předmětem vývozních omezení nebo zákonů platných v USA a v dalších zemích. Obcházení zákonů je zakázáno.

### UPOZORNĚNÍ FCC/ÚŘADU INDUSTRY CANADA

Váš přístroj může způsobovat rušení televize nebo rozhlasu (například při používání telefonu v blízkosti přijímače). FCC nebo úřad Industry Canada mohou vyžadovat, abyste přestali používat telefon, pokud není možné toto rušení omezit. Potřebujete-li pomoc, kontaktujte místní servisní středisko. Tento přístroj je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz musí splňovat následující dvě podmínky: (1) Tento přístroj nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) tento přístroj musí tolerovat veškeré zachycené rušení, včetně toho, které může způsobit jeho nežádoucí činnost. Veškeré změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny společností Nokia, mohou způsobit ztrátu uživatelské oprávnění k užívání tohoto zařízení.

/6.1. vydání CS

**Rejstřík****Symboly/Čísla**

3-D vyzváněcí tóny	36
802.1x	
— zabezpečení, nastavení	177

**A**

A-GPS (Assisted GPS)	88, 89
aktivní panel nástrojů	
— ve Fotografiích	121
aktivní poznámky	104
Aktivní poznámky	105
aktualizace	9
— aplikace	8, 9
— software přístroje	8, 9
alba	
— média	121
antény	23
aplikace	9, 157, 159
— běžné akce	31
aplikace Java	157
aplikace Náповěda	9
automatická aktualizace času a data	111
automatická odpověď v nepřítomnosti	51

**B**

baterie	
— nabíjení	12
— úroveň nabití	27
— vložení	10
bezpečnost	
— Bluetooth	146
bezpečnostní kód	24, 151
blogy	83
blokování hovorů	71
— internetová volání	71
Bluetooth	144
— bezpečnost	146
— odesílání dat	144

— přijímání dat	144
budík	111

**C**

certifikáty	
— detaily	154
— nastavení	154
cookies	85

**Č**

čas	
— nastavení	166
čas a datum	111
časové pásmo, nastavení	111

**D**

datová připojení	
— synchronizace	161
datová spojení	150
— bezdrátová	148
datové pakety	
— nastavení	174
— omezení	180
datum	
— nastavení	166
datum a čas	111
dešifrování	
— paměť přístroje a paměťová karta	153
displej	
— indikátory	27
— nastavení	164
domovská obrazovka	39
— nastavení	35

**E**

EAP	
— nastavení zásuvných modulů	178
— použití zásuvného modulu EAP	178
ekvalizér	135
el. pošta	47



e-mail	47	GPRS	
— čtení	49	— nastavení	174
— hledání	50	GPS	
— nastavení	48, 51	— požadavky na zjišťování polohy	91
— odeslání	48	GPS (Global Positioning System)	88, 89
— odpojení	51		
— odpověď v nepřítomnosti	51	<b>H</b>	
— odstranění	50	headset	
— přidání příloh	49	— připojení	18
— přílohy	49	hlasitost	19
— složky	51	hlasová pomoc	
— účty	51	— Viz <i>mluvící motiv</i>	
<b>F</b>		hlasová schránka	
FM rádio	138	— volání	64
fotoaparát		— změna čísla	64
— fotografování	113	hlasové funkce	69
— nastavení fotografie	116	— aktivace	69
— nastavení videa	116	hlasové příkazy	73
— panel nástrojů	113	— nastavení	74
— prohlížení fotografií	115	— spouštění aplikací	74
— přehrávání videoklipů	115	— změna profilu	74
— režim sekvence	114	hledání	30, 31
— scény	114	— dostupné WLAN	151
— úplně zaostření	113	— kontakty	45
— videoklipy	115	hledání ve vzdálené databázi	45
fotografie		Hodiny	
— červené oči	124	— nastavení	112
— organizace souborů	120	hovory	
— panel nástrojů	121	— blokování internetových volání	71
— prohlížení	119	— hlasová schránka	64
— údaje o souborech	120	— iniciování	63, 73
— úpravy	123	— konferenční hovor	63
— značky	122	— nastavení	169
		— odmítnutí	62
		— omezení	
		— Viz <i>povolená čísla</i>	
<b>G</b>		— přijmutí	62
galerie	117	— volání z protokolu	81
— odkazy pro streamování	118	— vypnutí vyzváněcího tónu	62
— prezentace	118	— zrychlená volba	69
— zvukové klipy	118		

HSPA		kancelářské aplikace	107
— HSDPA, HSUPA	142	karty	31
Hudba Ovi	135	keyguard	17
hudební přehrávač		klávesnice	
— přehrávání	134	— nastavení zámku	167
— přenos hudby	135	— tóny	165
— seznamy skladeb	134	— zamknutí	17
		klávesové zkratky	180
<b>I</b>		klávesy	14
identifikace volajícího	169	klíče	
indikátory	27	— WEP klíče	176
Informace o podpoře společnosti Nokia	8	kmítočtové tóny	72
informace o poloze	88	konektory	14
informační služba	58	konferenční hovory	63
— nastavení	61	konfigurační zprávy	180
instalace aplikací	157	kontakty	44
intenzita signálu	27	— hledání	45
internetová volání	68, 169	— nastavení	45
— aktivování	68	— přidání vyzváněcích tónů	45
— blokování	71	— skupiny	44
— nastavení	68	— synchronizace	161
— uskutečňování	68		
internetové rádio	139	<b>L</b>	
— adresář stanic	141	licence	160
— hledání stanic	140	loga	
— nastavení	141	— úvodní logo	164
— oblíbené položky	140		
intranet		<b>M</b>	
— prohlížení	87	Mapy	93
		— dopravní informace	101
<b>J</b>		— hlasové pokyny	99
jazyk		— hledání míst	96
— nastavení	165	— kompas	103
		— navigace	100, 102
<b>K</b>		— odesílání míst	98
kabel	142	— organizace míst	97
kalendář	41	— organizace tras	97
— pozvánka na schůzku	42	— plánování tras	102
— vytváření záznamů	42	— podrobnosti místa	96
— zobrazení	43	— procházení	93
kalkulačka	105	— prvky zobrazení	94, 101

— sdílení míst	98	— datové pakety	174
— synchronizace	99	— datum	166
— trasy autem	100	— displej	164
— trasy pěšky	102	— FM rádio	139
— ukládání míst	96	— fotoaparát	116
— ukládání tras	96	— GPRS	174
— uložená místa	97	— hlasové příkazy	74
— určování polohy	95	— hodiny	112
— změna zobrazení	94	— hovor	169
menu	26	— informační služba	61
metody připojení		— internetová volání	68
— Bluetooth	144	— internetové rádio	141
— datový kabel	142	— jazyk	165
média		— kontakty	45
— rádio	138	— obnovení	168
měrné jednotky		— osvětlení	165
— převody	107	— pokročilá WLAN	175
Minimapa	83	— prohlížeč	86
mluvení	57	— protokol	81
mluvící motiv	72	— příslušenství	166
MMS (multimediální zprávy)	52, 60	— přístupové body	171, 172
modem	88	— přístupové body pro paketová data	173
modul zabezpečení	155	— přístupový bod k internetu	
motivy	35	bezdrátové síť WLAN	173
— stažení	35	— RealPlayer	137
multimediální zprávy	60	— sdílení videa	66
— odpověď	54	— SIP	178
— přijímání	54	— síť	170
— přílohy	56	— textové zprávy	59
— vytvoření prezentace	55	— tiskárna	109
Multimediální zprávy	52	— tlačítko E-mail	168
multimédia	117	— tóny	165
		— určování polohy	168
<b>N</b>		— videocentrum	133
nabíječka		— WLAN	173, 175
— baterie	12	— zabezpečení WEP	176
nastavení		— zabezpečení WLAN	176
— aplikace	180	— zámek klávesnice	167
— bezpečnost	167	— zásuvné moduly EAP	178
— certifikát	154	— zprávy	60
— čas	166	— zprávy služby	61

nastavení aplikace	180	— vyjmutí	13
nastavení přístroje	25	— zamknutí	152
nastavení tiskárny	109	panel nástrojů	
nastavení tlačítka E-mail	168	— fotoaparát	113
nastavení zabezpečení WPA	177	párování přístrojů	144
navigační nástroje	88	PictBridge	125
navigační tlačítko	165	PIN, kód	24
náhled stránky	83	PIN2, kód	24
Nokia Messaging	47	PIN kód	
		— změna	167
<b>O</b>		podpora	8
Obchod Ovi	88	podpora aplikací Java JME	157
obecné informace	8	poloha, informace	88
obnovení původního nastavení	168	poslech zpráv	56
obrázek na pozadí	35	— výběr hlasu	57
obrázky		povolená čísla	153
— tisk	125	pozdrav	164
— úpravy	123	poznámky	112
obsah		pozvánky na schůzku	
— synchronizace, posílání a načítání	21	— přijetí	50
odesílání		prediktivní psaní textu	30, 165
— pomocí Bluetooth	144	prezentace	55, 118, 122
odesílání multimediálních souborů	126	prodleva automatického zámku	167
odeslání		Profil pro přístup k SIM kartě	146
— soubory	31	profily	
odkazy pro streamování	118	— přizpůsobení	33, 34
odstranění efektu červených očí	124	— volba vyzváněcích tónů	34
operátor		— vytvoření	33
— volba	170	prohlížeč	81, 85
orientační body	91	— bezpečnost	86
Ovi by Nokia	25	— hledání obsahu	84
		— nastavení	86
<b>P</b>		— panel nástrojů	83
paketová datová spojení		— procházení stránek	82, 83
— nastavení přístupového bodu	173	— vyrovnávací paměť	85
paměť		— widget, nástroje	84
— mazání	32	— záložky	82, 85
— webová vyrovnávací paměť	85	Prohlížeč PDF	108
paměťová karta		prohlížení	
— hesla	152	— intranet	87
— vložení	13		

protokol	80	push to talk	
— nastavení	81	— nastavení	79
— odesílání zpráv	81	Push to talk	74, 75
— odstranění	80	— hovor s uživateli kanálu	78
— přidávání čísel do kontaktů	80	— individuální volání	76
— volání	81	— kanály	77
proxy, nastavení	173	— požadavky na zpětná volání	76
průvodce nastavením	26	— přihlášení a ukončení	75
Průvodce WLAN	149	— přijmutí hovoru PTT	76
přehrávání		— reakce na přizvání ke kanálu	79
— video a zvuky	136	— síťové skupiny	77
přenos obsahu	20, 25	— vytvoření kanálu	78
přesměrování hovorů	70	— zahájení skupinového hovoru	76
převod měny	108	— zobrazení protokolu	79
převody		původní nastavení	168
— měna	108		
— měrné jednotky	107	<b>Q</b>	
připojení		Quickoffice	107
— připojení PC	88		
připojení k internetu	81	<b>R</b>	
Viz také <i>prohlížeč</i>		rádio	138
připojení k webu	81	— nastavení	139
přízpusobení		— poslech	138
— displej	164	— stanice	139
— tóny	165	RealPlayer	
— změna jazyka	165	— nastavení	137
přízpusobení přístroje	25, 33	— přehrávání multimediálních klipů	136
příkazy služby	58	— zobrazení detailů klipu	137
přílohy		recyklace	185
— multimediální zprávy	56	rušení hluku	62
příslušenství			
— nastavení	166	<b>R</b>	
— vzdálený přístup k SIM	146	řešení problémů	181
přístupové body	171		
— skupiny	172	<b>S</b>	
— VPN	162	sada do auta	
přístupové kódy	24	— vzdálený přístup k SIM	146
PTT		sdílení mediálních souborů online	126
Viz <i>Push to talk</i>		Sdílení online	
PUK, kódy	24	— K odeslání	128
		— nastavení poskytovatele služby	129

— nastavení účtu	129	správce přístroje	156
— obsah služby	129	správce souborů	106
— odesílání jedním tlačítkem	128	spuštění více aplikací najednou	46
— počítačda dat	130	světový čas	111
— pokročilá nastavení	130	Symbian, aplikace	157
— značky	128	synchronizace	46
sdílení videa	65	synchronizace dat	161
— přijetí pozvánky	67	Synchronizace Ovi	46
— sdílení videoklipů	66		
— sdílení živého videa	66	<b>S</b>	
Sdílet online	126	šifrování	
— aktivace služeb	126	— paměť přístroje a paměťová karta	152
— objednání	126		
Share online		<b>T</b>	
— odesílání	127	text	
— účty	127	— prediktivní psaní	30
— vytváření příspěvků	127	— změna velikosti	164
SIM karta		textové zprávy	
— textové zprávy	54	— nastavení	59
— vložení	10	— odeslání	52
SIP		— zprávy na SIM kartě	54
— nastavení	178	tipy k ochraně životního prostředí	185
— úpravy profilů	178	tisk	109
— úpravy registračních serverů	179	— obrázky	125
— úpravy serverů proxy	179	tlačítka a části	15
— vytváření profilů	178	Tlačítka jednotlačítkové volby	166
síť		tlačítko Domů	40
— nastavení	170	tlačítko E-mail	41
slovník	112	tlačítko Kalendář	41
SMS (krátké textové zprávy)	52	tóny	
software	159	— nastavení	165
software, aktualizace	8, 9	— přizpůsobení	36
software, aplikace	157	tóny výstrahy	165
soubory			
— soubory Flash	137	<b>U</b>	
spojení Bluetooth		uložení	
— blokování přístrojů	146	— nastavení	31
spořič displeje	35, 164	— soubory	31
správa souborů	106	UPIN, kód	24
správce aplikací	157	UPIN kód	
Správce komprimace (ZIP)	108	— změna	167

UPUK, kód	24	— trojrozměrné	36
určování polohy		— vibrace	165
— nastavení	168	— v profílech	34
USB kabel	142	výstražné tóny	165
užitečné informace	8	vzdálená konfigurace	156
		vzdálený zámek	151
<b>Ú</b>			
úložiště klíčů	155		
<b>V</b>			
vibrace	165		
video			
— přehrávání	115		
videocentrum			
— má videa	132		
— pořady videa	132		
— přenos videí	133		
— stahování	131		
— zobrazení	131		
Videocentrum	130		
videohovory			
— přepnutí na hlasový hovor	64		
— volání	64		
videoklipy			
— detaily	137		
— přehrávání	136		
— sdílení	65		
virtual private network			
— použití v aplikacích	163		
vkládání textu	29		
vložení			
— paměťová karta	13		
volání	63		
— internetová volání	68		
VPN			
— použití v aplikacích	163		
— přístupové body	162		
vyrovnávací paměť	85		
vyšílání, zprávy	83		
vyzváněcí tóny	165		
— kontakty	45		
		<b>W</b>	
		WEP	
		— klíče	176
		— nastavení bezpečnosti	176
		widget, nástroje	84
		WLAN	
		— dostupnost	149
		— hledání sítí	151
		— klíče WEP	176
		— MAC adresa	175
		— nastavení	175
		— Nastavení zabezpečení 802.1x	177
		— nastavení zabezpečení WPA	177
		— pokročilá nastavení	175
		— přístupové body	149
		— zabezpečení, nastavení	176
		WLAN (bezdrátová síť LAN)	148
		<b>Z</b>	
		zabezpečení	
		— paměťová karta	152
		— prohlížeč	86
		— přístroj a SIM karta	167
		zamknutí	
		— automatický zámek přístroje	167
		— klávesnice	17, 167
		— přístroj	151
		zamykací kód	24, 151, 167
		zapnutí a vypnutí přístroje	17
		zálohování paměti přístroje	106
		záložky	85
		zprávy	52
		— další nastavení	61
		— konfigurační zprávy	180

— nastavení informační služby	61
— nastavení textových zpráv	59
— složky	52, 56
— zprávy služby	58
zprávy, vysílání	83
zprávy služby	58
— nastavení	61
zrychlená volba	69
zvukové klipy	118
zvukové motivy	36
zvukové soubory	
— detaily	137
Zvukové zprávy	52